



Kā nomainīt: rokas
bremzes troses **Ford**
Mondeo Mk3 sedan -
nomainīšanas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA


 Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD MONDEO III Sedans (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Sedans (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III Sedans (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Sedans (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III Universālis (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III Sedans (B4Y) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III Universālis (BWY) 2.0 TDCi, FORD MONDEO III (B5Y) ST220, FORD MONDEO III Sedans (B4Y) ST220, (+ 6)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: ROKAS BREMZES TROSES – FORD MONDEO MK3 SEDAN. INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:

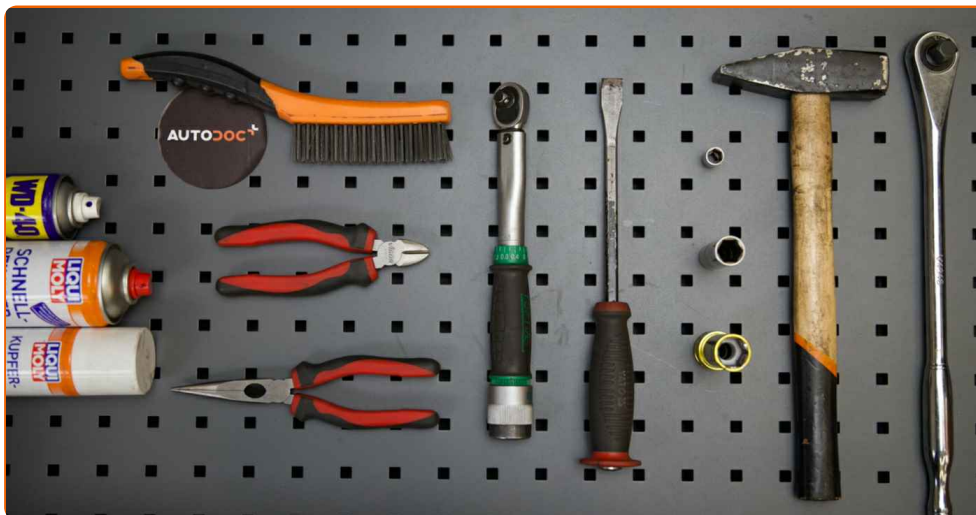

- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērviena
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Muciņas uzgalis nr. 16
- Pnemo mucīņa Nr 19
- Sprūdatslēga
- Askniebles
- Āmurs
- Apaļknaibles
- Lauznis
- Hidrauliskais pacēlājs
- Riteņa fiksētājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Maina: rokas bremzes troses – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC padomi:

- Nomainiet stāvbremzes troses pa pāriem.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.


MAIŅA: ROKAS BREMZES TROSES – FORD MONDEO MK3 SEDAN. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

2 Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19



3 Paceliet priekšējo / aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.

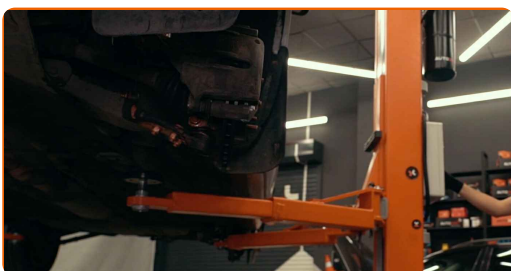

4 Atskrūvējiet riteņu skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turiet Ford Mondeo Mk3 sedan riteni, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.


5

Noņemiet riteni.



6

Atvienojiet stāvbremzes trosi no bremžu suporta. Izmantojiet asknaibles. Izmantojiet montāžas sviru.

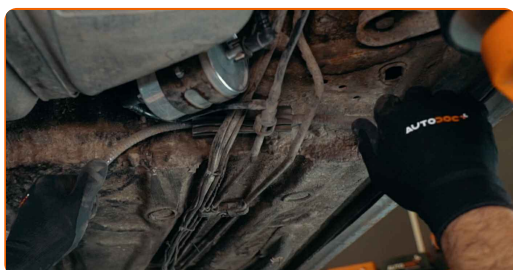


7

Atvienojiet stāvbremzes trosi no automašīnas virsbūves. Izmantojiet āmuru. Izmantojiet montāžas sviru.




8

Noņemiet klusinātāju no kronšteina. Izmantojiet montāžas sviru.

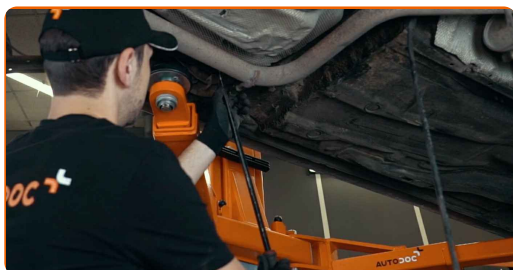


9

Atbalstiet klusinātāju. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

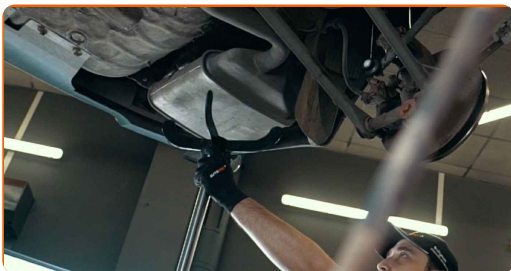


10

Noņemiet klusinātāju no kronšteina. Izmantojiet montāžas sviru.

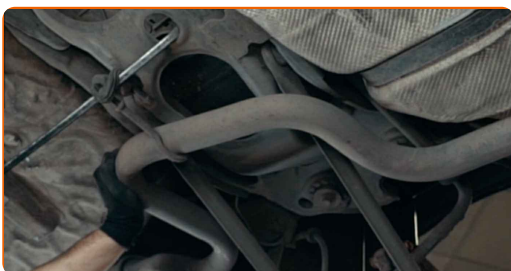


11

Pazeminiet hidraulisko statni par 10-15 cm.

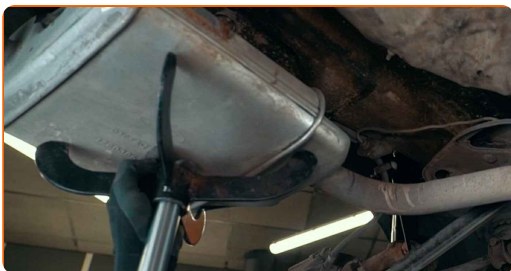


12

Atskrūvējiet izplūdes sistēmas siltuma vairoga stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.

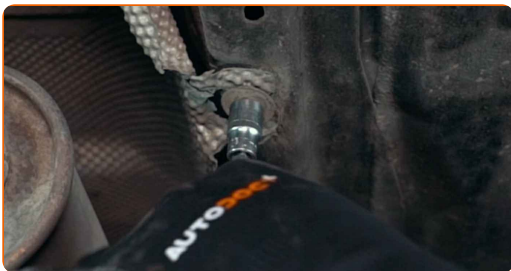


13


Noņemiet izplūdes sistēmas siltuma vairogu.

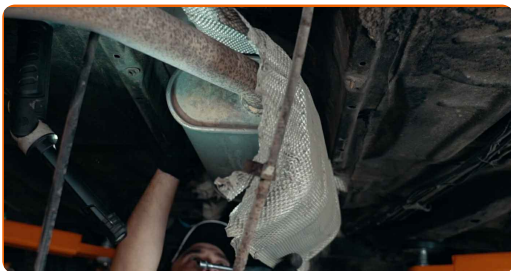


14 Notīriet stāvbremzes troses stiprinājumu. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

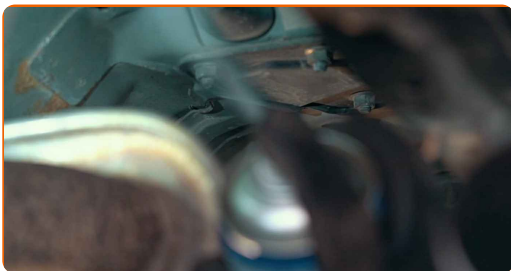


15 Atlaidiet vaļīgāk stāvbremzes kabeli. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

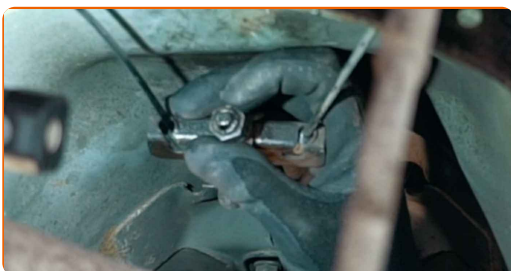


16 Atbrīvojiet stāvbremzes trosi. Izmantojiet apaļknaibles.

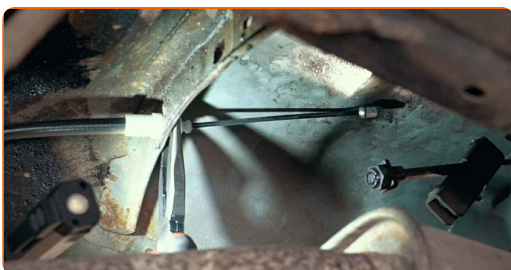

17 Noņemiet stāvbremzes trosi.

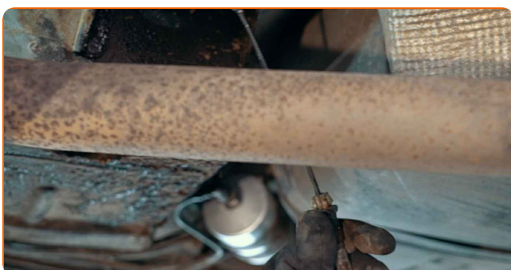

18 Uzstādiet jaunu stāvbremzes trosi.

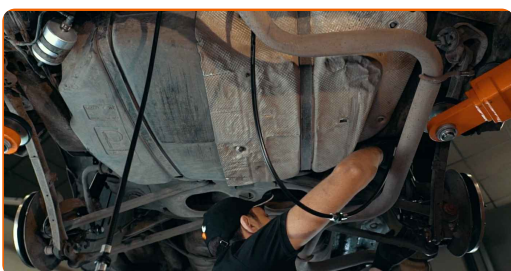


19 Nostipriniet stāvbremzes trosi.


20 Pievienojiet stāvbremzes trosi automašīnas virsbūvei.




21 Uzstādiet stāvbremzes trosi bremžu suporta kronšteinā. Izmantojiet asknaibles. Izmantojiet montāžas sviru.

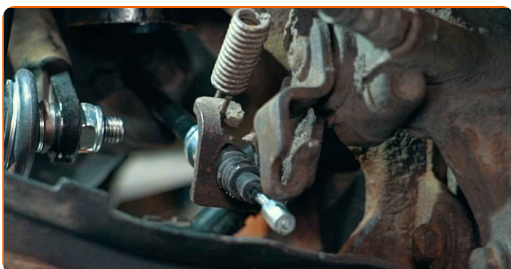

22 Noregulējiet stāvbremzes kabeli. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

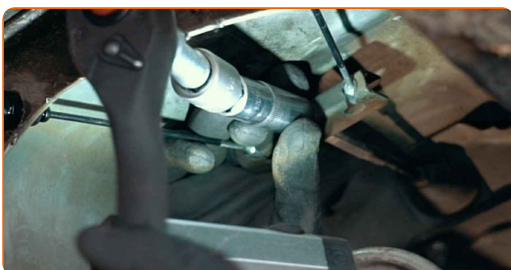


23 Uzstādiet izplūdes sistēmas siltuma vairogu.

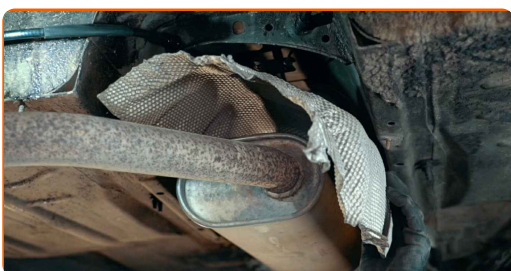


- 24** Pieskrūvējiet izplūdes sistēmas siltuma vairoga stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




- 25** Apstrādājiet klusinātāja stiprinājumus. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

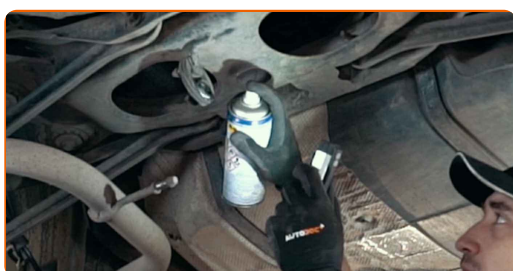


- 26** Paceliet hidraulisko statni par 10-15 cm.

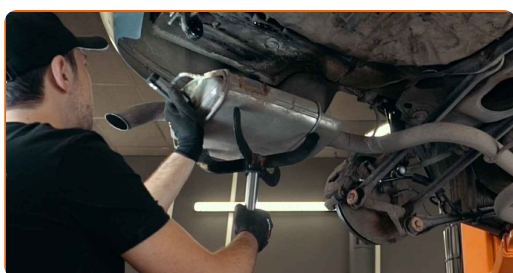

- 27** Pievienojiet klusinātāju pie kronšteina.

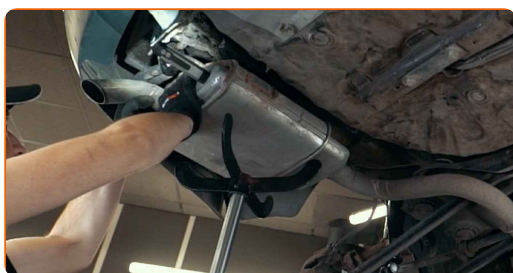

- 28** Noņemiet atbalstu no klusinātāja apakšas.

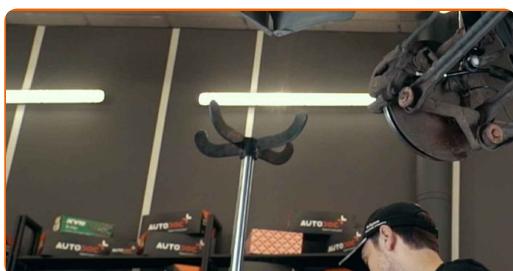

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: rokas bremzes troses – Ford Mondeo Mk3 sedan. Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.


29

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



30

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

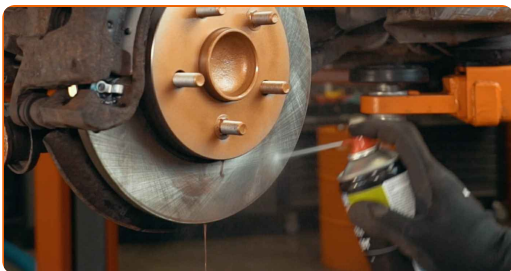

AUTODOC iesaka:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

31

Uzlieciet riepu.




AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Ford Mondeo Mk3 sedan riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.


32

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19

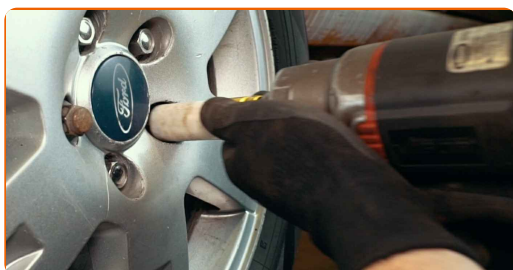

33

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 90 Nm.

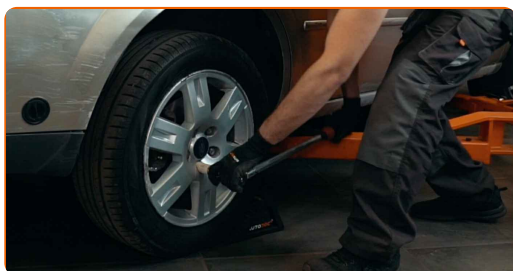

34

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS FORD AUTOMAŠĪNAI

ROKAS BREMZES TROSES: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ FORD MONDEO
MK3 SEDAN**

FORD ROKAS BREMZES TROSES: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**FORD MONDEO MK3 SEDAN ROKAS BREMZES TROSES:
LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".