

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizdedzes
spoles **Ford Mondeo Mk3**
sedan - nomaiņas
ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA

 Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti, FORD C-Max II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti, FORD Grand C-Max (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost, FORD MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti, FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti, FORD FOCUS III Sedans 1.6 Ti, FORD FOCUS III Sedans 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III Sedans 1.6 EcoBoost, FORD FOCUS III 1.6 Ti, FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost, FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti, FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel, FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost, (+ 54)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: AIZDEDZES SPOLES – FORD MONDEO MK3
SEDAN. INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:**



- Elektrokontakta aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- Torx uzgalis T20
- Sprūdatslēga
- Spārna pārklājs


PIRKT INSTRUMENTUS

Maina: aizdedzes spoles – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC ekspertu padomi:

- Aizdedzes spoļu maiņas darbību kārtība visiem cilindriem ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AIZDEDZES SPOLES – FORD MONDEO MK3 SEDAN. VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

1 Atveriet motora pārsegu.

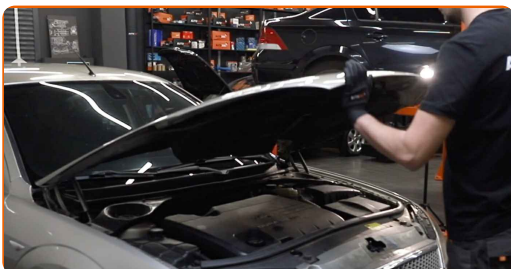

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.



3 Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.




AUTODOC iesaka:

- **Maiņa:** aizdedzes spoles – Ford Mondeo Mk3 sedan. Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

4

Atvienojiet aizdedzes spoles savienojumu.

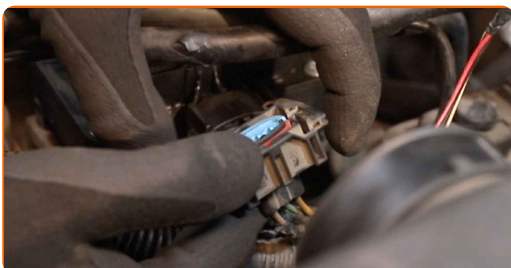


5

Veiciet atzīmes, lai norādītu aizdedzes sveču vadu uzstādīšanas kārtību.



6

Atvienojiet svečvadus no aizdedzes spoles.

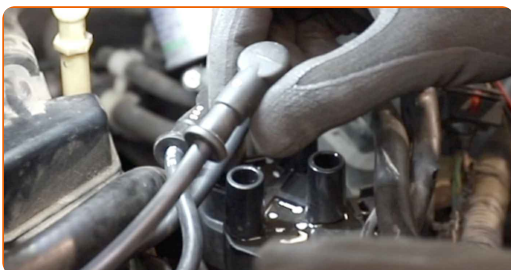

Maiņa: aizdedzes spoles – Ford Mondeo Mk3 sedan. Profesionāļi iesaka:

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiēt sveču vadus.
- Atcerieties sveču vadu stāvokli.


7

Atskrūvējiet aizdedzes spoles stiprinājumu. Izmantojiet Torx T 20. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




8

Noņemiet aizdedzes spoli.

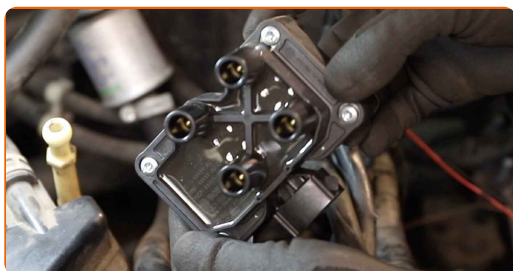


9

Uzstādiet jaunu aizdedzes spoli.

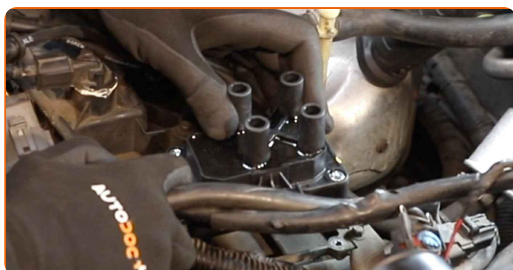

10

Pievelciet aizdedzes spoles stiprinājumu. Izmantojiet Torx T 20. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 8 Nm.

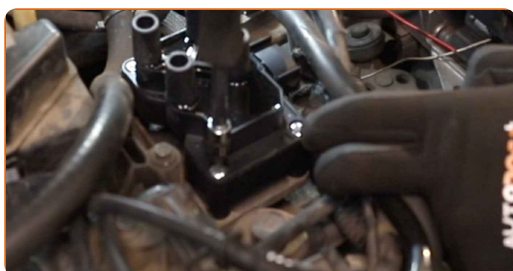

11


Izmantojot elektrokontakta aerosolu, apstrādājiet aizdedzes spoles kontaktligzdu.



12 Pievienojiet aizdedzes spoles savienojumu.



13 Pievienojiet svečvadus pie aizdedzes spoles.

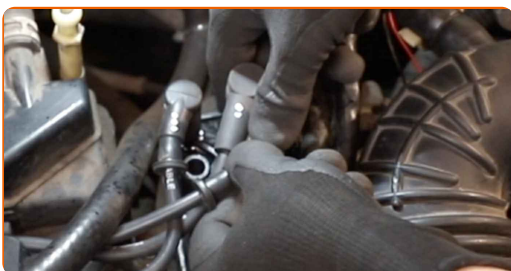

AUTODOC iesaka:

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.

14 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.



15 Noslāpējiet dzinēju.

16 Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.




Maiņa: aizdedzes spoles – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC padomi:

- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.
- Uzstādot, nepielietojiet pārmērīgu spēku, lai izvairītos no detaļas sabojāšanas.


17

Noņemiet aizsargvāku.

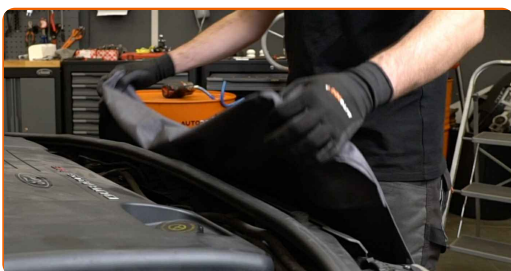

18

Aizveriet dzinēja pārsegu.

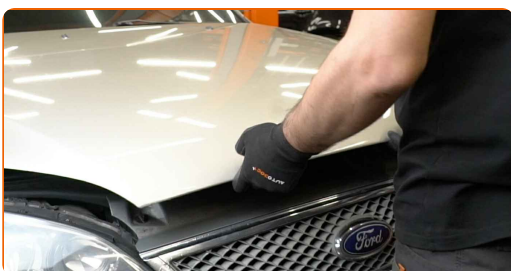

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS FORD AUTOMAŠĪNAI

AIZDEDZES SPOLES: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ FORD MONDEO
MK3 SEDAN**

FORD AIZDEDZES SPOLES: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**FORD MONDEO MK3 SEDAN AIZDEDZES SPOLES: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".