

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: svečvadi
Ford Mondeo Mk3 sedan
- nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA



Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD MONDEO III Sedans (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Sedans (B4Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Universālis (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Universālis (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III Universālis (BWY) 1.8 SCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) ST150

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: SVEČVADI – FORD MONDEO MK3 SEDAN.
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:



- Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS


Maiņa: svečvadi – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC padomi:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: SVEČVADI – FORD MONDEO MK3 SEDAN. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:


1

Atveriet motora pārsegu.

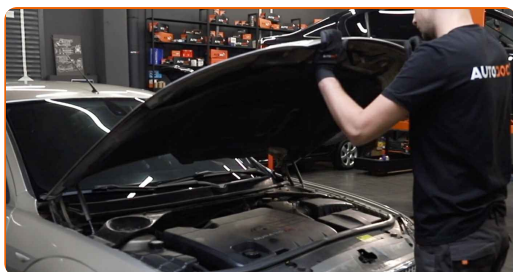


2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

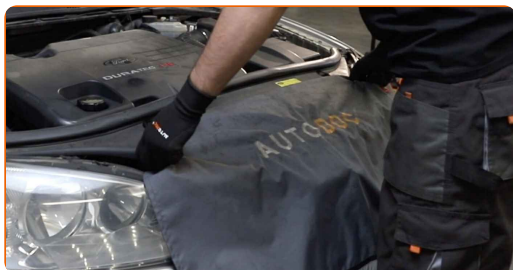

3

Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.

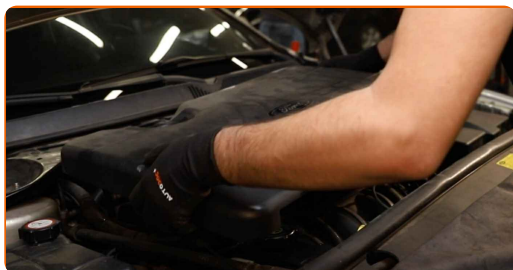


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: svečvadi – Ford Mondeo Mk3 sedan. Lai noņemšanas laikā nesabojātu detaļu, nelietojiet pārmērīgu spēku.


4

Veiciet atzīmes, lai norādītu aizdedzes sveču vadu uzstādīšanas kārtību.

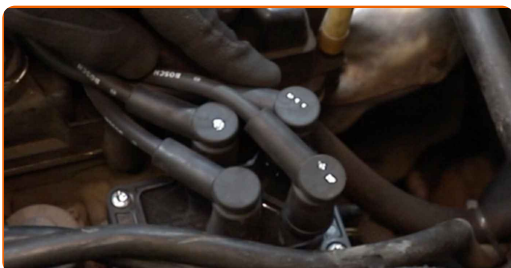

5

Atvienojiet svečvadus no aizdedzes spoles. Atvienojiet svečvadus no svecēm.

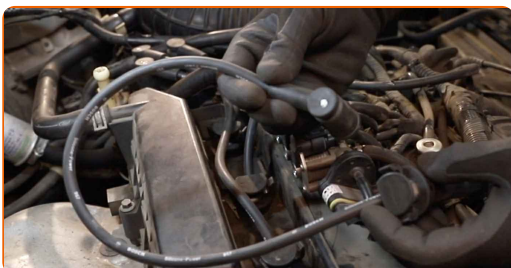


Maiņa: svečvadi – Ford Mondeo Mk3 sedan. Ieteikums:

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiet sveču vadus.
- Atcerieties sveču vadu stāvokli.

6

Pievienojiet svečvadus pie aizdedzes spoles. Pievienojiet jaunus svečvadus sadalītāja vāciņam.

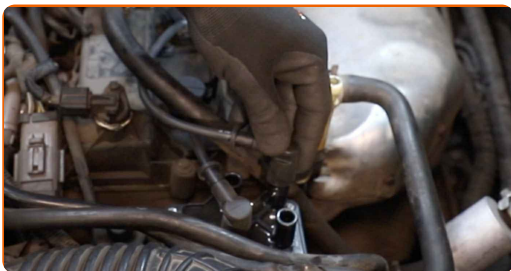


Maiņa: svečvadi – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC ekspertu padomi:

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.

7

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

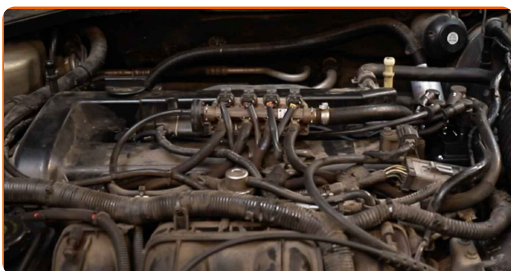

8

Noslāpējiet dzinēju.

9

Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.



AUTODOC iesaka:

- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.
- Maiņa: svečvadi – Ford Mondeo Mk3 sedan. Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt detaļu.


10

Noņemiet aizsargvāku.



11

Aizveriet dzinēja pārsegu.

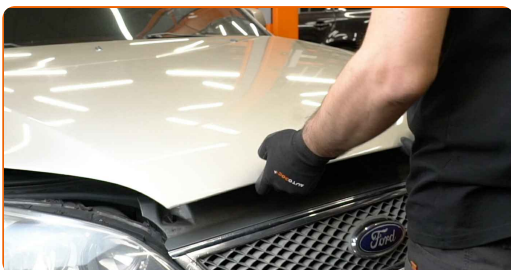

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS FORD AUTOMAŠĪNAI

SVEČVADI: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ FORD MONDEO
MK3 SEDAN**

FORD SVEČVADI: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**FORD MONDEO MK3 SALOON SVEČVADI: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".