



Kā nomainīt: rievsiksnašas
Ford Mondeo Mk3 sedan
- nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA



Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD Mondeo Mk3 Sedan (B4Y) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Universālis (BWY) 1.8 16V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 2.0 16V, FORD Mondeo Mk3 Universālis (BWY) 2.0 16V, FORD Mondeo Mk3 Hatchback (B5Y) 1.8 SCi, FORD Mondeo Mk3 Universālis (BWY) 1.8 SCi, FORD Mondeo Mk3 Sedan (B4Y) 1.8 SCi, FORD Fiesta Mk5 Hatchback (JH1, JD1, JH3, JD3) ST150

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: RIEVSIKSNAS – FORD MONDEO MK3 SEDAN.
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:



• Kombinētā atslēga Nr 15

• Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS


Maina: rievsiksnas – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC iesaka:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: RIEVSIKSNAS – FORD MONDEO MK3 SEDAN. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:


1

Atveriet dzinēja pārsegu.

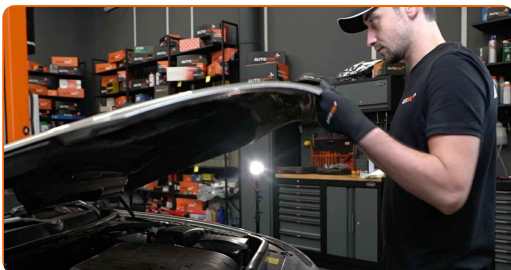

2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

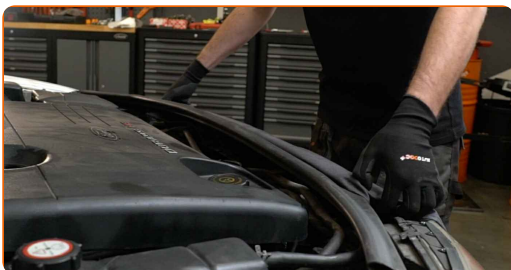


3

Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.



4

Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājrollīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15.

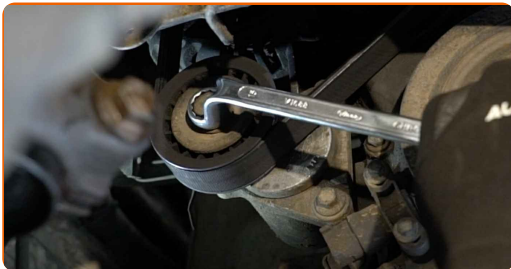


5

Noņemiet rievsiksnu.



6

Atgrieziet spriegotājrollīti tā sākotnējā pozīcijā.

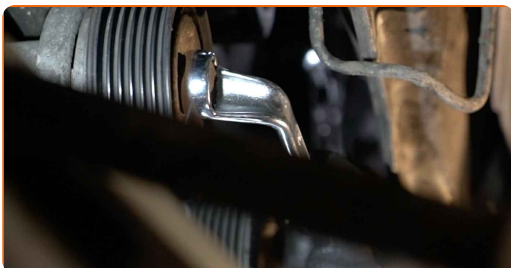


Maīņa: rievsiksnas – Ford Mondeo Mk3 sedan. Ieteikums:

- Pārbaudiet spriegotājrollīša un parazitrollīša stāvokli. Nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.

7

Uzstādiet rievsiksnu.

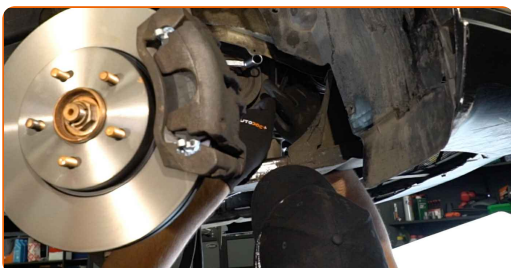

8

Pavelciet malā rievsiņas spriegotājrollīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15.

9

Uzlieciet daudzceliņu siksnu uz kloķvārpstas skriemeļa.




Maiņa: rievsiņas – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC ekspertu padomi:

- Pārliecinieties, ka rievsiņa cieši pieguļ pie visiem skriemeļiem.
- Pārliecinieties, ka ķīļrievu siksnā ir pienācīgi nospriegota.


10

Atgrieziet spriegotājrollīti tā sākotnējā pozīcijā.

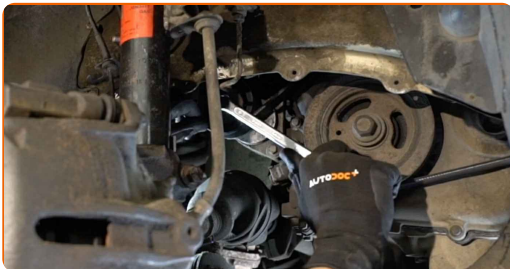

11

Nolaidiet automašīnu.

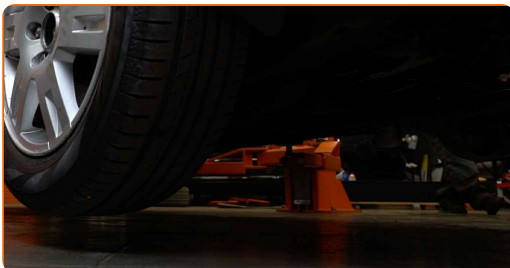

12

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.




13

Noslāpējiet dzinēju.


14

Noņemiet aizsargvāku.

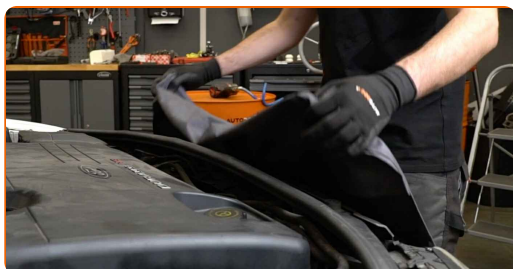

15

Aizveriet dzinēja pārsegu.

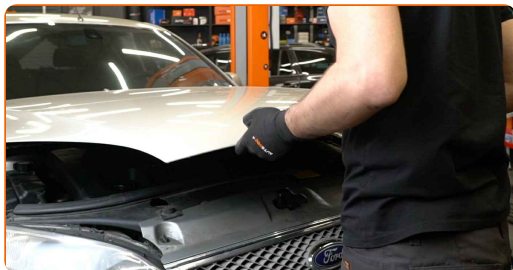

LABI DARĪTS! 👍

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS FORD AUTOMAŠĪNAI

RIEVSIKSNAS: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ FORD MONDEO
MK3 SEDAN**

FORD RIEVSIKSNAS: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**FORD MONDEO MK3 SEDAN RIEVSIKSNAS: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".