




Automašīnas stūres līstes
putekļu sargs: kā
nomainīt

VIDEO PAMĀCĪBA



JUMS VAR BŪT NEPIECIEŠAMI:

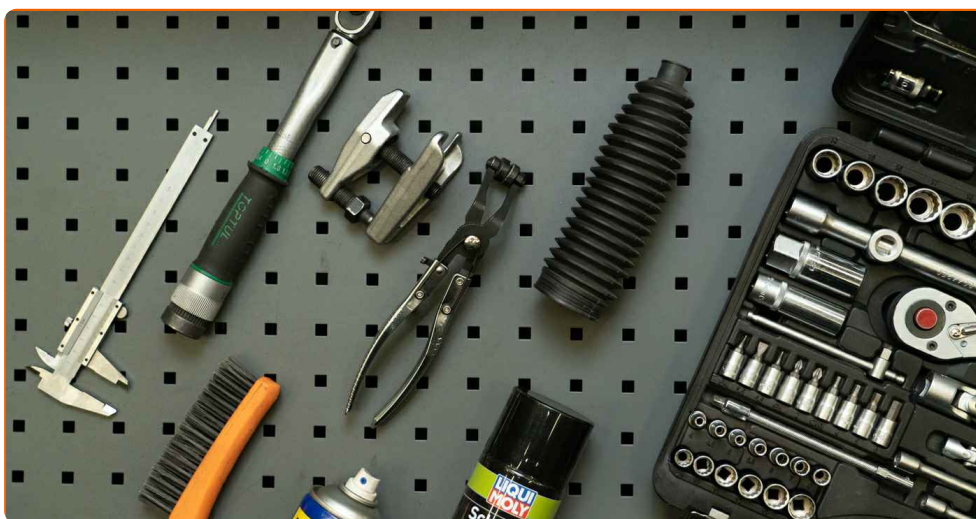

- jauns stūres līstes putekļu sargs
- piemērotu instrumentu komplekts
- universāls tīrīšanas aerosols
- WD-40 aerosols
- kņabīles skavām
- dinamometriskā atslēga
- šarnīru novilcējs
- mērinstruments

PIRKT INSTRUMENTUS

Pievērsiet uzmanību!

- Stūres līstes putekļu sargs aizsargā stūres līstes vārpstu un iekšējo stūres šķērsstiepņa uzgali no netīrumiem un ūdens
- Putekļu sargs laika gaitā zaudē elastību, kā rezultātā tas tiek bojāts


1

Paceliet automašīnu, izmantojot auto pacēlāju vai domkratu ar drošības atbalstiem un riteņu ķīļiem.



2


Pagrieziet stūri līdz atdurei, lai piekļūtu komplektējošai daļai

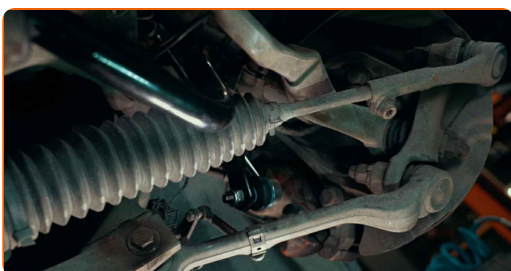


AUTODOC iesaka:

- Pirms sākat darbu, izmēriet, cik dziļi stūres šķērsstiepnis ir ieskrūvēts stūres šķērsstiepņa uzgalī
- Šis rādītājs ietekmē savērsuma leņķi
- Pēc putekļu sarga nomaiņas stūres šķērsstiepnis ir jāuzstāda atpakaļ tā sākotnējā stāvoklī
- Jūs varat veikt atzīmi uz tā, kas palīdzēs, uzstādot jauno detaļu

- 3** Lai nomainītu putekļu sargu, jums būs jāatvieno stūres šķērsstiepņa uzgalis no grozāmass un stūres šķērsstiepņa vai jāatskrūvē stūres šķērsstiepnis no stūres šķērsstiepņa uzgaļa

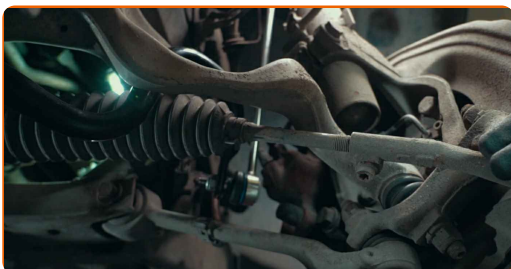

- 4** Notīriet darba zonu

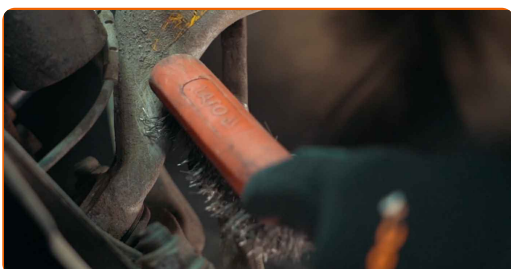


- 5** Izmēriet attālumu no stūres šķērsstiepņa vītņotās daļas sākuma līdz stūres šķērsstiepņa uzgalim, nevis līdz pretuzgriežnim




Svarīgi!

- Tas tiek darīts tāpēc, ka attālums līdz pretuzgriežnim mainīsies atkarībā no pretuzgriežņa biezuma.


6 Atvienojiet stūres šķērsstiepņa uzgali no grozāmass.

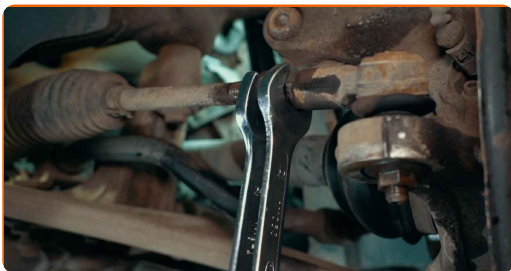

7 Atskrūvējiet stūres šķērsstiepņa uzgali no stūres šķērsstiepņa.

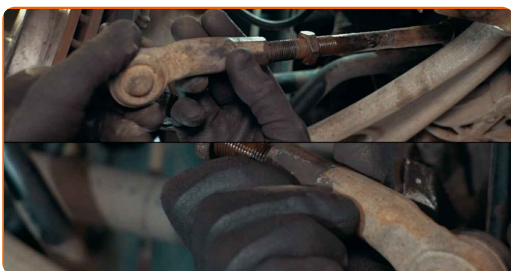


8 Uzmanīgi noņemiet pretuzgriezni, lai nenodzēstu atzīmi

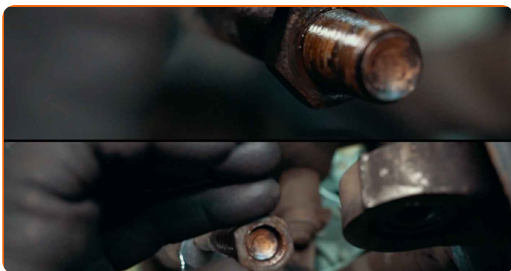

Pievērsiet uzmanību!

- Daudzos gadījumos stūres šķērsstiepņa uzgalis nav jānoņem

9 Atskrūvējiet stūres šķērsstiepi no tā

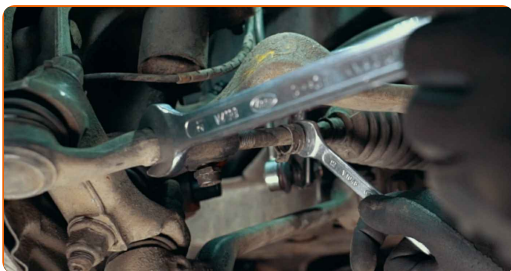


10 Atlaidiet vaļīgāk vai noņemiet skavu, kas nostiprina putekļu sargu




Uzmanību!

- Veicot darbu, stingri turiet stūres šķērsstiepņa uzgali, lai nesabojātu tā lodbalstu

11 Nostipriniet stūres šķērsstiepņa uzgali un atskrūvējiet stūres šķērsstiepni no tā

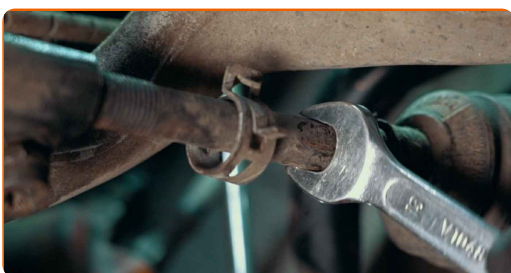

12 Noņemiet putekļu sarga stiprinājumus un izņemiet putekļu sargu

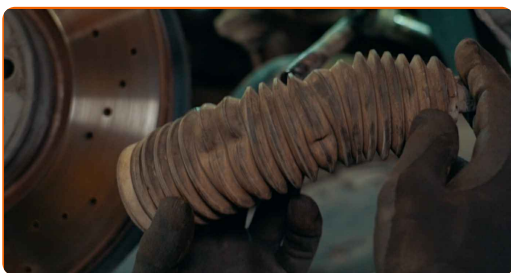

13 Notīriet stūres līstes vārpstu no vecās smēres un netīrumiem un uzklājiet jaunu smēri



AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pārbaudiet stūres šķērsstiepņa uzgaļa, stūres šķērsstiepņa ass šarnīra un stūres līstes stāvokli


14

Uzstādiet putekļu sargu uz stūres šķērsstiepņa un stūres līstes




15

Pārliecinieties, ka putekļu sargs cieši pieguļ tā montāža sēžām un ir droši nostiprināts

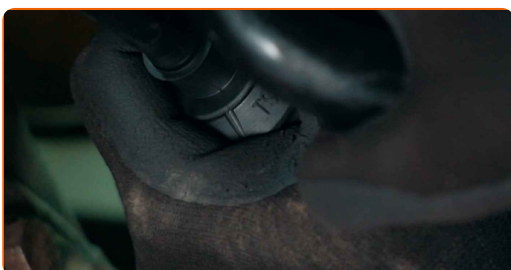

16

Pārbaudiet, ka skavas ir pareizi uzstādītas un stingri notur putekļu sargu savā vietā

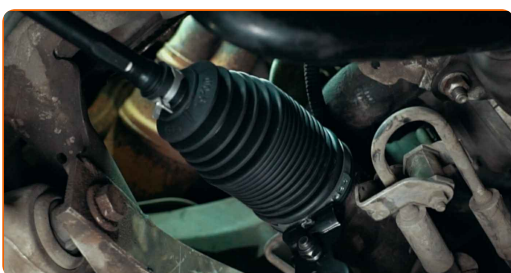


17

Pieskrūvējiet pretuzgriezni, izmantojot savu atzīmi kā atsauci




18

Pirms atkārtotās uzstādīšanas apstrādājiet visas detaļas un stiprinājumus ar pretkorozijas līdzekli

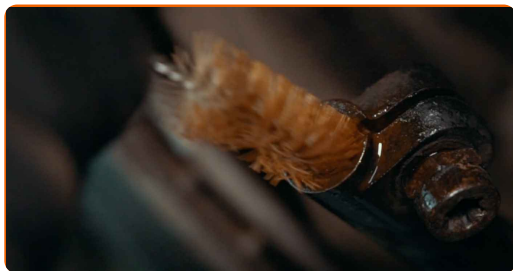

19

Pieskrūvējiet stūres šķērssstiepņa uzgali uz stūres šķērssstiepņa atbilstoši savai atzīmei, vai saglabājot nepieciešamo garumu

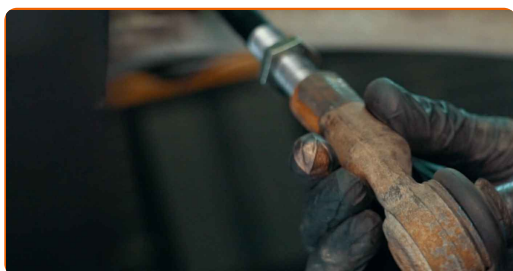


Svarīgi!

- Pēc darba pabeigšanas noteikti noregulējiet riteņu savirzi, izmantojot speciālu savirzes regulēšanas stendu


20

Pievelciet visus stiprinājumus līdz autoražotāja ieteiktajam pievilkšanas griezes momentam

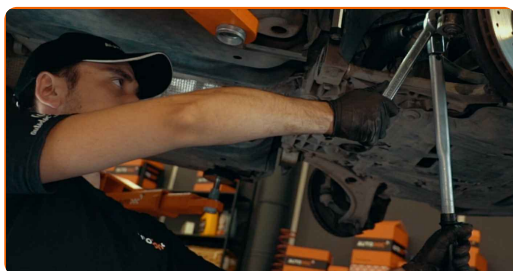

21

Apstrādājiet stiprinājumus ar pretkorozijas līdzekli

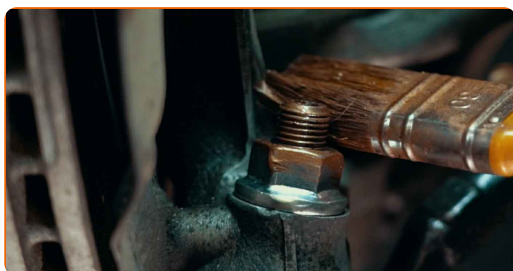


22

Pārlicinieties, ka riteņa montāžas virsma ir tīra un gluda, lai novērstu riteņa nesabalansētību



23

Apstrādājiet to ar pretkorozijas līdzekli

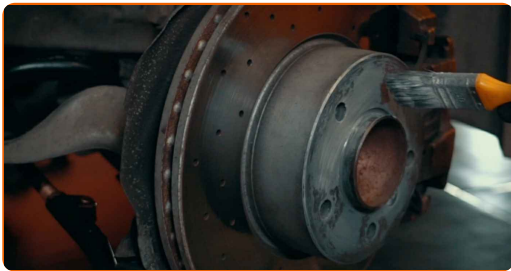

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

STŪRES LĪSTES PUTEKĻU SARGS: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".