




Automašīnas
balstiekārtas bukses: kā
nomainīt

VIDEO PAMĀCĪBA

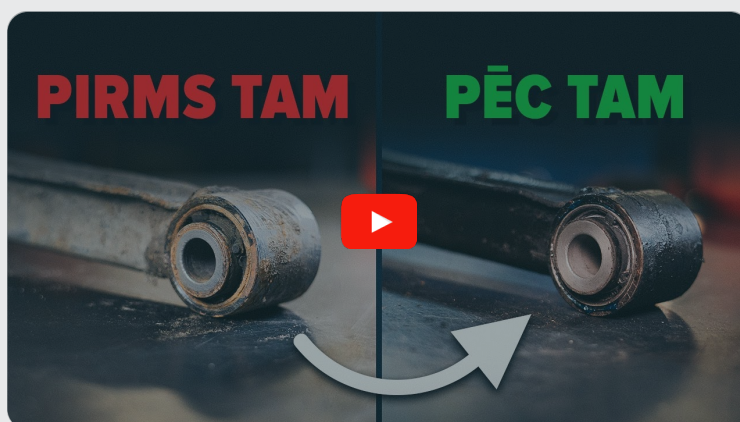

JUMS BŪS NEPIECIEŠAMI:



- hidrauliskā prese, skrūvspīles vai vītņu vārpsta
- dažāda izmēra metāliska apvalka bukšu izspiešanas tapņu komplekts
- uzgriežņu mucīņu komplekts
- montāžas lauznis
- slīpmašīna
- domkrats vai auto pacēlājs un transmisijas domkrats
- stiepļu suka
- dinamometriskā atslēga
- WD-40 aerosols
- vara smēre

PIRKT INSTRUMENTUS

Uzmanību!

- Visi darbi jāveic ar izslēgtu dzinēju.


- 1 Atlaidiet vaļīgāk riteņu stiprinājumus un paceliet automašīnu ar pacēlāju vai domkratu. Nostipriniet automašīnu, novelkot rokas bremzi un izmantojot drošības atbalstus un riteņu ķīļus.




- 2 Atskrūvējiet riteņa stiprinājumus un noņemiet riteņi.



- 3 Atskrūvējiet visas detaļas, kas traucē noņemt detaļu ar iekšpusē esošo buksi.

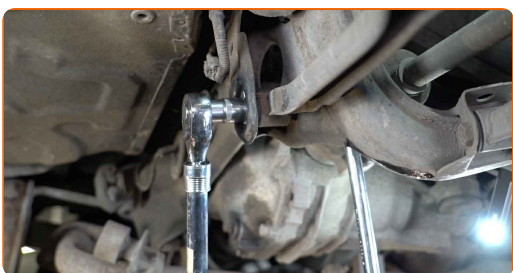


- 4 Izvēlieties piemērotu tapni. Bukses tapņa diametram jābūt par 0,5 mm mazākam nekā bukses diametram. Vienlaikus tam jābūt pietiekami platumam, lai pielietotu vienmērīgu spiedienu uz bukses apvalku.

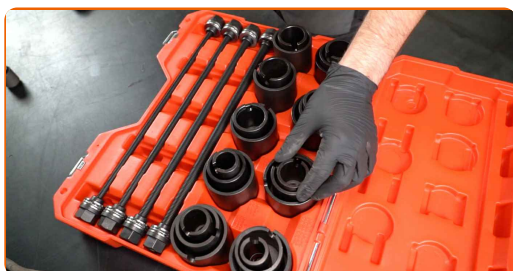


- 5 Nosakiet bukses veidu: gumijas vai ar metālisku vai plastmasas apvalku. Atkarībā no bukses veida papildus preseī vai skrūvspīlēm var būt nepieciešama arī vītņu vārpsta.



- 6 Apstrādājiet buksi ar WD-40 aerosolu un izspiediet to.

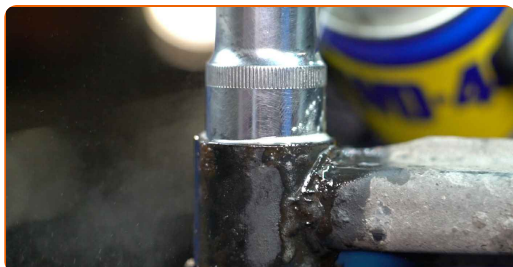

- 7 Montāžas sēžas apstrādei izmantojiet stiepļu suku. Ja nepieciešams, izmantojiet slīpmašīnu.

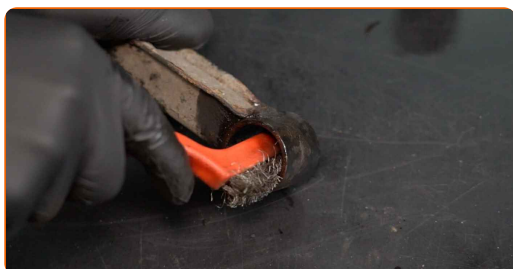

8

Nedaudz ieeļļojiet montāžas sēžu, lai atvieglotu jaunās bukses uzstādīšanu.



9

Iepresējiet jauno buksi. Pārliecinieties, ka buksē ir ievietota 90 grādu leņķī. Pretējā gadījumā jūs varat sabojāt gan buksi, gan komplektējošo daļu, kurā tā ir uzstādīta.



10


No jauna uzstādiet detaļu.

AUTODOC iesaka:

- Uzstādot jaunu buksi, nekad nepielieciet spēku uz tās gumijas daļas.


11

Uzlieciet riteni uz rumbas un ieskrūvējiet riteņa stiprinājumus.

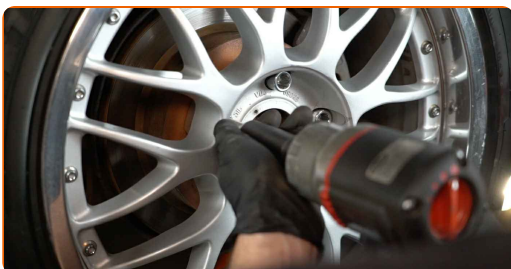

12

Nolaidiet automašīnu un vienu pēc otra krusteniskā secībā pievelciet riteņa stiprinājumus ar norādīto pievilkšanas griezes momentu.

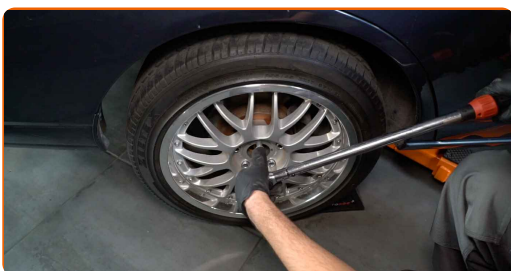

Lūdzu, ņemiet vērā!

- Lai izvairītos no balstiekārtas kustīgajās detaļās uzstādīto bukšu bojāšanas un noraušanas, bukses jāpievelk ar noslogotu balstiekārtu.
- Lai to izdarītu, izmantojiet transmisijas domkratu vai nolaidiet automašīnu atpakaļ uz zemes un pēc tam pilnībā pievelciet skrūves, izmantojot dinamometrisko atslēgu un ievērojot drošības pasākumus.
- Kad esat pabeidzis visas darbības, veiciet riteņu savirzes-sagāzuma regulēšanu autoservisā.

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

BALSTIEKĀRTAS BUKSES: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".