



Kā nomainīt: stūres
pirksta **NISSAN Interstar
Bus (X70)** - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

i Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

NISSAN INTERSTAR Autobuss (X70) 1.9 dCi 80, NISSAN INTERSTAR Autobuss (X70) 2.2 dCi 90, NISSAN INTERSTAR Autobuss (X70) dCi 115, NISSAN INTERSTAR Autobuss (X70) 3.0 dCi 140, NISSAN INTERSTAR Autobuss (X70) 2.5 dCi 100, NISSAN INTERSTAR Autobuss (X70) dCi 120, NISSAN INTERSTAR Autobuss (X70) dCi 150, NISSAN INTERSTAR Autobuss (X70) dCi 100

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
RENAULT MASTER II Furgons (FD) 2.2 dCi 90

MAIŅA: STŪRES PIRKSTA – NISSAN INTERSTAR BUS (X70). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:

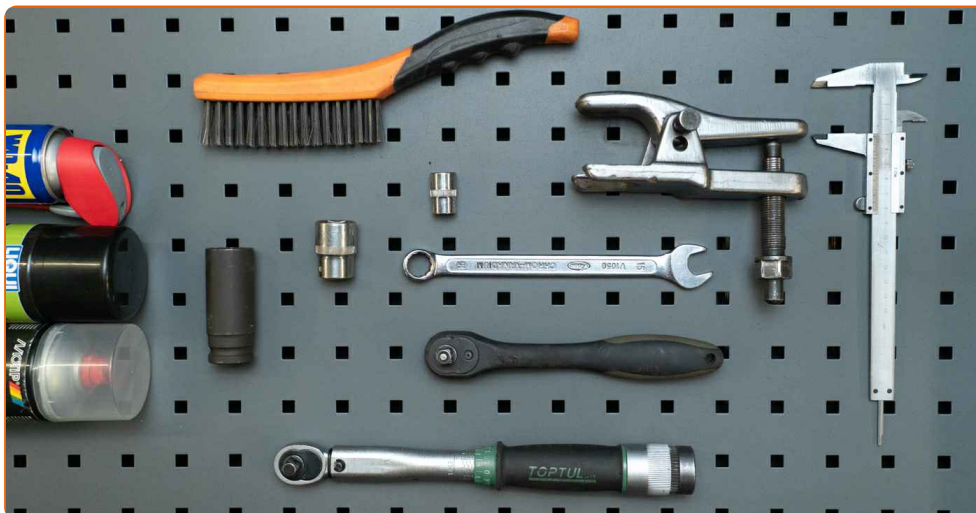

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Universālais tīrīšanas aerosols
- Keramikas smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga nr. 15
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Muciņas uzgalis nr. 22
- Pneimo mucīņa nr. 24
- Sprūdsatlēga vai elektroinstrumenti vītņoto stiprinājumu demontāžai/uzstādīšanai
- Vītņurbja atslēga
- Bīdmērs
- Lodbalstu noņēmējs
- Autopacēlājs vai domkrats ar drošības atbalstiem un riteņu ķīli

Pirkt instrumentus


Mainā: stūres pirksta – NISSAN Interstar Bus (X70). Profesionāli iesaka:

- Nomainiet stūres šķērsstiepņa uzgaļus pa pāriem.
- Kreisās un labās puses stūres šķērsstiepņu uzgaļu nomaiņas procedūra ir identiska.
- Visi darbi jāveic ar izslēgtu aizdedzi.


MAINĀ: STŪRES PIRKSTA – NISSAN INTERSTAR BUS (X70). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1

Nostipriniet riteņus ar ķīliem.

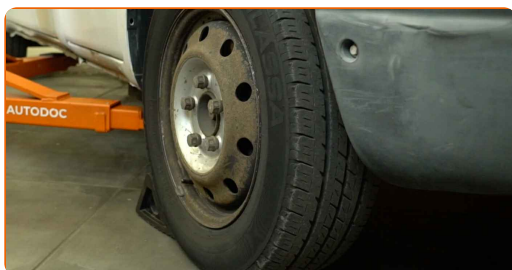**2**

Atlaidiet vaļīgāk riteņu stiprinājumus. Izmantojiet pneimo mucīņu nr. 24. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.

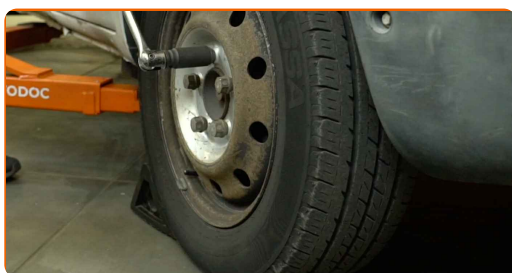**3**


Paceliet automašīnu.

Maiņa: stūres pirksta – NISSAN Interstar Bus (X70). AUTODOC iesaka:

- Ja izmantojat domkratu, pārliecinieties, ka automašīna ir novietota uz cietas, līdzenas virsmas.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

4

Atskrūvējiet riteņu stiprinājumus.

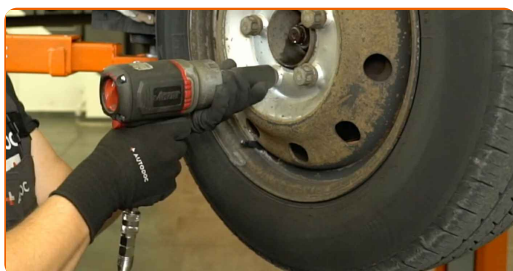


Uzmanību!


- Lai izvairītos no traumām, atskrūvējot stiprinājumus, pieturiet riteni.

5


Noņemiet riteni.

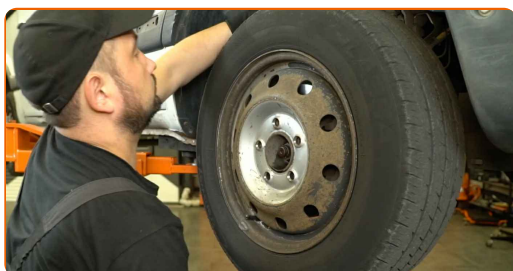

- 6 Notīriet visus stūres šķērsstiepņa uzgaļa savienojumus. Izmantojiet stiepļu suku. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

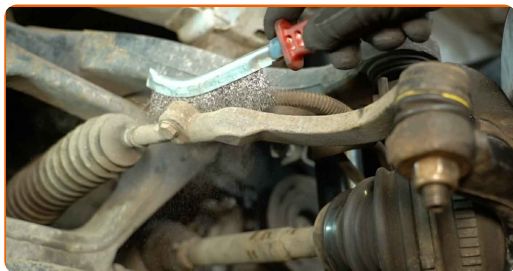


- 7 Atskrūvējiet uzgriezni, kas savieno stūres šķērsstiepņa uzgali ar grozāmasi. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 22. Izmantojiet sprūdatslēgu.

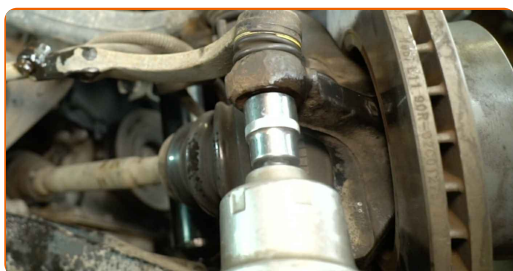

- 8 Atlaidiet vaļīgāk skrūvi, kas savieno stūres šķērsstiepņa uzgali ar stūres šķērsstiepni. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 13. Izmantojiet sprūdatslēgu.




- 9 Izmēriet un pierakstiet stūres šķērsstiepņa vītnes brīvās daļas garumu vai stūres šķērsstiepņa uzgaļa griezienu skaitu, kad tas tiek atskrūvēts, lai netiktu traucēta riteņu savirze atpakaļmontāžas laikā. Izmantojiet bīdmēru.

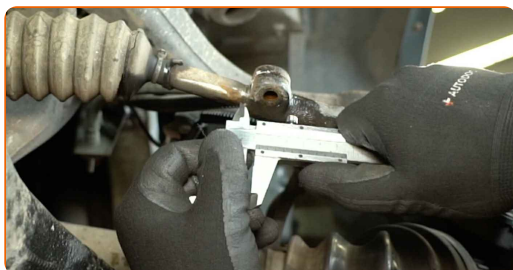


10

Atvienojiet stūres šķērsstiepņa uzgali no grozāmass. Izmantojiet lodbalstu noņēmēju.

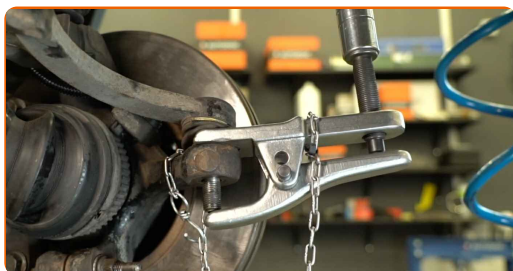


11

Atskrūvējiet stūres šķērsstiepņa uzgali no stūres šķērsstiepņa.

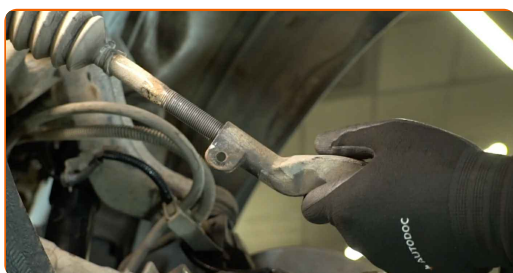


12

Notīriet stūres šķērsstiepņa uzgaļa montāžas sēžas. Izmantojiet stiepļu suku. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.

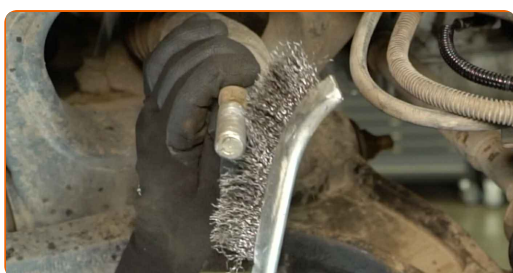

13

Uzskrūvējiet jauno stūres šķērsstiepņa uzgali.

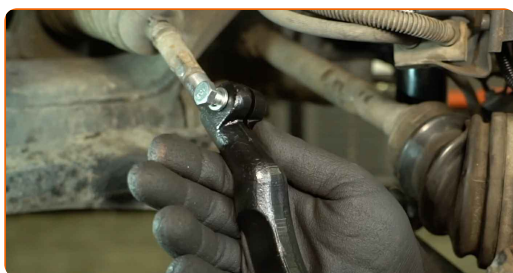


Maiņa: stūres pirksta – NISSAN Interstar Bus (X70). AUTODOC ekspertu padomi:

- Uzstādot stūres šķērssstiepņa uzgali, neaizmirstiet saglabāt tādu pašu brīvās stūres šķērssstiepņa vītne garumu vai pagrieziet stūres šķērssstiepņa uzgali par tādu pašu apgriezienu skaitu.

14


Savienojiet stūres šķērssstiepņa uzgali ar grozāmasi.

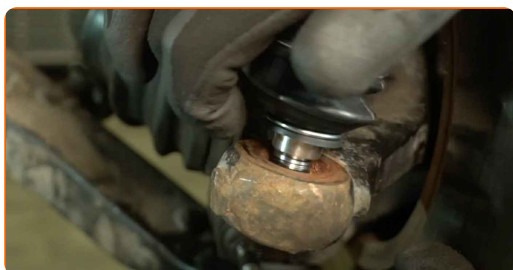**15**

Pievelciet skrūvi, kas savieno stūres šķērssstiepņa uzgali ar stūres šķērssstiepni. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 53 N·m.

**16**

Pievelciet uzgriezni, kas savieno stūres šķērssstiepņa uzgali ar grozāmasi. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 22. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 41 N·m.

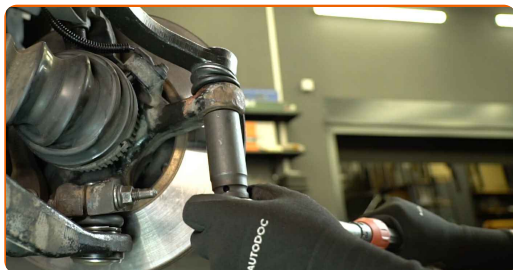

17

Notīriet riteņa diska montāžas sēžu. Izmantojiet stieplu suku. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.



18

Apstrādājiēt bremžu diska virsmu, kas saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet keramikas smēri.



19

Uzstādiēt riteni.



Mainā: stūres pirksta – NISSAN Interstar Bus (X70). AUTODOC padomi:

- Lai izvairītos no traumām, ieskrūvējot stiprinājumus, pieturiet riteni.

20

Ieskrūvējiet riteņu stiprinājumus. Izmantojiet pneimo mucīņu nr. 24. Izmantojiet sprūdatslēgu.




21

Nolaidiet automašīnu un pievelciet riteņa stiprinājumus krusteniskā secībā. Izmantojiet pneimo mucīņu nr. 24. Izmantojiet dinamometrisku atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 172 N·m.



22

Noņemiet domkratu un riteņu ķīļus.

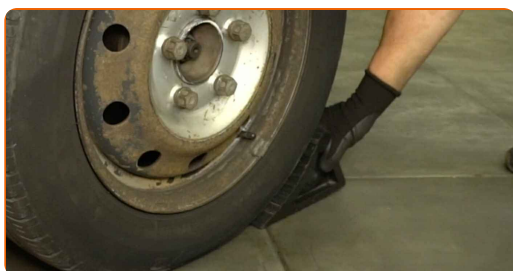

AUTODOC ieteikumi:


- Pēc stūres šķērsstiepņa uzgaļu nomaiņas nepieciešams veikt riteņu savirzi.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**

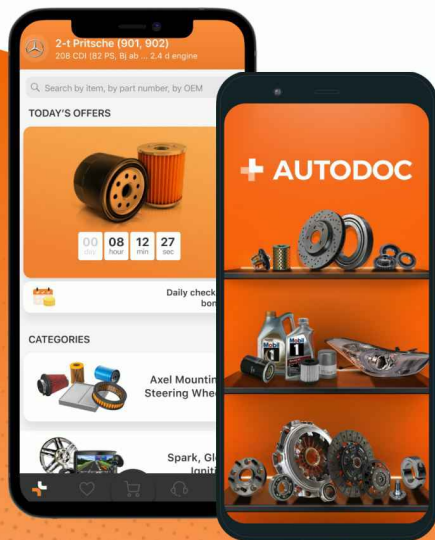

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

STŪRES PIRKSTA: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2025 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".