



Kā nomainīt: kvēlsveces
NISSAN Interstar Van
(X70) - nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

NISSAN INTERSTAR Furgons (X70) 2.2 dCi 90, NISSAN INTERSTAR Furgons (X70) dCi 115, NISSAN INTERSTAR Furgons (X70) 2.5 dCi 100, NISSAN INTERSTAR Furgons (X70) dCi 120, NISSAN INTERSTAR Furgons (X70) dCi 150, NISSAN INTERSTAR Furgons (X70) dCi 100

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
RENAULT MASTER II Furgons (FD) 2.2 dCi 90

MAINA: KVĒLSVECES – NISSAN INTERSTAR VAN (X70). INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:



- WD-40 aerosols
- Elektronikas aerosols
- Keramikas smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 7
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Kvēlsveču muciņas uzgalis nr. 10
- Sprūdatslēga
- Kvēlsveču knaibles
- Spārna pārklājs


Pirkt instrumentus

Maina: kvēlsveces – NISSAN Interstar Van (X70). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nomainas procedūra ir identiska visām kvēlsvecēm.
- Visi darbi jāveic ar izslēgtu aizdedzi.

MAIŅA: KVĒLSVECES – NISSAN INTERSTAR VAN (X70). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

- 1 Atveriet dzinēja pārsegu.
- 2 Izmantojiet spārna pārklāju, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 3 Atlaidiet vaļīgāk skavu, kas savieno gaisa ieplūdes šļūteni ar gaisa masas plūsmas (MAF) mērītāju. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 7. Izmantojiet sprūdatslēgu.

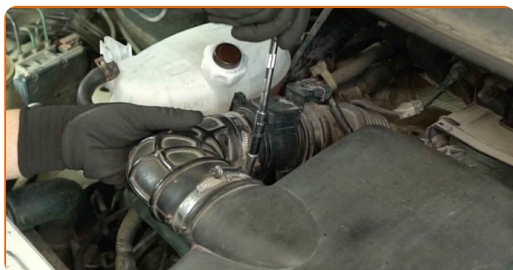

- 4 Atvienojiet gaisa ieplūdes šļūteni no MAF mērītāja.



Mainā: kvēlsveces – NISSAN Interstar Van (X70). Profesionāļi iesaka:

- Sargājiet MAF mērītāju un citas gaisa ieplūdes sistēmas komplektējošās daļas no piesārņojuma iekļūšanas.

5

Noņemiet gaisa filtra korpusu kopā ar gaisa ieplūdes šļūteni.




6

Atskrūvējiet dzesēšanas šķidruma izplešanās tvertnes stiprinājumu. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 10. Izmantojiet sprūdatslēgu.



7

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

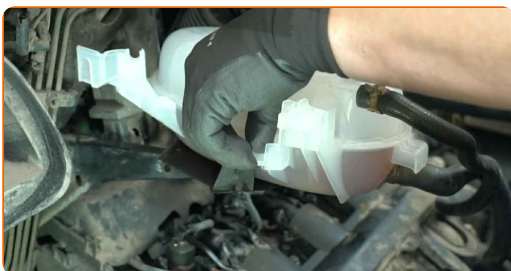


8

Noņemiet dzesēšanas šķidruma izplešanās tvertni.




9

Atvienojiet kvēlsveču savienotājus.

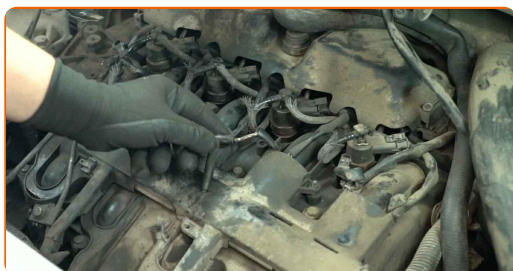


10

Notīriet kvēlsveču ligzdas. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

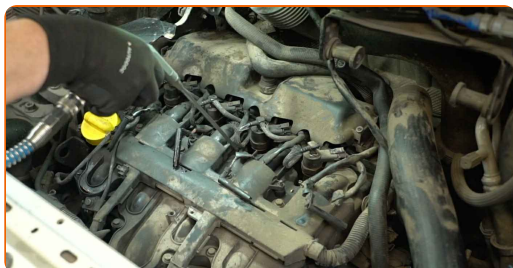

11

Atskrūvējiet kvēlsveces. Izmantojiet kvēlsveču mucīņas uzgali nr. 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Izmantojiet sprūdatslēgu.

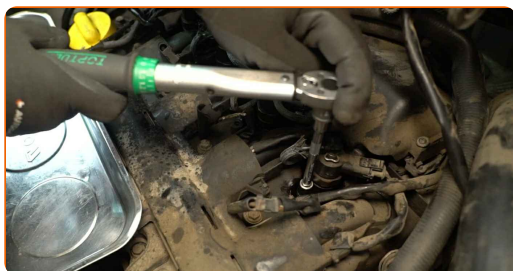


Maiņa: kvēlsveces – NISSAN Interstar Van (X70). AUTODOC padomi:

- Laika gaitā kvēlsveces var iekļīlēties, un izņemot tās var saplīst.
- Pirms detaļu atskrūvēšanas, izmantojiet dinamometrisko atslēgu, lai padarītu vaļīgāku to savienojumu, un nepārsniedziet autoražotāja noteikto iekustināšanas momentu.
- Ja esat sasniedzis iekustināšanas momentu, taču kvēlsveces joprojām neklūst vaļīgas, griezieties pēc palīdzības pie profesionāļa: ligzdā palikusi kvēlsveces atlūza vai bojāta montāžas sēžas vītne var izraisīt dārgus dzinēja remontdarbus.

12

Izņemiet kvēlsveces. Izmantojiet kvēlsveču kņables.

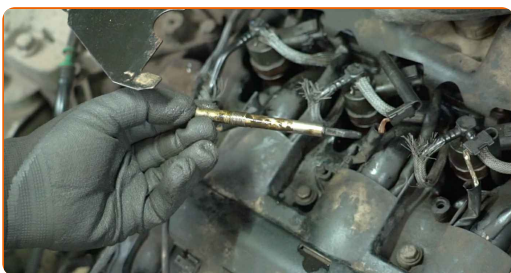


13

Apstrādājiet jaunās kvēlsveces. Izmantojiet keramikas smēri.




14

Uzstādiet jaunās kvēlsveces to montāžas sēžās. Izmantojiet kvēlsveču kņabiles. Izmantojiet sprūdatslēgu.

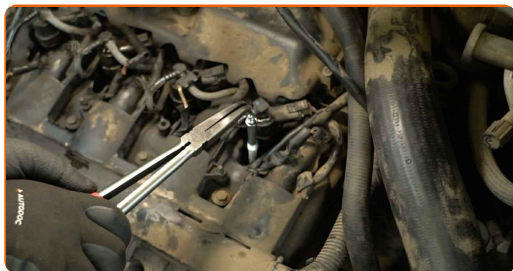

15

Pievelciet kvēlsveces. Izmantojiet kvēlsveču mucīņas uzgali nr. 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 15 N·m.

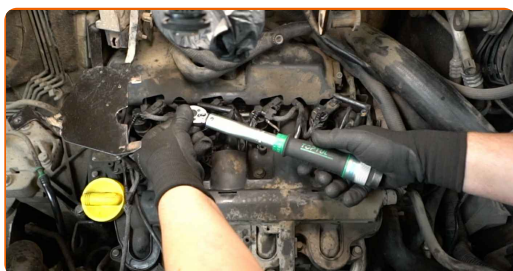


Maiņa: kvēlsveces – NISSAN Interstar Van (X70). AUTODOC iesaka:

- Pievelkot kvēlsveces, nepielietojiet pārmērīgu spēku. Pārmērīga pievilkšana var sabojāt vītņsavienojumu.

16

Apstrādājiet kvēlsveču savienotājus. Izmantojiet elektronikas aerosolu.

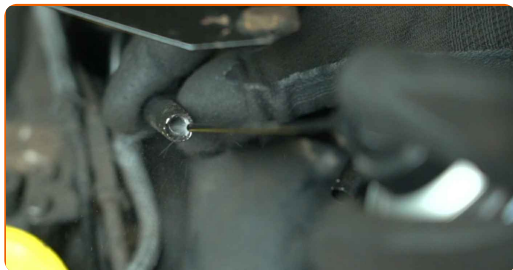

17

Pievienojiet kvēlsveču savienotājus.



18

Uzstādiet dzesēšanas šķidruma izplešanās tvertni.




19

Uzstādiet stiprinājuma skrūvi.




20

Pivelciet izplešanās tvertnes stiprinājumu. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 10. Izmantojiet sprūdatslēgu.

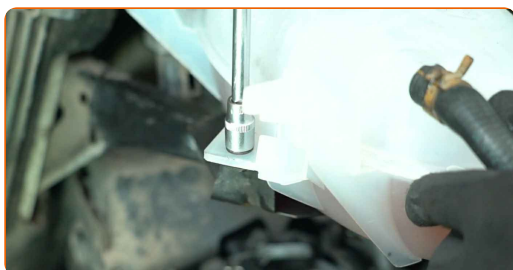

21

Uzstādiet gaisa filtra korpusu kopā ar gaisa ieplūdes šļūteni.

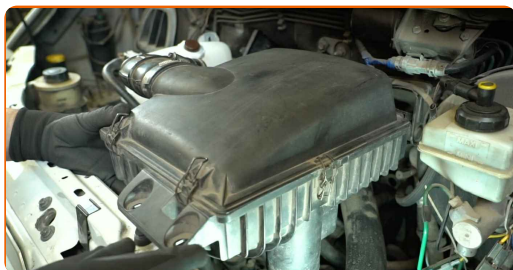


22

Pievienojiet gaisa ieplūdes šļūteni MAF mērītājam.



23

Pievelciet skavu, kas savieno gaisa ieplūdes šļūteni ar MAF mērītāju. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 7. Izmantojiet sprūdatslēgu.

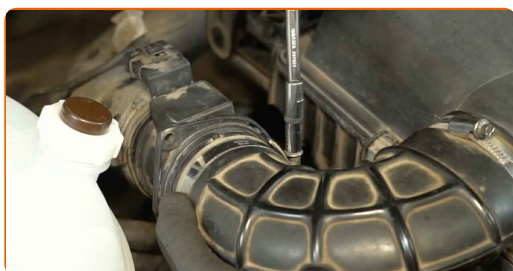

24

Dažas minūtes padarbiniet dzinēju. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka šīs komplektējošās daļas pienācīgi darbojas.

25

Izslēdziet dzinēju.

26

Noņemiet spārna pārklāju.

27

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

KVĒLSVECES: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2025 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".