



Kā nomainīt: degvielas
filtru **NISSAN VANETTE**
Furgons (C22) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:
NISSAN VANETTE Furgons (C22) 2.0 D

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
NISSAN X-TRAIL (T30) 2.2 dCi 4x4

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – NISSAN VANETTE
FURGONS (C22). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU
SARAKSTS:



- Universāls tīrīšanas aerosols
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Sprūdatslēga
- Plakanais Skrūvgrīzis
- Krustiņa skrūvgriezis
- Knaibles
- Spārna pārklājs

Pirk instrumentus

Maiņa: degvielas filtra – NISSAN VANETTE Furgons (C22). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – NISSAN VANETTE FURGONS (C22). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1

Atveriet motora pārsegu.

2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3

Nobīdīet filtra vāka fiksatorus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



4

Noņemiet filtra vāku.



5

Demontējet gaisa filtru.

**6**

Atvienojiet kartera gažu ventilācijas caurules no gaisa vada.

7


Atlaidiet valīgāk gaisa ieplūdes stiprinājumu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

**8**

Atvienojiet vakuma cauruli. Izmantojiet plakanknaibles.

**9**

Atskrūvējiet degvielas filtra kronšteina stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucinatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi. Izmantojiet krustīņu skrūvgriezi.

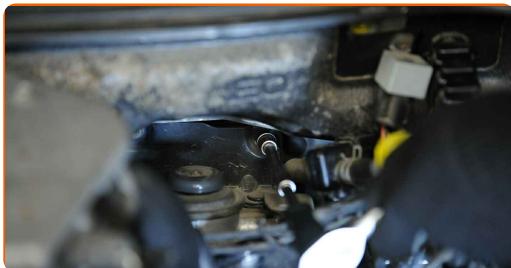

10

Noņemiet degvielas filtru kopā ar tā kronsēinu.

**11**

Notīriet degvielas padeves līniju stiprinājumus. Izmantojiet universālu aerosolu.

12

Atslābiniet degvielas filtra cauruļu stiprinājuma skavas. Izmantojiet plakanknaibles.

**13**

Atvienojiet caurules no degvielas filtra.



Maiņa: degvielas filtra – NISSAN VANETTE Furgons (C22). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

14

Atskrūvējiet degvielas filtra apakšējo vāciņu.



15

Izņemiet degvielas filtru.



16

Novietojiet veco filtra kārtridžu konteinerā.



17

Notīriet degvielas filtra korpusu un vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.



18

Uzstādīt jaunu degvielas filtru.



Maiņa: degvielas filtra – NISSAN VANETTE Furgons (C22). Profesionāļi
iesaka:

- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Izmantojiet tikai kvalitatīvus filtrus.

19

Noņemiet gumijas blīvslēgu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



20

Uzstādīt gumijas blīvslēgu.



21

Uzstādīt apakšējo vāciņu uz jaunā degvielas filtra.




22

Uzstādīt jauno degvielas filtru kopā ar tā kronšteinu.




23

Pievienojiet caurules pie degvielas filtra. Izmantojet plakanknaibles.

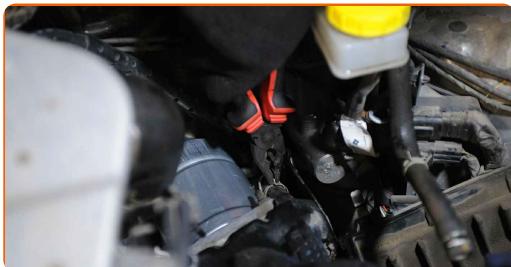

24

Pievelciet degvielas filtra cauruļu stiprinājuma skavas. Izmantojet plakanknaibles.

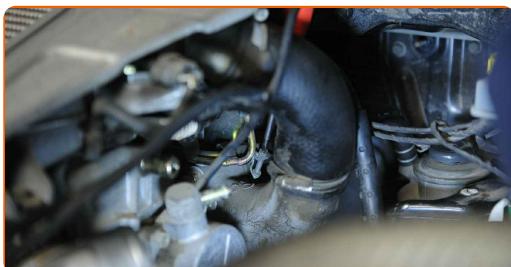

25

Ieskrūvējiet degvielas filtra kronšteina stiprinājuma skrūves. Izmantojet mucinatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi. Izmantojet krustīņu skrūvgriezi.



26

Pievienojiet vakuumu cauruli. Izmantojet plakanknaibles.



27

Uzstādiet gaisa filtru.



28

Uzlieciet gaisa filtra vāciņu. Nostipriniet to.

29

Aizveriet dzinēja gaisa filtra korpusa vāka fiksatorus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




30

Nostipriniet gaisa ieplūdes vada stiprinājumu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



31

Pievienojiet kartera gāzu ventilācijas caurules pie gaisa vada.

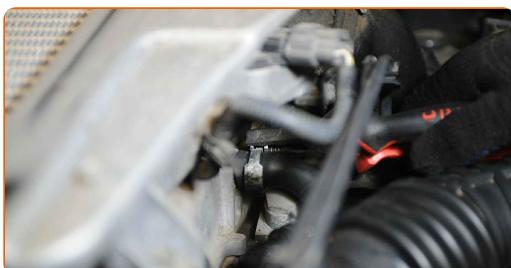

32

Nonemiet aizsargvāku.

33

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS!

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".