



Kā nomainīt: aizmugures
amortizatoru **OPEL Astra**
G Caravan (T98) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

OPEL Astra G Caravan (T98) 1.4 (F35), OPEL Astra G Classic Caravan (F35) 1.7 CDTI,
OPEL Astra G Classic Caravan (F35) 1.4 16V, OPEL Astra G Classic Caravan (F35) 1.6

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:

OPEL Astra G CC (T98) 1.2 16V (F08, F48)

MAINĀ: AMORTIZATORU – OPEL ASTRA G CARAVAN
(T98). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Vara smērviela
- Muciņas uzgalis nr. E20
- Pneimo mucīna Nr 17
- Dinamometriskā atslēga
- Vītnurbja atslēga
- Hidrauliskais pacēlājs
- Riteņa fiksētājs

Pirk instrumentus

Maiņa: amortizatoru – OPEL Astra G Caravan (T98). AUTODOC iesaka:

- Abi aizmugurējās balstiekārtas amortizatori jānomaina vienlaicīgi.
- Nomaiņas procedūra ir identiska gan kreisam, gan labam aizmugurējās balstiekārtas amortizatoram.
- Brīdinājums! Pirms jebkura darba uzsākšanas izslēdziet OPEL Astra G Caravan (T98) motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Nobloķējet riteņus ar fiksētājiem.



2

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.17



3

Paceliet aizmugurējo auto pusī un atbalstiet to.

4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



Maiņa: amortizatoru – OPEL Astra G Caravan (T98). Profesionāļi iesaka:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.

5

Noņemiet riteni.

**6.1**

Notīriet amortizatora stiprinājumus.

**6.2**

Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



7

Atbalstiet sviru. Izmantojet hidraulisko transmisiju domkratu.



8

Atskrūvējiet amortizatora apakšējo stiprinājumu. Izmantojet muciņatslēgu Nr E20. Izmantojet vītnurbja atslēgu.




9

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.



10

Atskrūvējiet amortizatora augšējo stiprinājumu. Izmantojet muciņatslēgu Nr E20. Izmantojet vītnurbja atslēgu.

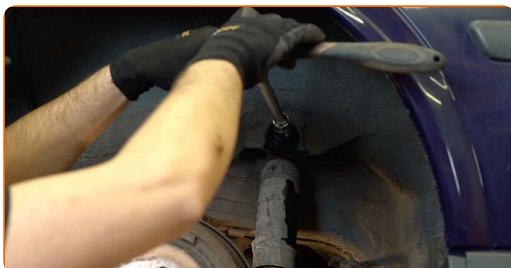

Maiņa: amortizatoru – OPEL Astra G Caravan (T98). AUTODOC speciālisti
iesaka:

- Lai izvairītos no savainojumiem, atskrūvējot stiprinājuma skrūves, pieturiet amortizatoru.

11

Noņemiet amortizatoru.




Maiņa: amortizatoru – OPEL Astra G Caravan (T98). AUTODOC padomi:

- Pirms jaunā amortizatora uzstādīšanas noteikti pārsūknējiet to 3-5 reizes manuāli.

12

Ievietojiet amortizatoru riteņa arkā un nostipriniet to.

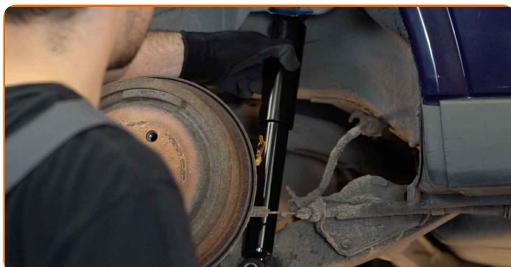

AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Lai izvairītos no ievainojuumiem, turiet OPEL Astra G Caravan (T98) amortizatoru, skrūvējot ciet tā stiprinājumu skrūves.

13

Pieskrūvējiet amortizatora augšējo stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr E20.



14

Aizskrūvējiet amortizatora apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr E20.



15

Paceliet hidraulisko statni par 10-15 cm. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.



16

Pievelciet augšējo amortizatora stiprinājumu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr E20. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 90 Nm.



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.

17

Notīriet detaļas un uztriest plānu smērvielas kārtīju uz gultņa sēžas. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr E20. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.

18

Noņemiet atbalstu no sviras apakšas.



Maiņa: amortizatoru – OPEL Astra G Caravan (T98). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Vienmērīgi un bez rāvieniem nolaidiet hidraulisko transmisiju domkratu, lai izvairītos no mezglu un mehānismu bojājumiem.

19

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet kontaktvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.



20

Uzlieciet riepu.



Maiņa: amortizatoru – OPEL Astra G Caravan (T98). Ieteikums:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

21

Aizskrūvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17



22

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.



23

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



LABI DARĪTS!

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".