



Kā nomainīt: kvēlsveces  
**OPEL Astra H Sedan**  
**(A04)** - nomainīgas  
celvēdis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:


OPEL Astra H Sedan (A04) 1.3 CDTi (L69)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:

OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

MAINĀ: KVĒLSVECES – OPEL ASTRA H SEDAN (A04).  
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:

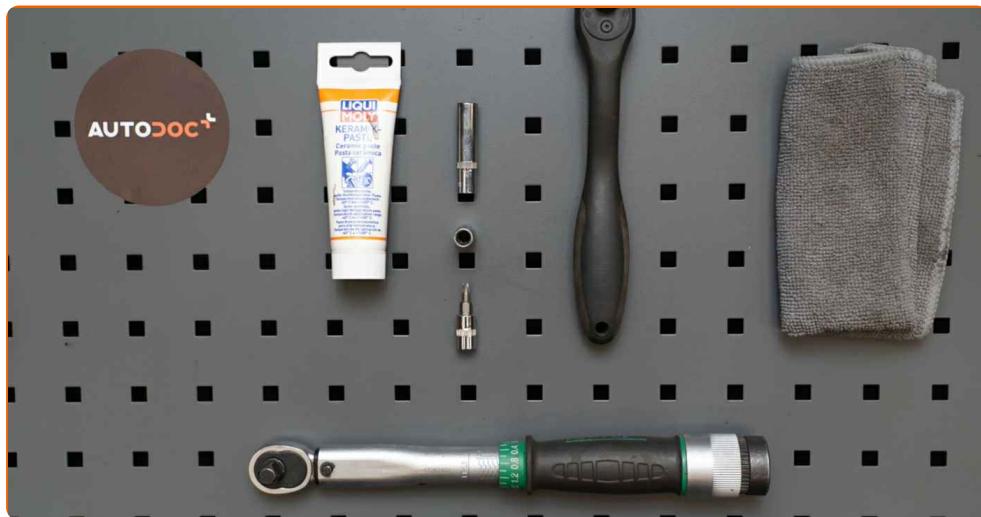

- Sprauslu izvadu un kvēlsveču montāžas smēre
- Muciņas uzgalis nr. 7
- aizdedzes sveču atslēga nr. 8
- Torx uzqalis T25
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs

[Pirkī instrumentus](#)

Maiņa: kvēlsveces – OPEL Astra H Sedan (A04). AUTODOC iesaka:

- Maiņas procedūra ir identiska visām kvēlsvecēm.
- Pirms došanās uz darbu, iedarbiniet motoru un ļaujiet tam uzsilt līdz darba temperatūrai.
- Uzvelciet cimdus, lai pasargātu Jūsu rokas no apdegumiem.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: KVĒLSVECES – OPEL ASTRA H SEDAN (A04). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

**1** Atveriet motora pārsegu.

**2** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

**3** Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: kvēlsveces – OPEL Astra H Sedan (A04). Lai noņemšanas laikā nesabojātu detaļu, nelietojiet pārmērīgu spēku.

**4**


Atvienojiet gaisa ieplūdes caurules stiprinājumu Izmantojet Torx T 25. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**5**


Atvienojiet gaisa ieplūdes caurules stiprinājuma skavu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 7. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**6**

Noņemiet gaisa ieplūdes cauruli.

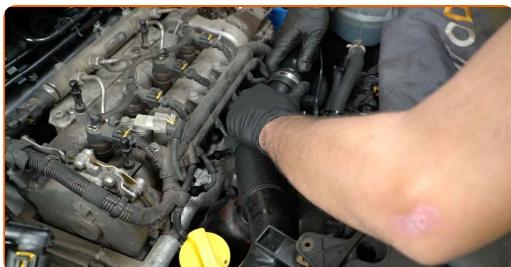
**7**

Pārsedziet gaisa ieplūdes cauruli ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu iekļūšanu sistēmā.

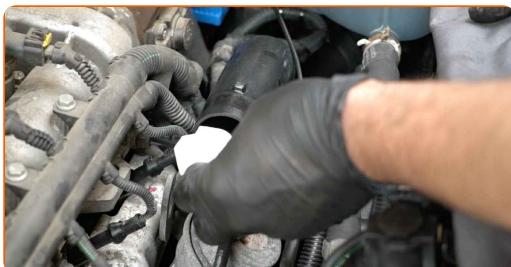


8

Atvienojiet kvēlsveces vadu savienotājus.

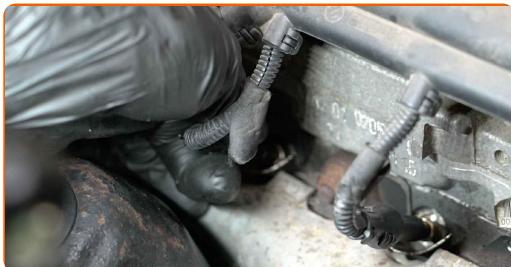

9

Atskrūvējiet kvēlsveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 8. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

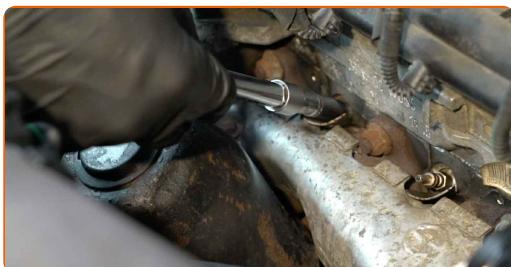

10

Noņemiet kvēlsveces.



11

Apstrādājiet kvēlsveces. Izmantojiet sprauslu izvadu un kvēlsveču montāžas smēri.



### Pievērsiet uzmanību!

- Neaiztieciet sildelementu, jo pirkstu nos piedumi var izraisīt nepareizu to darbību.

12

Uzstādīt jaunus kvēlsveces to montāžas pamatnēs.



13

Pievelciet kvēlsveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 8. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 10 Nm.




#### Maiņa: kvēlsveces – OPEL Astra H Sedan (A04). Profesionāļi iesaka:

- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītnoto savienojumu.
- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķiebšana var bojāt vītnoto savienojumu.


14

Pievienojiet kvēlsveces vadu savienotājus.

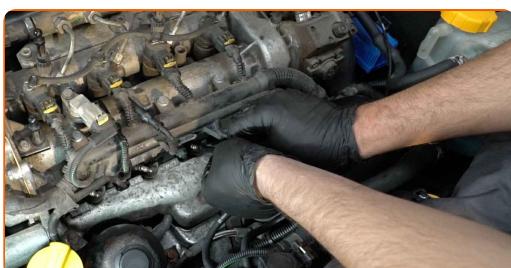


15

Noņemiet mikrošķiedras drānu no gaisa iepļūdes caurules.

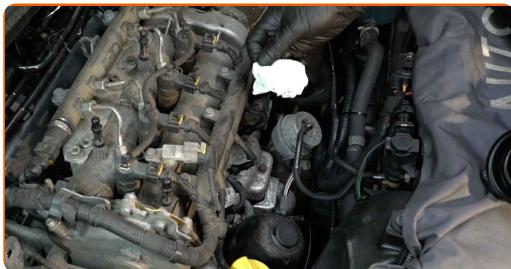

16

Uzstādīet gaisa iepļūdes cauruli un nostipriniet to.

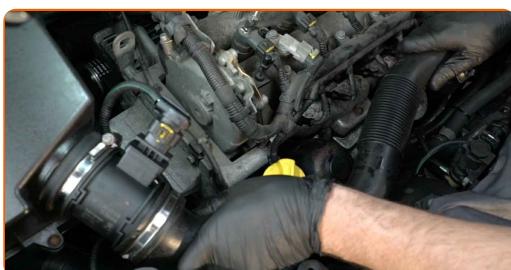

17

Nostipriniet skavu uz gaisa iepļūdes caurules. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 7. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



18

Pieskrūvējet gaisa ieņemšanas caurules stiprinājumu. Izmantojiet Torx T 25.



19

Uzstādīet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.



## AUTODOC iesaka:

- Maiņa: kvēlsveces – OPEL Astra H Sedan (A04). Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt stiprinājumus.
- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.

20

Noņemiet aizsargvāku.

21

Aizveriet dzinēja pārsegu.

22

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

23

Noslāpējiet dzinēju.

**LABI DARĪTS!**

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

KVĒLSVECES: PLAŠA IZVELE

### ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".