

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: bagāžnieka
amortizatoru **OPEL Corsa**
C Van (X01) - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.7 DTI 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.4 (W5L, F08)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

MAIŅA: BAGĀŽNIEKA AMORTIZATORU – OPEL CORSA
C VĀN (X01). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:



• Plakanais Skrūvgriezis

• Hidrauliskais pacēlāis

Pirkt instrumentus


Mainā: bagāžnieka amortizatoru – OPEL Corsa C Van (X01). Ieteikums:

- Nomainiet abus bagāžnieka vāka amortizatorus vienlaicīgi.
- Bagāžnieka vāka labā un kreisā amortizatora maiņas darbību secība ir identiska.
- Brīdinājums! Pirms jebkura darba uzsākšanas izslēdziet OPEL Corsa C Van (X01) motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1 Atveriet bagāžas nodalījuma vāku.

2 Atbalstiet bagāžnieka vāku. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

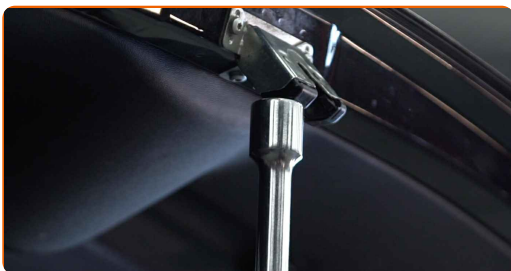


3 Atvienojiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie bagāžnieka vāka. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



4

Atvienojiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie virsbūves. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

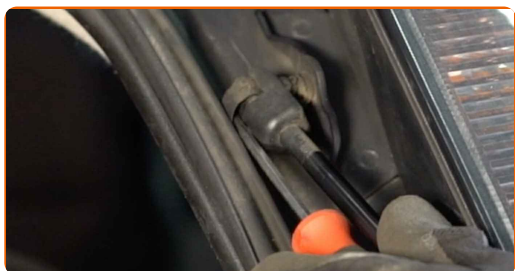


Maiņa: bagāžnieka amortizatoru – OPEL Corsa C Van (X01). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Lai izvairītos no traumām, pieturiet bagāžnieka vāku, demontējot amortizatoru.

5

Noņemiet bagāžnieka vāka amortizatoru.

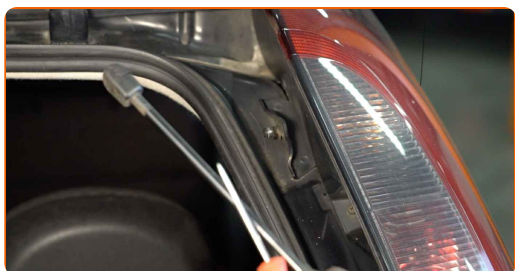

6

Notīriet bagāžas nodalījuma pārsega amortizatora montāžas sēžas.



7 Uzstādiet jaunu bagāžnieka vāka amortizatoru.



Maiņa: bagāžnieka amortizatoru – OPEL Corsa C Van (X01). AUTODOC padomi:

- Lai izvairītos no traumām, pieturiet bagāžnieka vāku, uzstādot amortizatoru.

8 Aiztaisiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie bagāžnieka vāka.



9 Aiztaisiet amortizatora stiprinājuma fiksatoru pie virsbūves.



10 Noņemiet hidraulisko domkratu.



AUTODOC iesaka:

- Nelaidiet transmisijas domkratu strauji zemē, lai nesabojātu OPEL Corsa C Van (X01) detaļas un mehānismus.
- Pēc uzstādīšanas pārbaudiet bagāžnieka vāka amortizatoru darbību.

11

Aizveriet bagāžnieka vāku.

LABI DARĪTS! **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

BAGĀŽNIEKA AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".