

Kā nomainīt: aizsmagu bremžu loku OPEL Corsa C Van (X01) - nomainas ceļvedis

Līdzīga video pamācība



OPEL

CORSA S93

Šajā video redzama līdzīgas automašīnas nomainas procedūra citā sportlīdzeklī

Uzmanību

Šis mācīšanas algoritms ir piemērots:

OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.7 DI 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.7 DTI 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.2 (F08, W5L), OPEL Corsa C Van (X01) 1.4 (W5L, F08), OPEL Corsa C Van (X01) 1.7 CDTI (F08, W5L)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas automašīnas nomainas procedūru: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

club.autodoc.lv

1-18

Maīna: bremžu loku – OPEL Corsa C Van (X01). Nepieciešamie instrumenti:



- Stieptu suka
- WD-40 aerosols
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Gultņu smēre
- Keramikas smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgālis Nr. 24
- Pneimo mucīņa Nr. 17
- Bremžu loku aizturatšperes noņēmejs
- Plakanais skrūvgriezis
- Sprūdatslēga
- Knaibles ar gariem galiem
- Līdens sūkņa knaibles
- Āmurs
- Gumijas āmurs
- Lauznis
- Riteņa fiksētājs

[Pirk instrumentus club.autodoc.lv](http://club.autodoc.lv)

2-18


Maīna: bremžu loku – OPEL Corsa C Van (X01). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nomainiet bremžu lokus kā komplektu uz vienas ass. Tas nodrošinās efektīvu bremzēšanu.
- Nomainas procedūra vienas ass bremžu lokiem ir identiska.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar OPEL Corsa C Van (X01) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

Veiciet nomaiņu šādā secībā:

1 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

2 Atskrūvējiet valģiņā riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

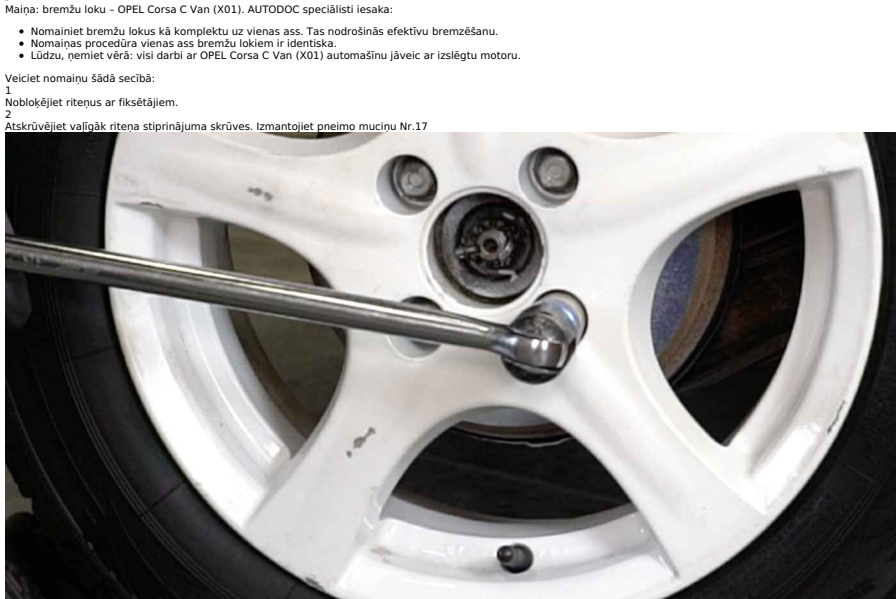

3 Paceliet automašīnu.

club.autodoc.lv

3-18

Maīna: bremžu loku – OPEL Corsa C Van (X01). Ieteikums:

- Ja izmantojat domkratu, pārliecinieties, ka tas balstās uz līdzēnas virsmas bez jebkādiem nelīdzņenumiem.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

4 Atskrūvējiet riteņa skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Būdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet OPEL Corsa C Van (X01) riteņi, skrūvējot vāļā stiprinājuma skrūves.

5
Nonemiet riteņi.



club.autodoc.lv
4-18

6
Nonemiet riteņa rumbas uzgriežņa vāciņu. Izmantojiet montāžas svīru. Izmantojiet āmuru.



7
Nonemiet šķeltapu, kas nostiprina riteņa rumbas uzgriežni. Izmantojiet montāžas svīru. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



8
Atskrūvējiet riteņa rumbas uzgriežni. Izmantojiet mucinatslēgu Nr 24. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.




9
Nonemiet ritena gultna paplākšni. Izmantojiet montāžas svīru.



club.autodoc.lv
5-18

10
Nonemiet ritena rumbas gultni. Izmantojiet montāžas svīru.

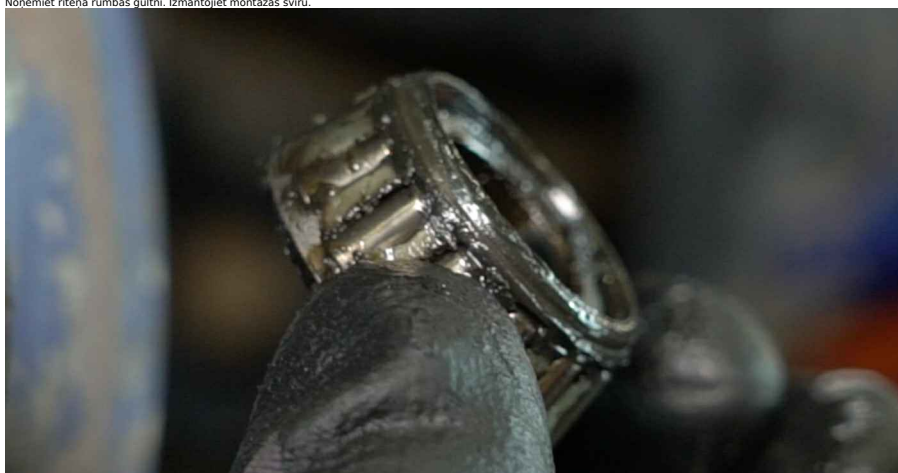

11
Nonemiet bremžu trumulī montāžā ar ritena rumbas gultni.



Maīna: bremžu loku – OPEL Corsa C Van (X01). AUTODOC ekspertu padomi:

- Aplūkojiet bremžu trumulī. Ja nepieciešams, nomainiet to.

12
Notīriet bremžu loku stiprinājumus. Izmantojiet universālu aerosolu.




13
Atļaidiet vaiņgāk bremžu loku regulētāju. Izmantojiet montāžas sviru.




club.autodoc.lv
6-18

14
Nonemiet bremžu loku augšējo atvīcējatsperi. Izmantojiet knaibles ar gariem galiem.

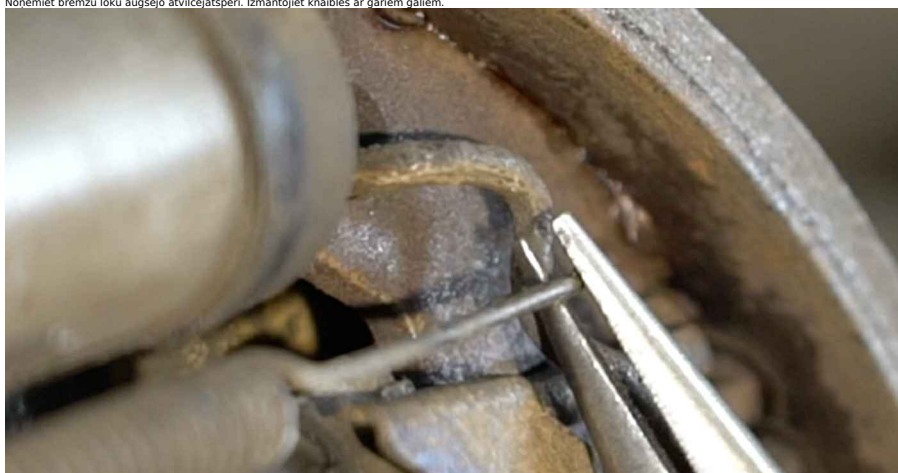

15
Nonemiet piespiedējatsperi. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

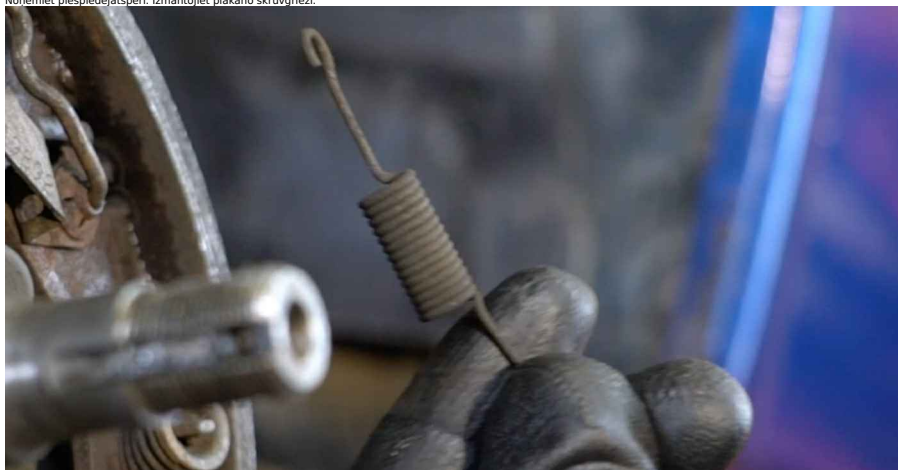


16
Nonemiet trumuļu bremžu loku stiprinājumus. Izmantojiet bremžu loku aizturatsperes noņēmēju.



17
Atvienojiet bremžu loku no apakšējās atsperes.




18
Nonemiet labo bremžu loku.

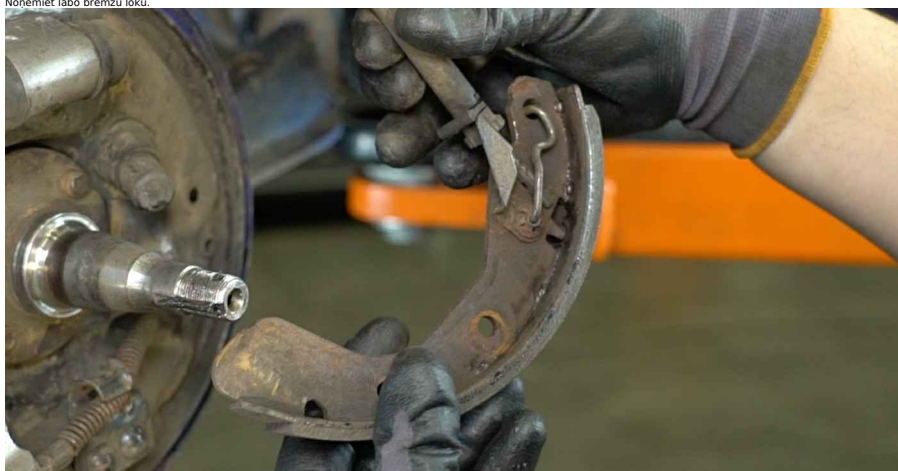

club.autodoc.lv
7-18

19
Nonemiet bremžu loku apakšējo atgriezējatsperi.

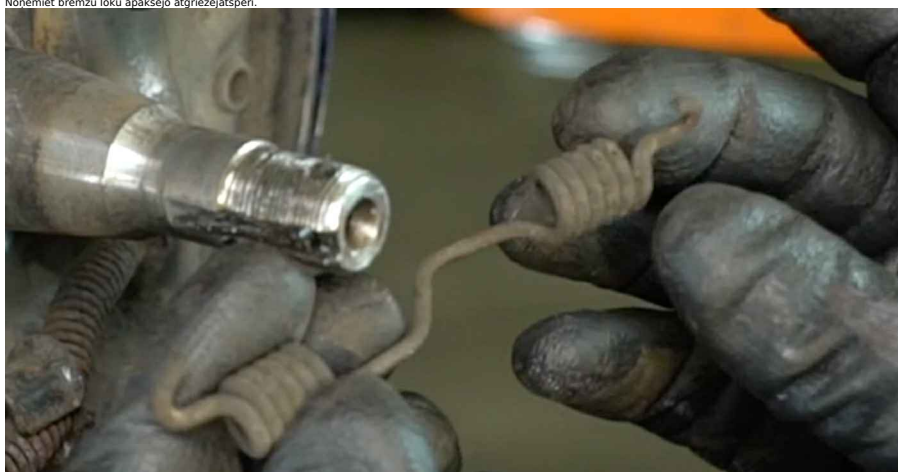

20
Atvienojiet stāvbremzes trosi.



21
Nonemiet kreiso bremžu loku.



Maīna: bremžu loku – OPEL Corsa C Van (X01). AUTODOC padomi:

- Nespiediet uz bremzes pedāli pēc aizmugurējo bremžu kļuču noņemšanas. Tas izraisīs bremžu cilindra virzuļa izkrišanu, bremžu šķidrums noplūdi un sistēmas spiediena pazemināšanos.

club.autodoc.lv

8-18

22

Notīriet bremžu loku montāžas sēžas. Izmantojiet universālu aerosolu.




Maīna: bremžu loku – OPEL Corsa C Van (X01). AUTODOC ekspertu padomi:

- Noteikti ievērojiet montāžas darbības pareizajā secībā.

23

Pievienojiet stāvbremzes trosi pie bremžu kļuča sviras.

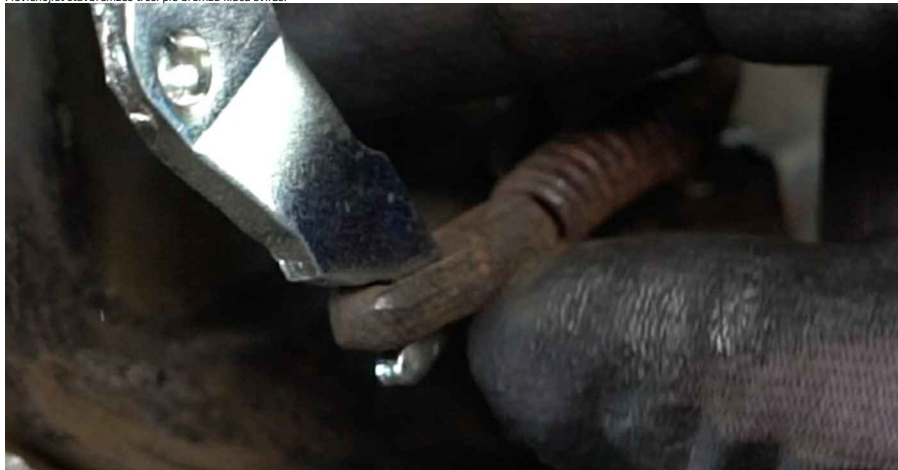

24
Uzstādiet jaunu kreiso bremžu loku.




25
Uzstādiet apakšējo atgriezējatsperi.




club.autodoc.lv
9-18

26
Nonemiet augšējo atsperi un regulatoru.

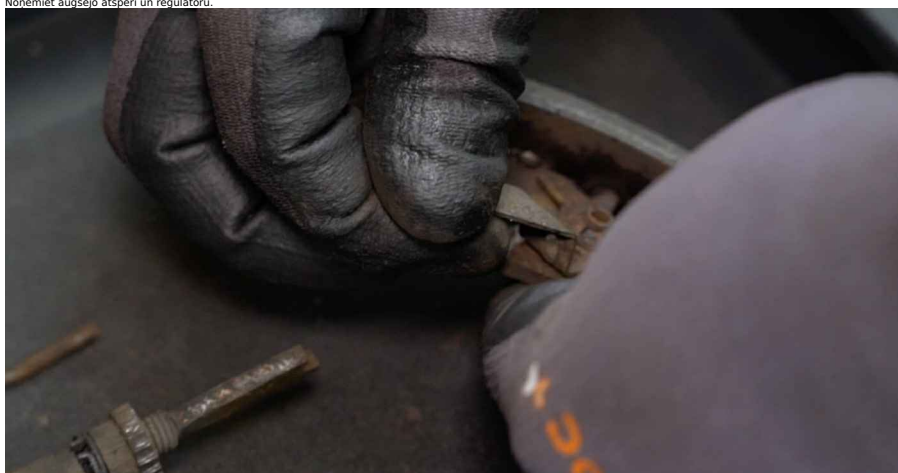

27
Izņemiet sprostgredzenu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

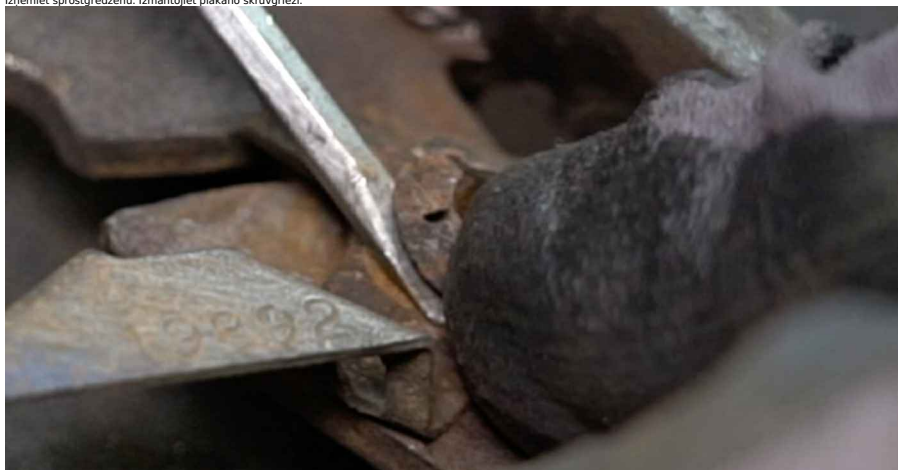

28
Nonemiet bremžu loku regulēšanas sviru.



29
Notīriet bukses montāžas sēžu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



30
Nonemiet buksi. Izmantojiet santehnikas knaibles.



club.autodoc.lv
10-18

31
Notīriet buksi. Izmantojiet metāla birsti.




32
Uzstādiet buksi jaunajam bremžu lokam. Izmantojiet santehnikas knaibles.



33
Uzstādiet bremžu loku regulēšanas sviru.



34
Uzstādiet sprostgredzenu.

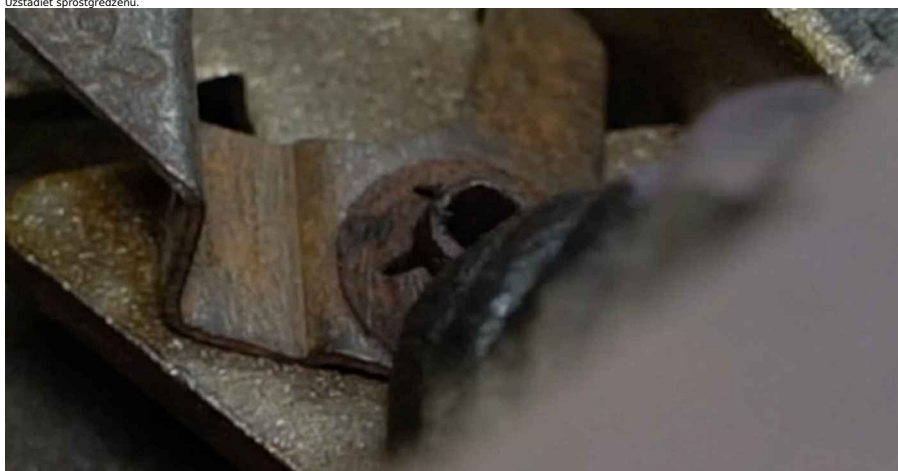


35
Uzstādiet augšējās aizturatsperes un regulēšanas mehānismu uz jauniem bremžu lokiem. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




club.autodoc.lv
11-18
36
Uzstādiet jaunu labo bremžu loku.




37
Uzstādiet apakšējo atgriezējatsperi.

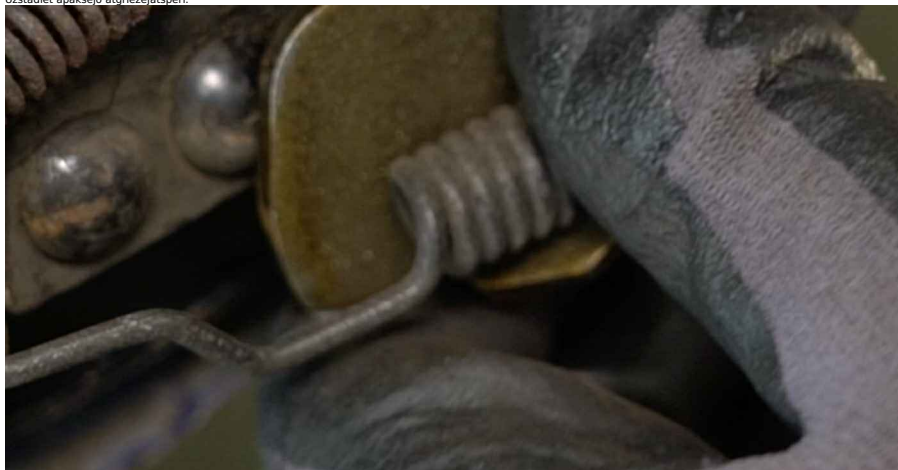

38
Uzstādiet trumulu bremžu loku stiprinājumus. Izmantojiet bremžu loku aizturatsperes nonēmēju.

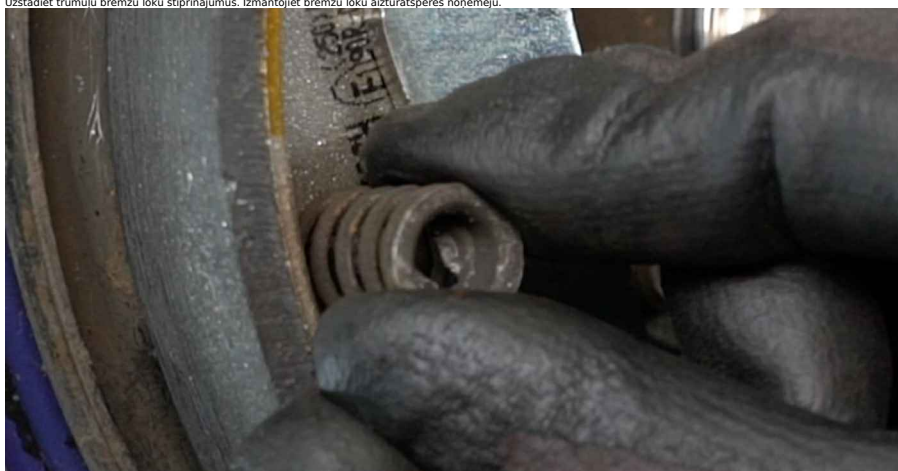

39
Uzstādiet piespiedējatsperi.

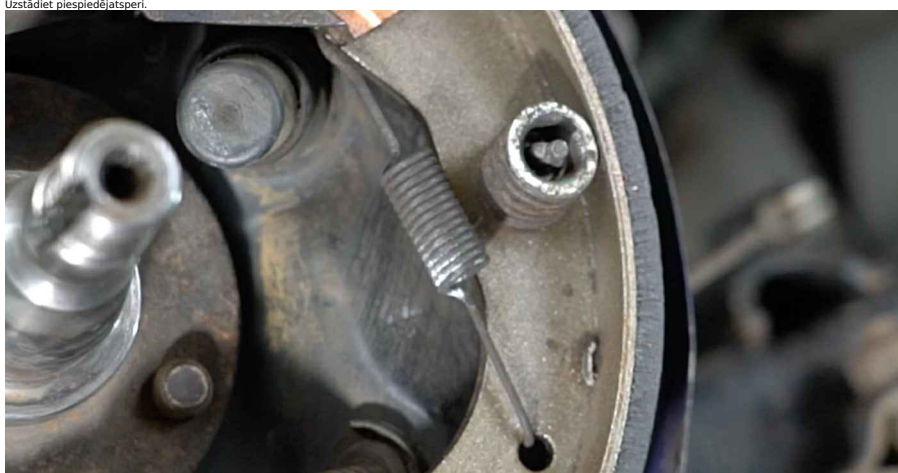


40
Uzstādiet augšējo atvilcējatsperi. Izmantojiet knaibles ar gariem galiem.




club.autodoc.lv
12-18


41
Apstrādājiet riteņa rumbas gultni. Izmantojiet gultnu smēri.

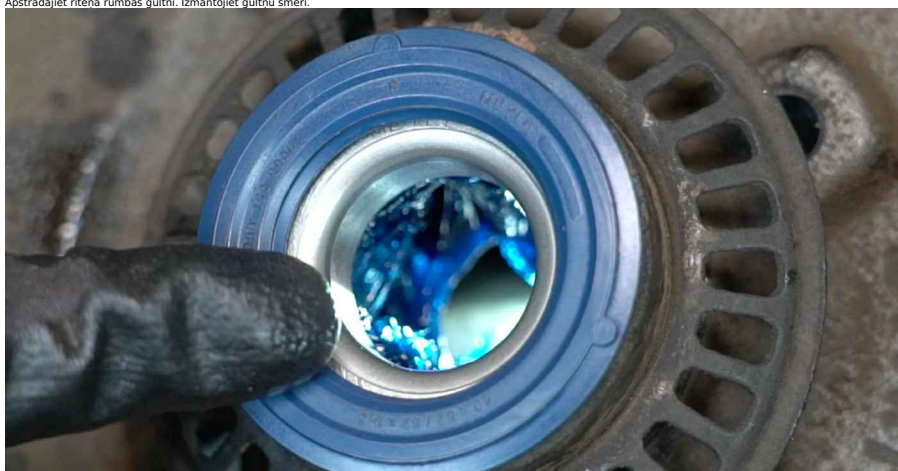

42
Apstrādājiet grozāmas statni. Izmantojiet universālu aerosolu. Izmantojiet gultnu smēri.

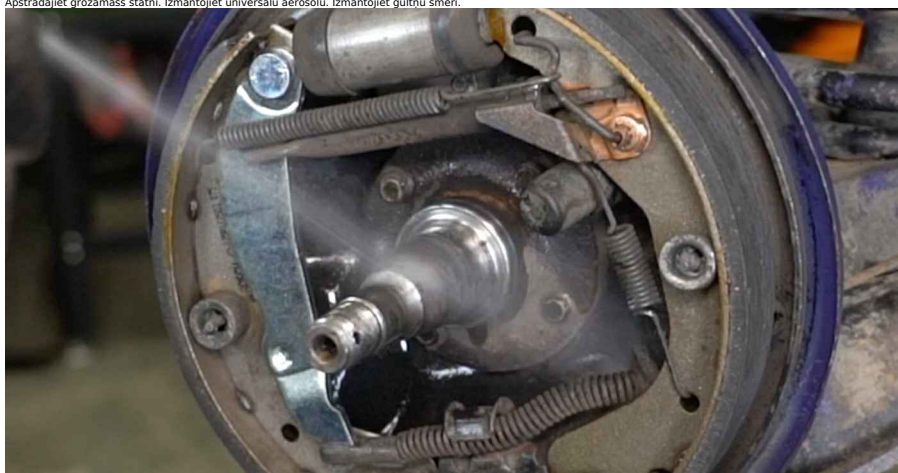

43
No jauna pielāgojiet bremžu loku regulatoru. Izmantojiet montāžas sviru.

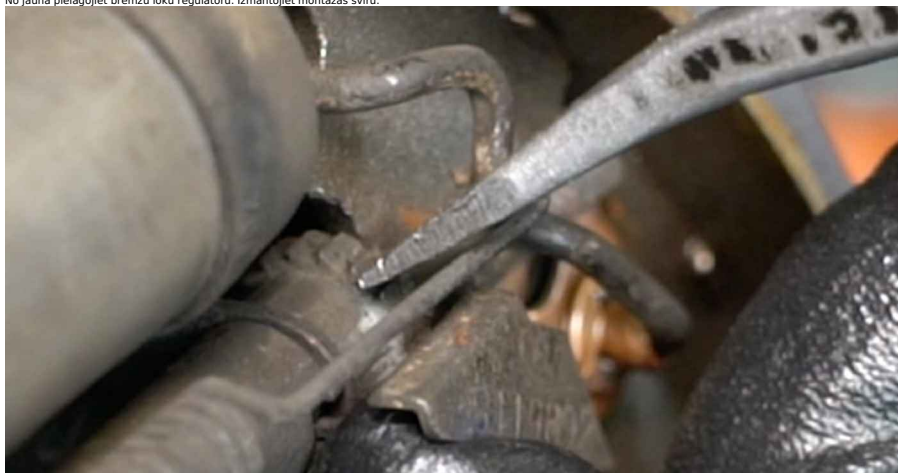

44
Uzstādi bremžu trumulī, kas samontēts ar riteņa rumbas gultni.




45
Uzstādiet riteņa gultņa paplāksni.




club.autodoc.lv
13-18

46
Uzskrūvējiet riteņa rumbas uzgriezni. Izmantojiet mucinatslēgu Nr 24. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

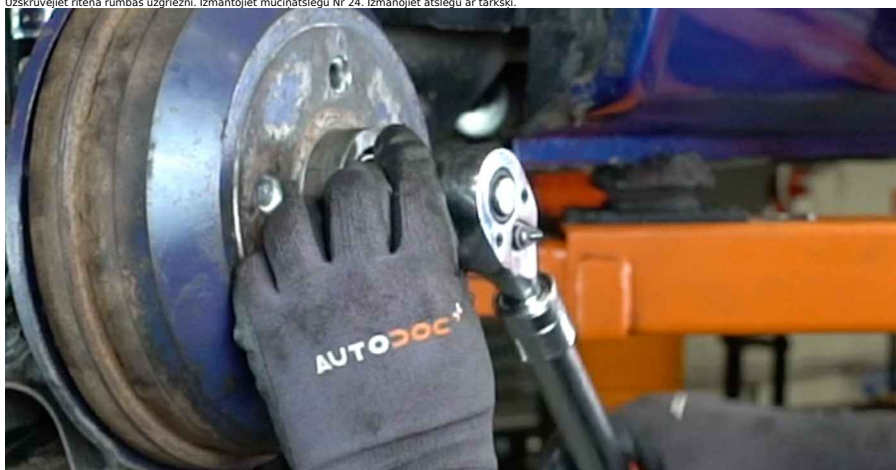

47
Aizskrūvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucinu Nr.17

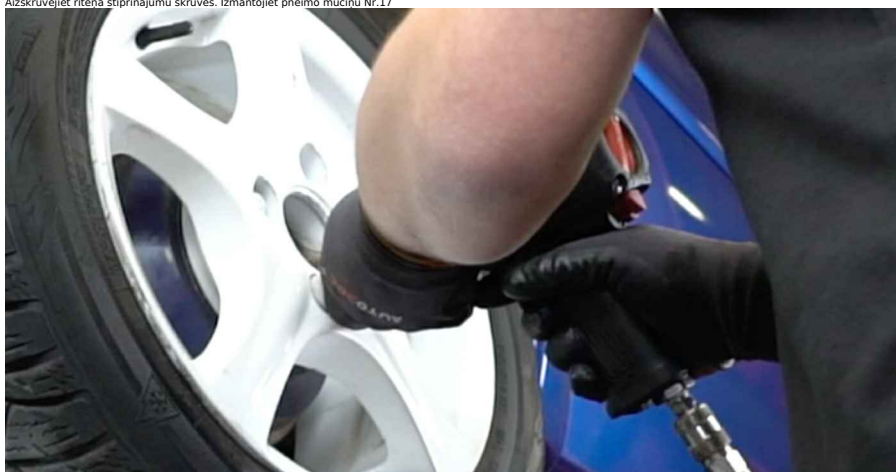


AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet OPEL Corsa C Van (X01) riteņi, skrūvējot atpakaj riteņa skrūves.

48
Pagrieziet riteņi, lai vienmērīgi sadalītu jauno smēri uz riteņa gultņiem.



49
Noregulējiet gultņa aksiālo spēli, pievelkot regulēšanas uzgriezni. Izmantojiet mucinātslēgu Nr 24. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 20-25 Nm.

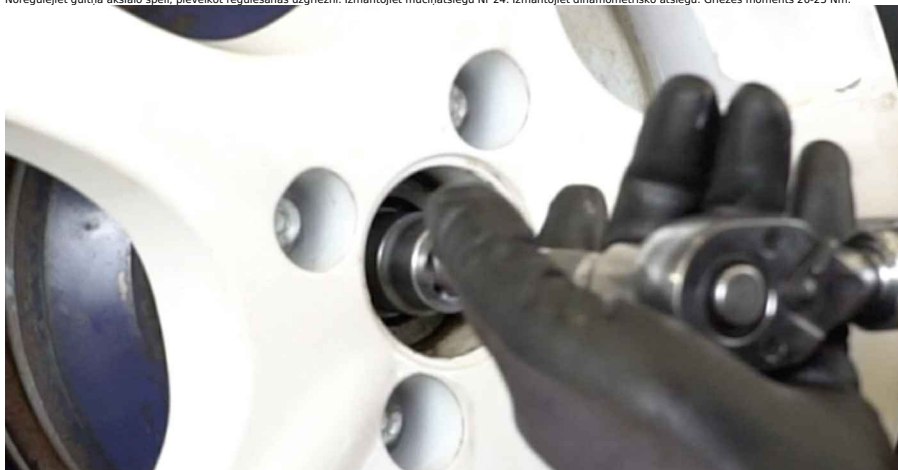

club.autodoc.lv
14-18

Pievērsiet uzmanību!

- Precīzus norādījumus par regulēšanu skatiet automašīnas remonta rokasgrāmatā.

50
Atskrūvējiet riteņu skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turiet OPEL Corsa C Van (X01) riteņi, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

51
Nemēmi riteņi.



52
Uzstādiet jaunu riteņa rumbas uzgriežņa šķelktapu. Izmantojiet montāžas sviru.



club.autodoc.lv
15-18

53
Uzstādiet rumbas uzgriežņa vāciņu. Izmantojiet gumijas āmuru.



54
Apstrādājiet riteņa diska saskares virsmu ar bremžu trumulī. Izmantojiet keramikas smēri.



55
Uzlieciet riepu.



AUTODOC iesaka:
• Svarīgi! Skrūvējot OPEL Corsa C Van (X01) riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteni.

56
Aizskrūvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17




club.autodoc.lv
16-18

57
Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet nemo mucīnu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.



58
Nonemiet fiksētājus un domkratus.

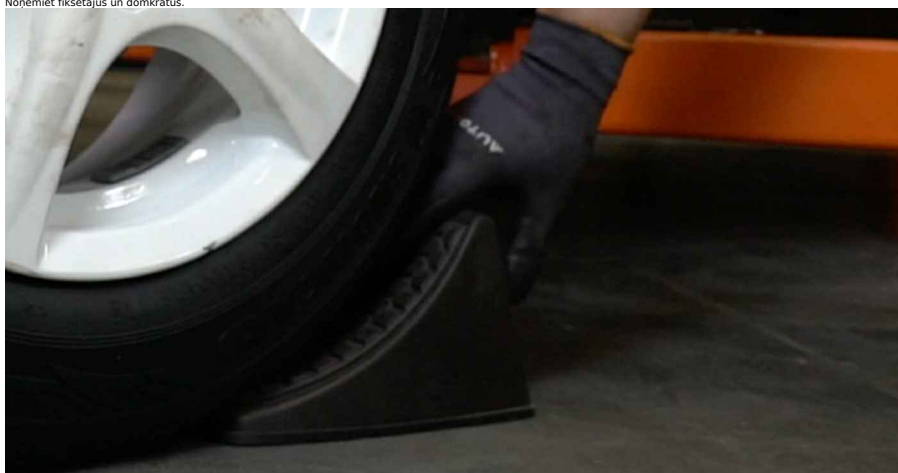


Maiņa: bremžu loku – OPEL Corsa C Van (X01). AUTODOC padomi:

- Nedarbinot dzinēju, piespiediet bremžu pedāli vairākas reizes, līdz jūtat būtisku pretestību.
- Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni kompensācijas trauciņā un pēc nepieciešamības papildiniet to.

Labi darīti!

[Skatīt vairāk pamācību](http://club.autodoc.lv)
club.autodoc.lv
17-18

AUTODOC – augstākā kvalitāte un autodaļas par pieņemamu cenu tiešsaistē
[AUTODOC mobilā lietotne: keriet izdevīgus piedāvājumus, veicot ērtus pirkumus](http://club.autodoc.lv)

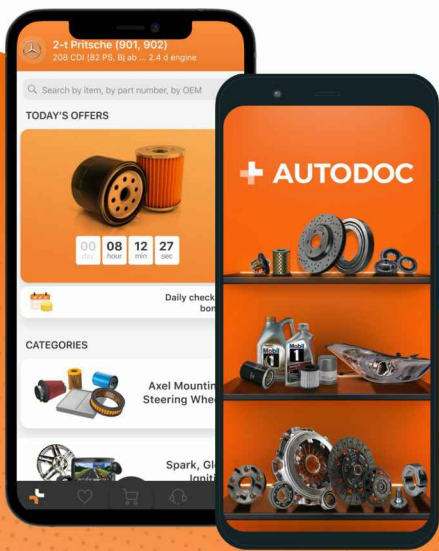

 **AUTODOC**

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

[Lieliska izvēle rezerves daļām lūsu automašīnai](#)
[Bremžu lokus: plaša izvēle](#)
Atbildības ierobežojums:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".

club.autodoc.lv
18-18