

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: priekšas
atsperes **OPEL Corsa D
Van (S07)** - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:
OPEL Corsa D Van (S07) 1.3 CDTI (L08)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

**MAIŅA: ATSPERU – OPEL CORSA D VAN (S07).
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:**



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērviela
- Kombinētā atslēga Nr 15
- Kombinētā atslēga Nr 18
- Torx uzgalis T30
- Torx uzgalis T40
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Pneimo mucīņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Vītņurbja atslēga
- Fiksatoru noņēmējs
- Amortizatora mucīņu atslēga 9
- Lauznis
- Gumijas āmurs
- Ierīce atsperu saspiešanai
- Hidrauliskais pacēlājs
- Spārna pārklājs
- Riteņa fiksētājs

Pirkt instrumentus

Maiņa: atsperu – OPEL Corsa D Van (S07). AUTODOC padomi:

- Abas priekšējās balstiekārtas atsperes jānomaina vienlaicīgi.
- Nomainas procedūra ir identiska gan kreisai, gan labai priekšējās balstiekārtas atsperei.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: ATSPERU – OPEL CORSA D VAN (S07). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:


1 Atveriet motora pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Noņemiet vējstikla ventilācijas režģa blīvējumu.



4 Noņemiet vējstikla tīrītāja sviras uzgriežņu vāciņus. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.

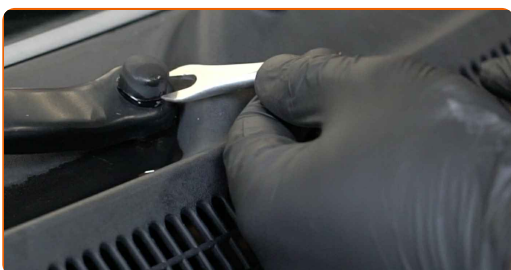

5

Apstrādājiet stikla tīrītāju sviru stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




6

Atskrūvējiet vējstikla tīrītāju sviru stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 13. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




7

Noņemiet tīrītāju sviras.

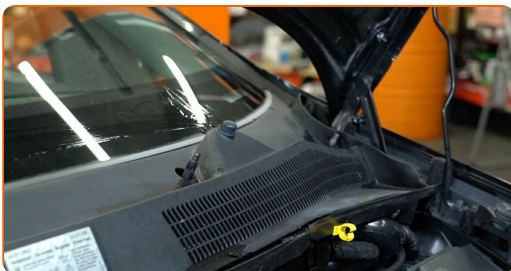

8

Paceliet un noņemiet vējstikla ventilācijas režģi.

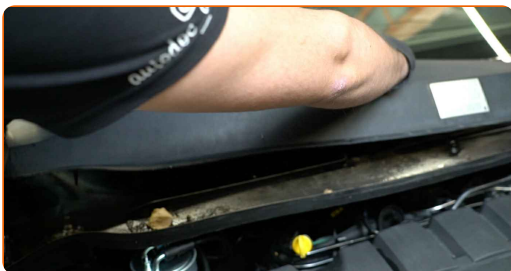

- 9** Notīriet amortizatora statnes augšējā balsta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



- 10** Atskrūvējiet amortizatora statnes atbalstu augšējos stiprinājumus. Izmantojiet amortizatora mucīņu atslēgu №9. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



- 11** Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.



- 12** Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17



- 13** Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

14

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



Maiņa: atperu – OPEL Corsa D Van (S07). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.


15

Noņemiet riteni.




16


Notīriet stabilizatora atsaites stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

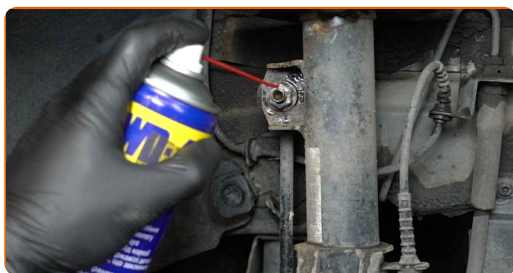


- 17** Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie amortizatora statnes. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15. Izmantojiet Torx T 30. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.

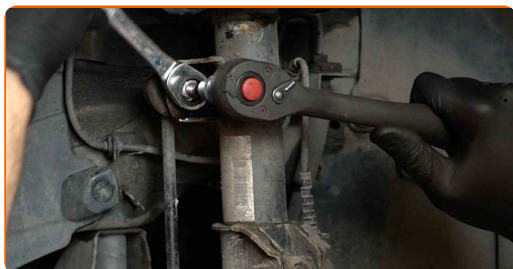


- 18** Noņemiet stabilizatora stieni.

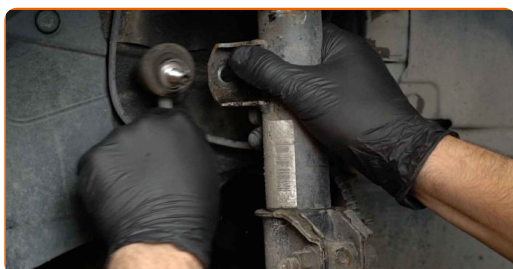

- 19** Noņemiet bremžu šļūtenes fiksatoru.

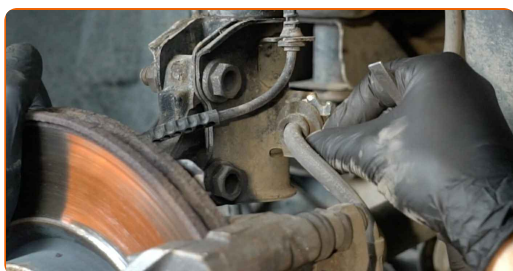


- 20** Atvienojiet bremžu šļūteni. Izmantojiet montāžas sviru.

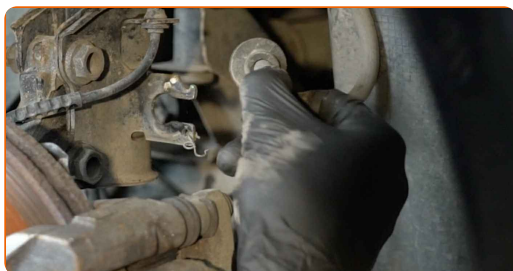

- 21** Atvienojiet ABS sensora vadojumu.


22

Notīriet amortizatora statnes stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

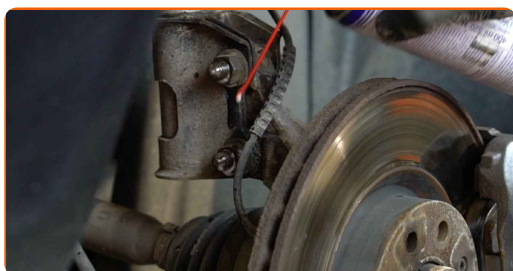


23

Atskrūvējiet amortizatora statnes apakšējos stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet mucinātslēgu Nr 18. Izmantojiet vīturbja atslēgu.

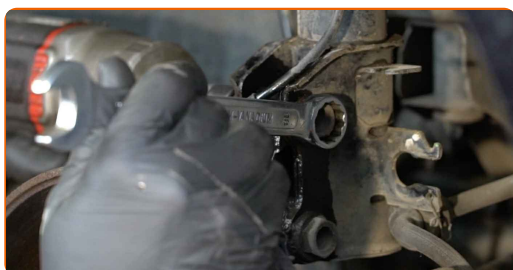


24

Paceliet grozāmasi. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

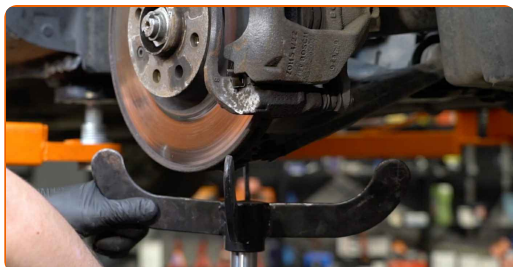


25

Izņemiet stiprinājuma skrūves.

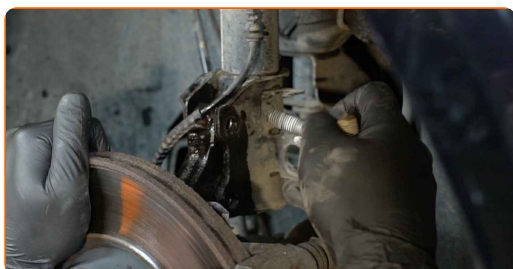


26

Atvienojiet grozāmasi no amortizatora statņa.

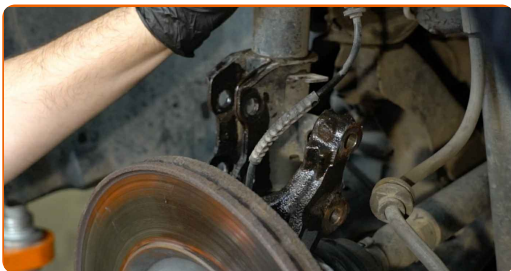

27

Atskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu

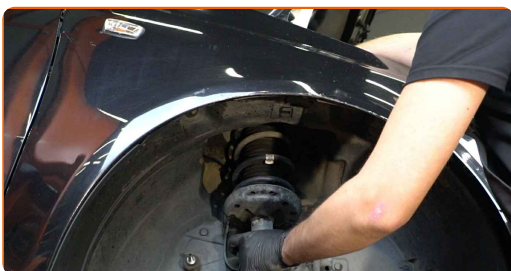

Maiņa: atsperu – OPEL Corsa D Van (S07). AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no savainojumiem, atskrūvējot stiprinājuma skrūves, pieturiet amortizatora statni.


28

Noņemiet amortizatoru statni.



29

Uzstādiet amortizatora statni atsperes saspiešanas ierīcē.

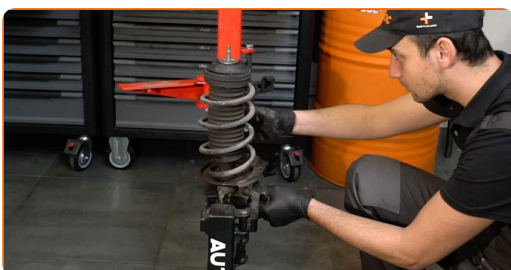

Mainīa: atsperu – OPEL Corsa D Van (S07). Profesionāļi iesaka:

- Ievērojiet, ka laikā, kad izmantojat atsperu kopresoru, atsperu vijumus nepieciešams uzmanīgi saspiest, saspiežot atsperi no abiem galiem.
- Pārliedzinieties par atsperu pareizu novietojumu turētājā.
- Pārliedzinieties, ka atsperes vijumi cieši iegulst bloķēšanas rokturos.


30

Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




31

Saspiediet atsperi.

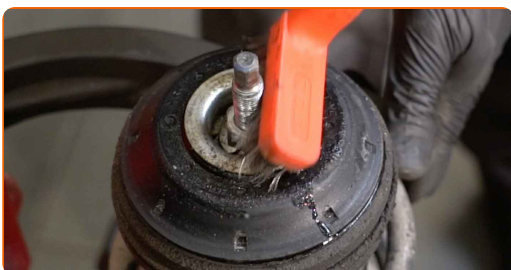

32

Atskrūvējiet amortizatora statnes virzuļa uzgriezni. Izmantojiet amortizatora mucīņu atslēgu №9 Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.

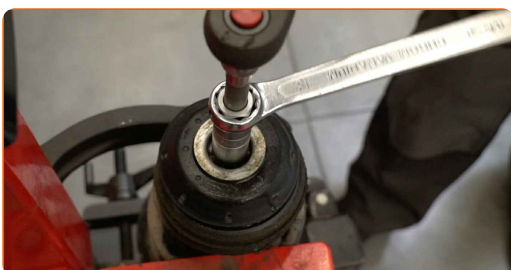

33

Noņemiet augšējo statnes balstu.




Maiņa: atsperu – OPEL Corsa D Van (S07). AUTODOC ekspertu padomi:

- Uzmanīgi aplūkojiet amortizatora balstu, putekļu gumiju un atturi. Ja nepieciešams, nomainiet tos.


34

Atbrīvojiet vīto atsperi.

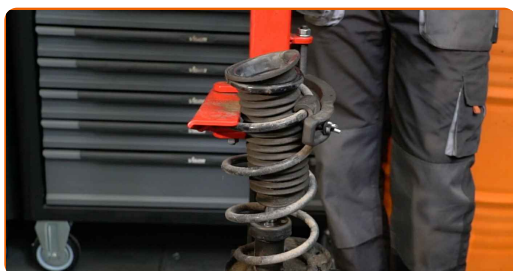


35

Noņemiet amortizatora putekļu aizsargvāciņu un atturi.

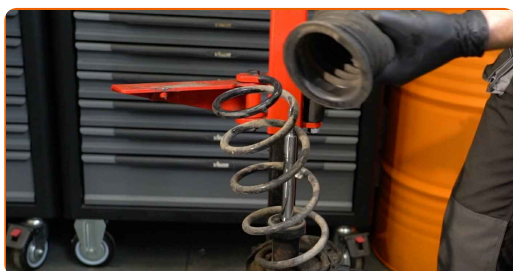


36


Noņemiet atsperi.

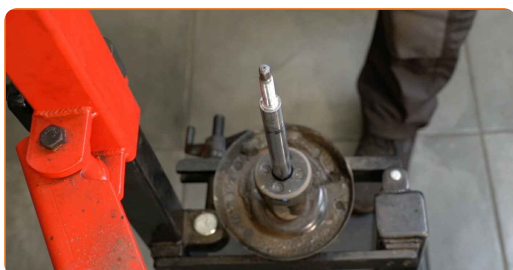

37 Uzstādiet atsperi uz amortizatora.

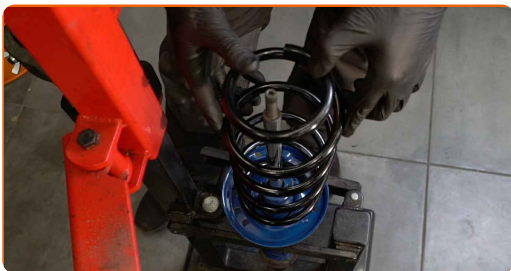


38 Uzstādiet putekļu sargu un atsītēju uz amortizatora.

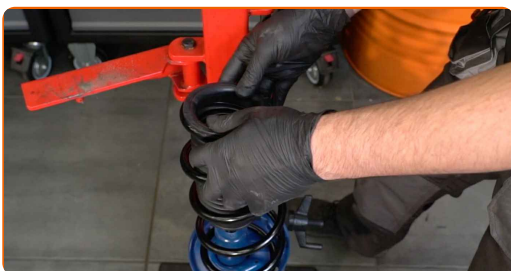

39 Saspiediet atsperi.



40 Uzstādiet augšējo statņa balstu un statņa balsta gultni.

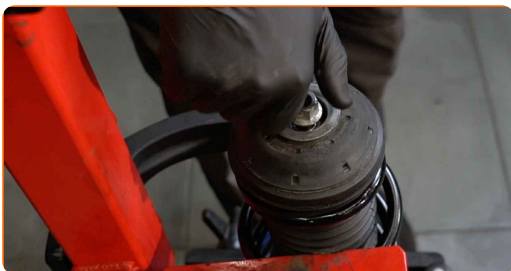

41 Pievelciet amortizatora statņa klaņa uzgriezni. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet Torx T 40. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 50 Nm.



Maina: atsperu – OPEL Corsa D Van (S07). Ieteikums:

- Pārlicinieties, ka atsperē ir pareizi ievietota. Izvairieties no sašķiebes.

42

Atlaidiet atsperi.




43

Noņemiet samontēto amortizatora statni.



44

Apstrādājiet amortizatora statņa montāžas sēžas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

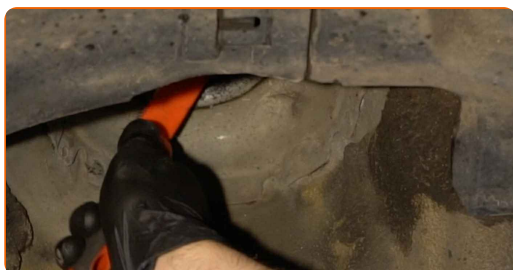


45

Uzstādiet amortizatora statni uz riteņa arkas.



46

Pieskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Nepievelciet to.

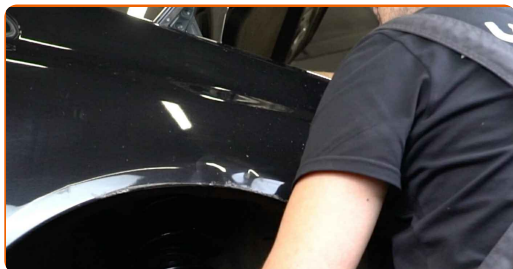

AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet OPEL Corsa D Van (S07) amortizatora statni, skrūvējot vaļā tā stiprinājumu skrūves.


47

Apstrādājiet amortizatora statnes montāžas vietu uz grozāmass. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




48

Nostipriniet amortizatora statni uz grozāmass.

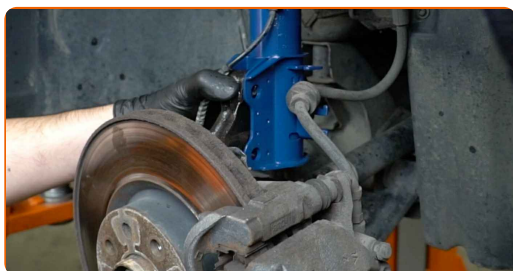

49


Uzstādiet stiprinājuma skavas.

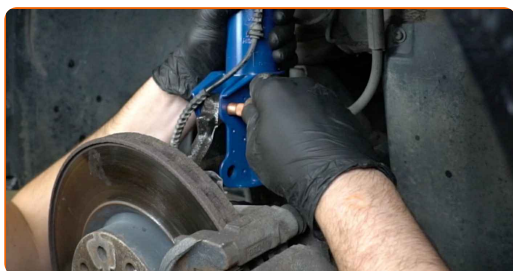

- 50** Aizskrūvējiet amortizatora statnes stiprinājumu pie grozāmass. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 18. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.




- 51** Izņemiet zem grozāmass esošo balstu.

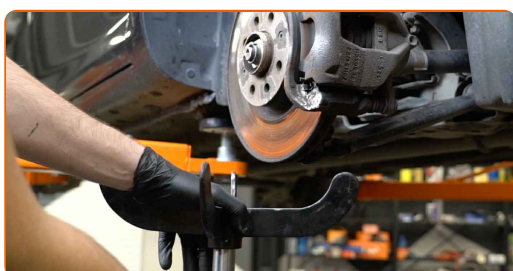

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: atsperu – OPEL Corsa D Van (S07). Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.

- 52** Pievienojiet bremžu šļūteni.

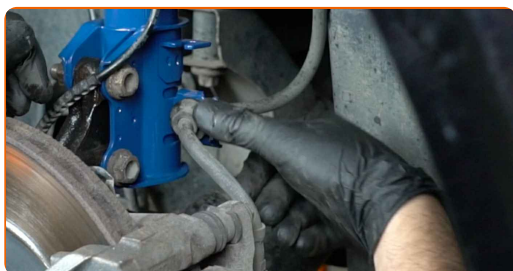


53

Uzstādiet bremžu šļūtenes fiksatoru. Izmantojiet gumijas āmuru.




54

Pievienojiet ABS sensora vadojumu.

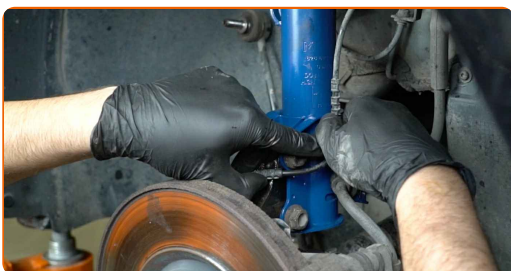

55

Uzstādiet šķērsstabilizatora stiepli.

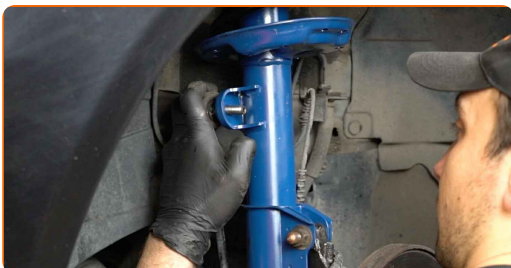


56

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie amortizatora statnes. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15. Izmantojiet Torx T 30. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 40 Nm.



57

Pievelciet amortizatora statnes apakšējos stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 80 Nm. +60°

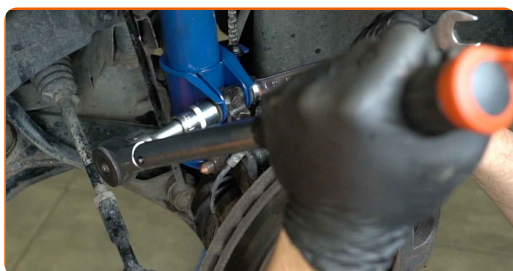


AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.

58

Apstrādājiet amortizatora statnes stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.

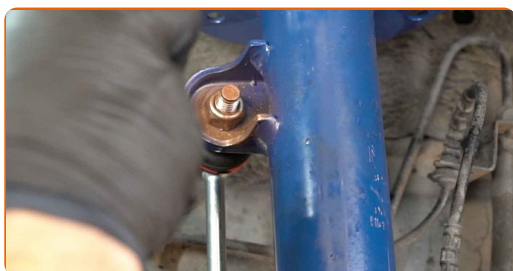


59

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



60

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

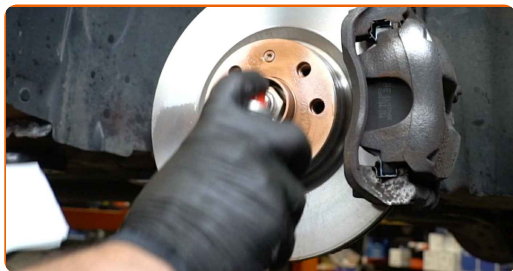

Maiņa: atsperu – OPEL Corsa D Van (S07). AUTODOC padomi:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

61

Uzlieciet riepu.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet OPEL Corsa D Van (S07) riteņi, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.


62

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17




63

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.

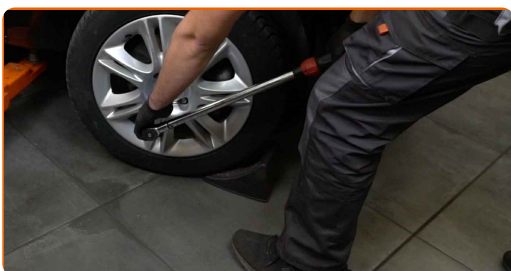

64

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

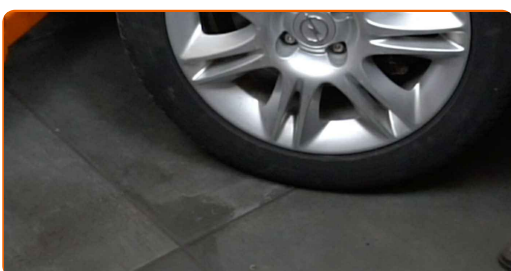


65

Pievelciet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet Torx T 40. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 45 Nm.




66

Apstrādājiet amortizatora statnes atbalsta stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.

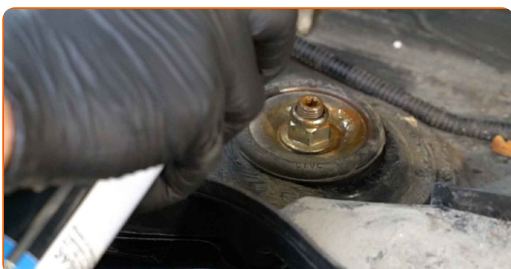


67 Uzstādiet un nostipriniet vējstikla ventilācijas režģi.

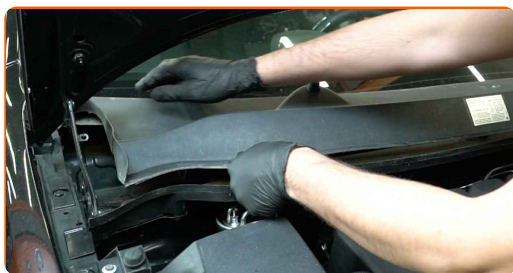

68 Uzstādiet logu tīrītāju sviras.



69 Pievelciet stiklu tīrītāju sviru stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 21 Nm.

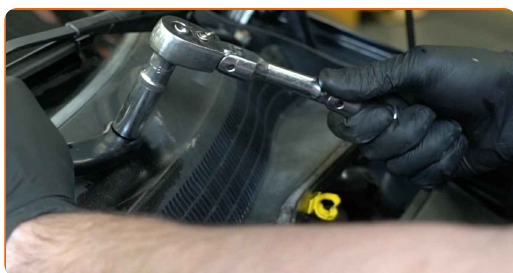

Maiņa: atsperu – OPEL Corsa D Van (S07). AUTODOC ekspertu padomi:

- Pārliecinieties, ka nesajaucat vietām tīrītāju sviras autovadītāja un pasažiera pusēs.

70 Uzstādiet stikla tīrītāju stiprinājumu uzgriežņus.

71

Uzstādiet vējstikla ventilācijas režģa blīvējumu.



72

Noņemiet aizsargvāku.

73

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

BALSTIEKĀRTAS ATSPERES: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".