



Kā nomainīt: kloķvārpstas
pozīcijas sensors **OPEL**
Movano A Van (X70) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

OPEL Movano Van (X70) 2.2 DTI (FD), OPEL Movano Van (X70) 2.5 DTI (FD), OPEL Movano Van (X70) 2.5 DTi (FD)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

MAIŅA: KLOĶVĀRPSTAS POZĪCIJAS SENSORS – OPEL MOVANO A VAN (X70). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:



- Stiepļu suka
- Universālais tīrīšanas aerosols
- Elektronikas aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- Mucinas uzqalis nr. 10
- Sprūdatslēga
- Montāžas lauznis
- Papīra dvieļi
- Spārna pārklājs
- Auto pacēlājs vai apskates bedre


Pirkt instrumentus

Maina: kloķvārpstas pozīcijas sensors – OPEL Movano A Van (X70).
AUTODOC iesaka:


- Visi darbi jāveic ar izslēgtu aizdedzi.

MAIŅA: KLOĶVĀRPSTAS POZĪCIJAS SENSORS – OPEL MOVANO A VAN (X70). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

- 1 Paceliet transportlīdzekli, izmantojot autopacēlāju, vai novietojiet to virs apskates bedres.
- 2 Notīriet kloķvārpstas stāvokļa devēja montāžas zonu. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.

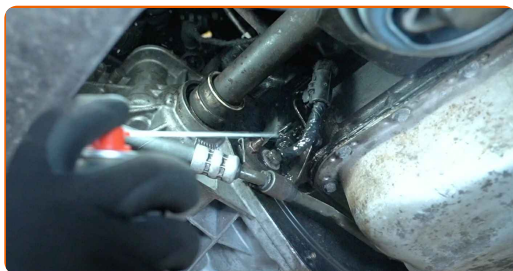

- 3 Atvienojiet kloķvārpstas stāvokļa devēja savienotāju. Izmantojiet montāžas lauzni.

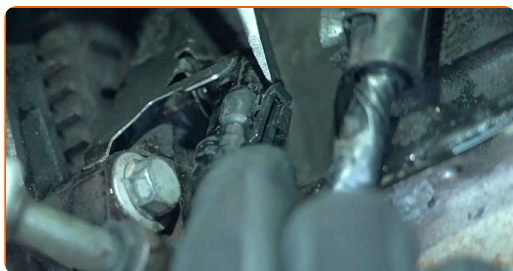

- 4 Nospiediet kloķvārpstas stāvokļa devēja aizturatsperi. Izmantojiet montāžas lauzni.




5 Noņemiet kloķvārpstas stāvokļa devēju.



6 Noņemiet kloķvārpstas stāvokļa devēja aizturatsperi.




7 Notīriet kloķvārpstas stāvokļa devēja montāžas sēžu. Izmantojiet stieplu suku. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.

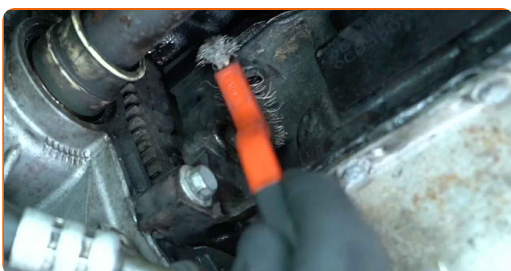

8 Apstrādājiēt kloķvārpstas stāvokļa devēja savienotāju. Izmantojiet elektronikas aerosolu.



9 Uzstādiēt jauno kloķvārpstas stāvokļa devēja aizturatsperi.

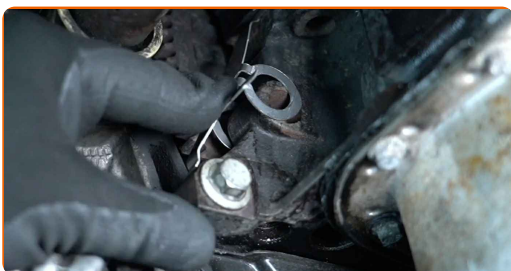

10

Nospiediet kloķvārpstas stāvokļa devēja aizturatsperi. Izmantojiet montāžas lauzni.



11

Uzstādiet jauno kloķvārpstas stāvokļa devēju.



12

Pievienojiet kloķvārpstas stāvokļa devēja savienotāju.



13

Nolaidiet transportlīdzekli.

14

Pārbaudiet, vai jaunā detaļa darbojas.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

KLOĶVĀRPSTAS POZĪCIJAS SENSORS: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2025 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".