



Kā nomainīt: rievsiksnas
OPEL Vectra B
Universālis (J96) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

OPEL Vectra B Universālis (J96) 2.0 DI 16V (F35), OPEL Vectra B Universālis (J96) 2.0 DTI 16V (F35), OPEL Vectra B Universālis (J96) 2.2 DTI 16V (F35)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

MAIŅA: RIEVSIKSNAS – OPEL VECTRA B UNIVERSĀLIS
(J96). NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



• Kombinētā atslēga Nr 19

• Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maina: rievsiksnas – OPEL Vectra B Universālis (J96). AUTODOC iesaka:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: RIEVSIKSNAS – OPEL VECTRA B UNIVERSĀLIS (J96). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1

Atveriet motora pārsegu.

2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3

Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.


4

Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājruļļīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19.



5

Noņemiet rievsiksnu.

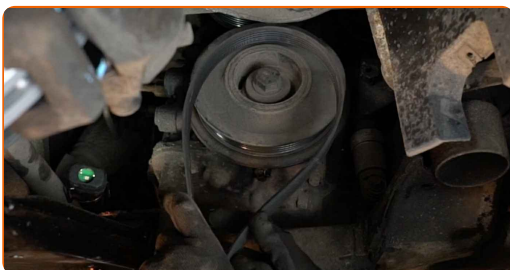

Maina: rievsiksnas – OPEL Vectra B Universālis (J96). Ieteikums:

- Pārbaudiet spriegotājruļļīša un parazītrullīša stāvokli. Nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.


6

Atgrieziet spriegotājrollīti tā sākotnējā pozīcijā. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19.



7

Uzstādiet rievsiksnu.

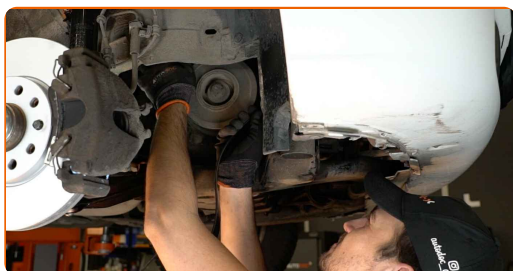


Mainā: rievsiksna – OPEL Vectra B Universālis (J96). AUTODOC padomi:

- Pārlicinieties, ka rievsiksna cieši pieguļ pie visiem skriemeļiem.


8

Pavelciet malā rievsiksna spriegotājrollīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19.

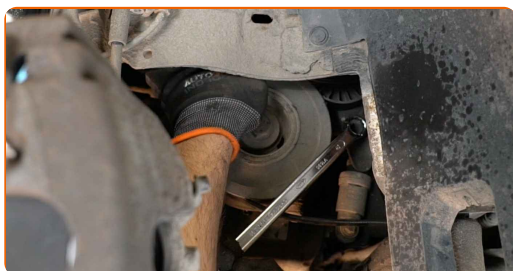


9

Uzlieciet rievsiksnu uz spriegotājrollīša.

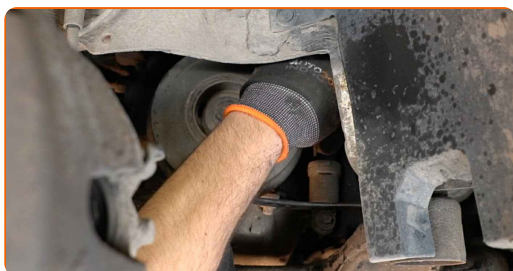

10

Atgrieziet spriegotājrullīti tā sākotnējā pozīcijā. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19.

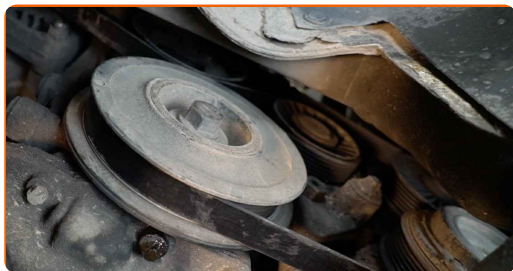

11

Nolaidiet automašīnu.

12

Noņemiet aizsargvāku.

13

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

RIEVIKSNAS: PLAŠA IZVELE

ⓘ **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".