



Kā nomainīt: sadales
vārpstas pozīcijas sensors

OPEL Vivaro A
Platforma / Šasija (X83) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

OPEL Vivaro A Platforma / Šasija (X83) 2.5 CDTI, OPEL Vivaro A Platforma / Šasija (X83) 1.9 DTI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

MAIŅA: SADALES VĀRPSTAS POZĪCIJAS SENSORS – OPEL VIVARO A PLATFORMA / ŠASIJA (X83). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:

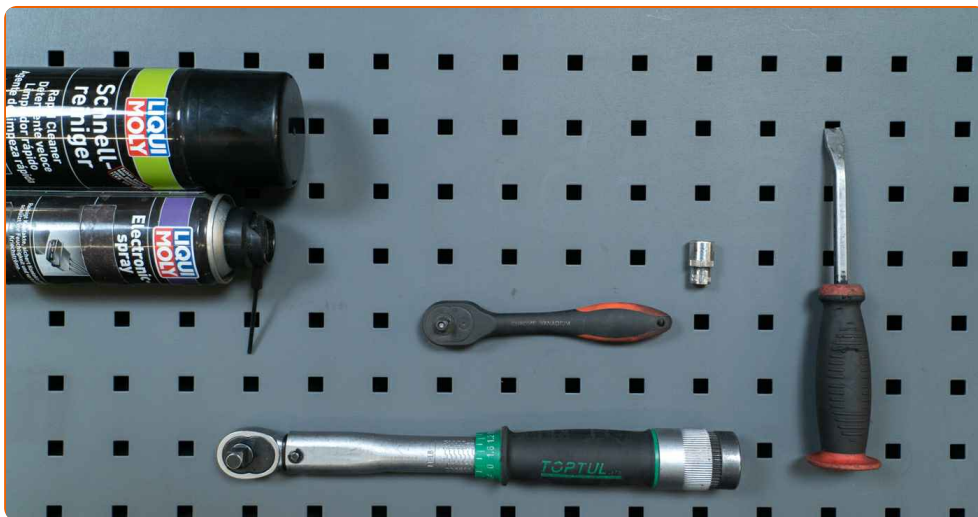

- Stiepļu suka
- Universālais tīrīšanas aerosols
- Elektronikas aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- Mucinas uzqalis nr. 10
- Sprūdatslēga
- Montāžas lauznis
- Papīra dvieļi
- Spārna pārklājs
- Auto pacēlājs vai apskates bedre

Pirkt instrumentus

Maiņa: sadales vārpstas pozīcijas sensors – OPEL Vivaro A Platforma / Šasija (X83). AUTODOC speciālisti iesaka:


- Visi darbi jāveic ar izslēgtu aizdedzi.

MAIŅA: SADALES VĀRPSTAS POZĪCIJAS SENSORS – OPEL VIVARO A PLATFORMA / ŠASIJA (X83). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

- 1 Atveriet dzinēja pārsegu.
- 2 Izmantojiet spārna pārklāju, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 3 Notīriet sadales vārpstas stāvokļa devēja montāžas zonu. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.



- 4 Atvienojiet sadales vārpstas stāvokļa devēja savienotāju.

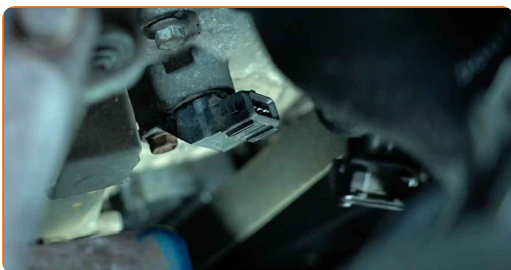

- 5 Atskrūvējiet sadales vārpstas stāvokļa devēja stiprinājumu. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 10. Izmantojiet sprūdatslēgu.



- 6 Izņemiet stiprinājuma skrūvi.



- 7 Noņemiet sadales vārpstas stāvokļa devēju.




- 8 Notīriet sadales vārpstas stāvokļa devēja montāžas sēžu. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.

- 9 Noslaukiet sadales vārpstas stāvokļa devēja montāžas sēžu līdz sausumam. Izmantojiet papīra dvieli.




- 10** Uzstādiet jauno sadales vārpstas stāvokļa devēju.

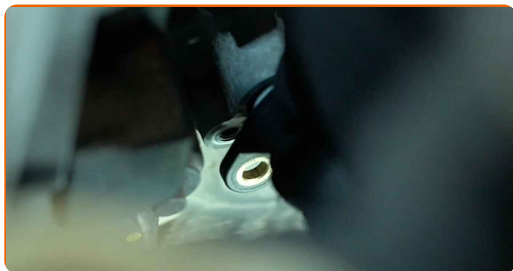


- 11** Uzstādiet un pieskrūvējiet stiprinājuma skrūvi.



- 12** Pievelciet sadales vārpstas stāvokļa devēja stiprinājumu. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 10. Izmantojiet dinamometrisku atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 10 N·m.

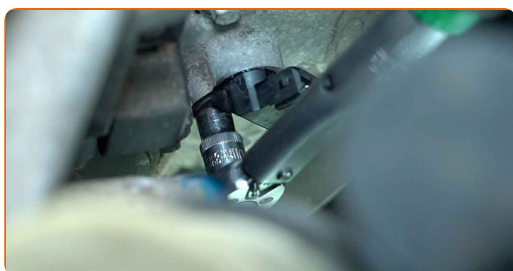

- 13** Apstrādājiet sadales vārpstas stāvokļa devēja savienotāju. Izmantojiet elektronikas aerosolu.

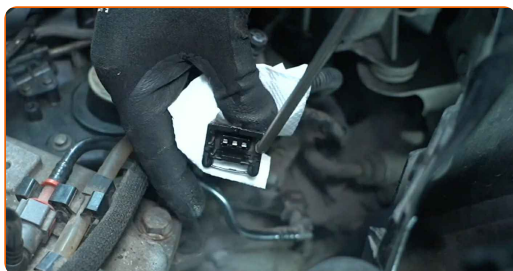

14

Pievienojiet sadales vārpstas stāvokļa devēja savienotāju.

**15**

Pārbaudiet, vai jaunā detaļa darbojas.

16

Noņemiet spārna pārklāju.

17


Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**

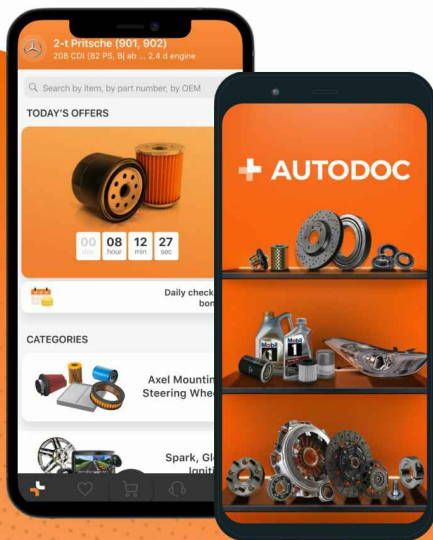

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

SADALES VĀRPSTAS POZĪCIJAS SENSORS: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2025 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".