



Kā nomainīt: rievsiksnas
OPEL Vivaro A
Platforma / Šasija (X83) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:
OPEL Vivaro A Platforma / Šasija (X83) 2.5 CDTI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

MAINA: RIEVSIKSNAS – OPEL VIVARO A PLATFORMA / ŠASIJA (X83). NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



- Stiepļu suka
- WD-40 aerosols
- Universālais tīrīšanas aerosols
- Keramikas smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Izliektā uzgriežņu atslēga nr. 13
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Torx skrūvgriezis T30
- Pneimo mucīņa nr. 19
- Sprūdsatlēga vai elektroinstruments vītņoto stiprinājumu demontāžai/uzstādīšanai
- Vītņurbja atslēga
- Fiksatoru noņēmējs
- Garās knaibles
- Autopacēlājs vai domkrats ar drošības atbalstiem un rītenu ķīli

Pirkt instrumentus

Maiņa: rievsiksnas – OPEL Vivaro A Platforma / Šasija (X83). AUTODOC iesaka:

- Visi darbi jāveic ar izslēgtu aizdedzi.

MAIŅA: RIEVSIKSNAS – OPEL VIVARO A PLATFORMA / ŠASIJA (X83). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1 Nostipriniet riteņus ar ķīliem.



2 Atlaidiet vaļīgāk riteņu stiprinājumus. Izmantojiet pneimo mucīņu nr. 19. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.



3 Paceliet transportlīdzekli.

Maiņa: rievsiksnas – OPEL Vivaro A Platforma / Šasija (X83). AUTODOC padomi:

- Ja izmantojat domkratu, pārliecinieties, ka automašīna ir novietota uz cietas, līdzenas virsmas.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

4

Atskrūvējiet riteņu stiprinājumus.



Uzmanību!

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, atskrūvējot stiprinājumus, pieturiet riteni.

5

Noņemiet riteni.



6

Atskrūvējiet riteņa arkas aizsarga priekšējās daļas stiprinājumus. Izmantojiet Torx skrūvgriezi T30.



7

Izņemiet fiksatorus no riteņa arkas aizsarga priekšējās daļas. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.




8

Noņemiet riteņa arkas aizsarga priekšējo daļu.



9

Pārvietojiet siksnas spriegotājrullīti prom no daudzceliņu siksnas. Izmantojiet izliekto uzgriežņu atslēgu nr. 13.

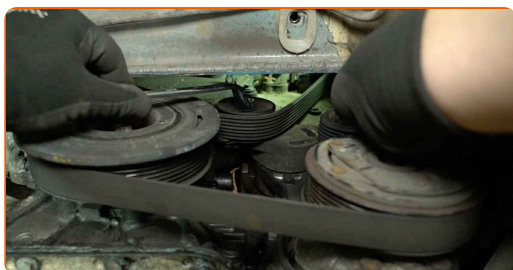


10

Noņemiet daudzceliņu siksnu.




11

Atskrūvējiet parazitruļlīša stiprinājumu. Izmantojiet izliekto uzgriežņu atslēgu nr. 13.

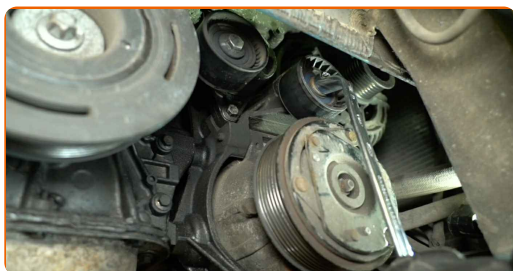


12

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

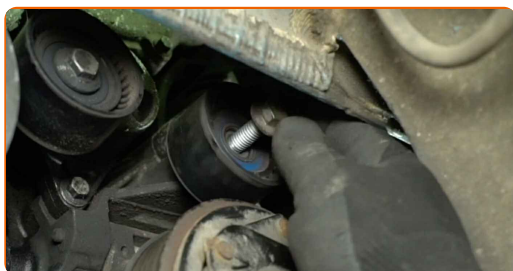


13

Noņemiet parazitruļlīti.

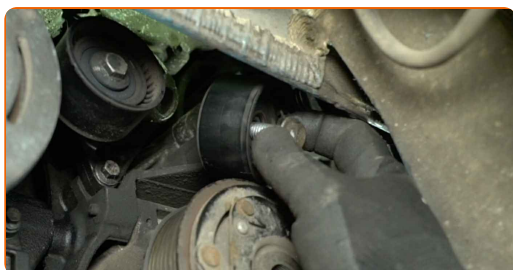


14

Atskrūvējiet spriegotāja stiprinājumus. Izmantojiet stiepļu suku. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

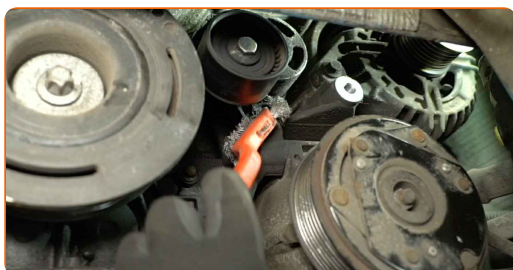


15

Atskrūvējiet spriegotāja stiprinājumus. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 10. Izmantojiet sprūdatslēgu.

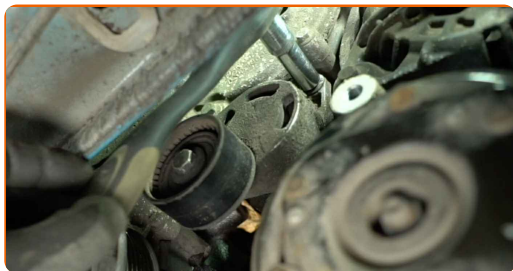


16

Izņemiet stiprinājuma skrūves.

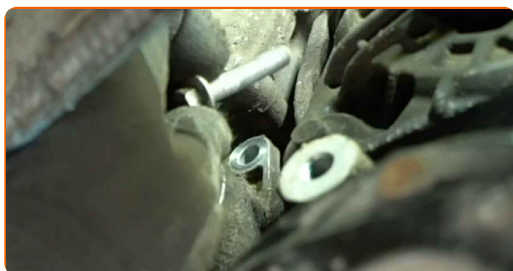

17

Noņemiet spriegotāju.

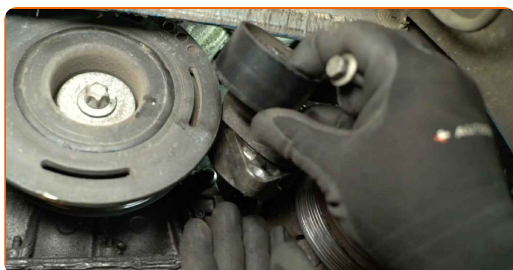


18

Notīriet spriegotāja montāžas sēžas. Izmantojiet stieplu suku. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.




19

Uzstādiet jaunu spriegotāju.

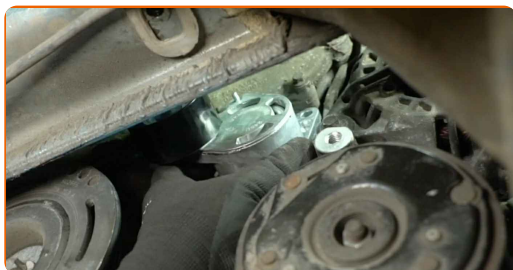


20

Uzstādiet stiprinājuma skrūves.

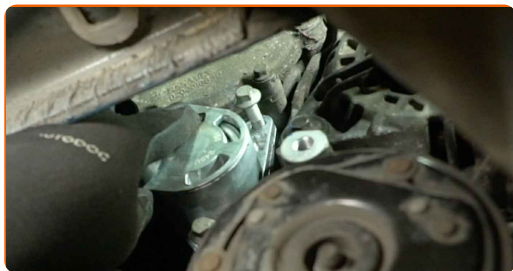


21

Pievelciet spriegotāja stiprinājumus. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 21 N·m.

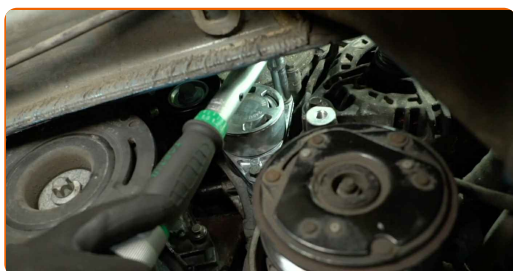


22

Uzstādiet jaunu parazītrullīti.

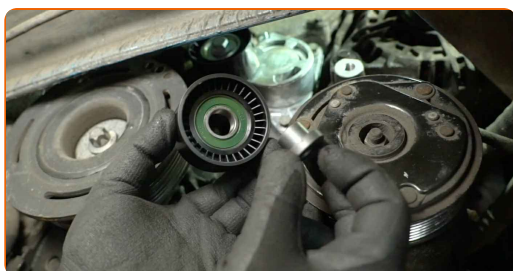


23

Uzstādiet stiprinājuma skrūvi.

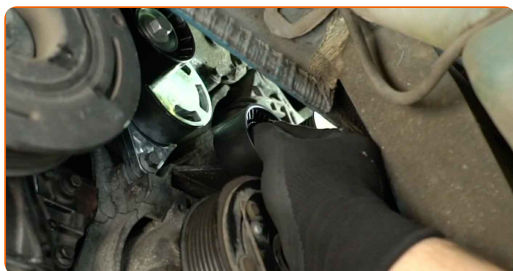

24

Pievelciet parazītrullīša stiprinājumu. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 30 N·m.

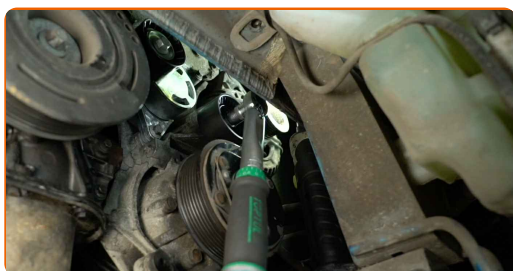

25

Uzstādiet jaunu daudzceliņu siksnu.



Maina: rievsiksnas – OPEL Vivaro A Platforma / Šasija (X83). Profesionāli iesaka:

- Pārļiecinieties, ka siksna cieši pieguļ visiem skriemeļiem.

26

Nospriegojiet daudzceliņu siksnu, noņemot sprosttapu no jaunā spriegotāja. Izmantojiet izliekto uzgriežņu atslēgu nr. 13. Izmantojiet garās kņables.



27

Dažas minūtes padarbiniet dzinēju. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka šī komplektējošā daļa pienācīgi darbojas.




28

Izslēdziet dzinēju.

29 No jauna uzstādiet riteņa arkas aizsarga priekšējo daļu.



30 Uzstādiet riteņa arkas aizsarga priekšējās daļas fiksatorus.

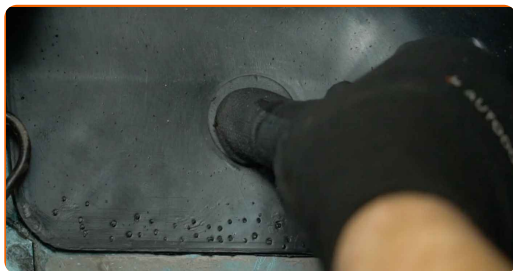

31 Pievelciet riteņa arkas aizsarga priekšējās daļas stiprinājumus. Izmantojiet Torx skrūvgriezi T30.



32 Notīriet riteņa diska montāžas sēžu. Izmantojiet stieplu suku. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.



33

Apstrādājiet bremžu diska virsmu, kas saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet keramikas smēri.



34

Uzstādiet riteni.




Maiņa: rievsiksnas – OPEL Vivaro A Platforma / Šasija (X83). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Lai izvairītos no traumām, ieskrūvējot stiprinājumus, pieturiet riteni.


35

Ieskrūvējiet riteņa stiprinājumus. Izmantojiet pneimo mucīņu nr. 19. Izmantojiet sprūdatlēgu.

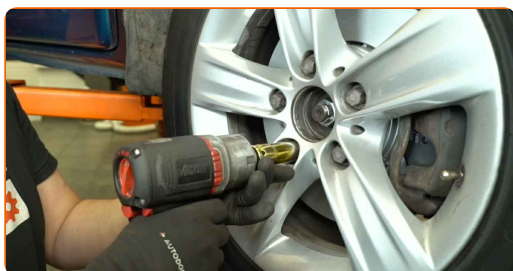

36

Nolaidiet automašīnu un pievelciet riteņa stiprinājumus krusteniskā secībā. Izmantojiet pneimo mucīgu nr. 19. Izmantojiet dinamometrisku atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 142 N·m.

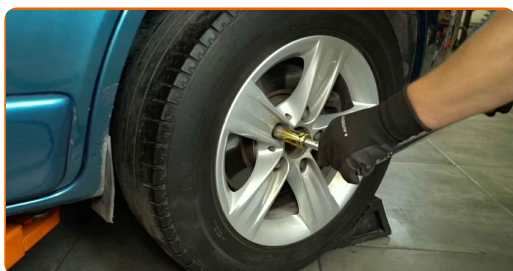

37

Noņemiet domkratu un riteņu ķīļus.




LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**

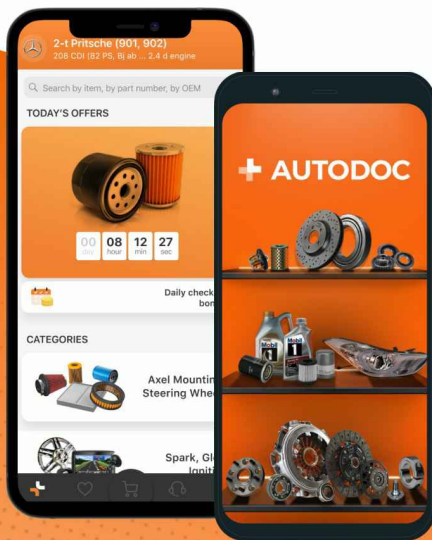

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

RIEVSĪKSNAS: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2025 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".