



Kā nomainīt: priekšas
ABS devējs **OPEL Vivaro**
A Van (X83) - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

OPEL Vivaro A Van (X83) 1.9 DTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 DTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 ECOTEC (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 CDTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 CDTI (F7)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

MAIŅA: ABS DEVĒJS – OPEL VIVARO A VAN (X83).
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:

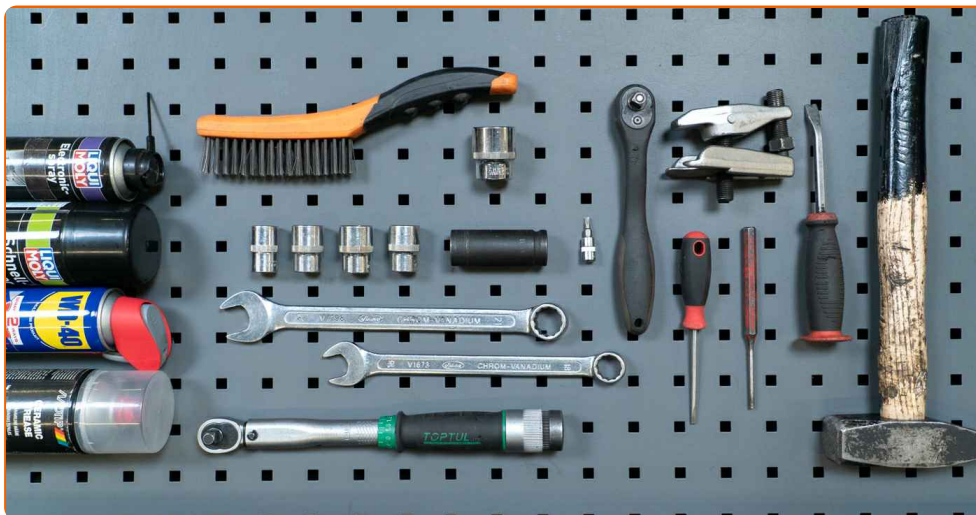

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Universālais tīrīšanas aerosols
- Elektronikas aerosols
- Keramikas smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga nr. 18
- Kombinētā atslēga nr. 21
- Muciņas uzgalis nr. 16
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Muciņas uzgalis nr. 19
- Muciņas uzgalis nr. 21
- Muciņas uzgalis nr. 32
- Torx uzgalis T40
- Pneimo mucīņa nr. 19
- Sprūdsatlēga vai elektroinstruments vītņoto stiprinājumu demontāžai/uzstādīšanai
- Vītņurbja atslēga
- Hidrauliskā prese
- Bukšu un gultņu izpresēšanas komplekts
- Gultņu separators
- Lodbalstu noņēmējs
- Transmisijas domkrats vai otrs transportlīdzekļa domkrats
- Plakanais skrūvgriezis
- Caursitnis
- Āmurs
- Autopacēlājs vai domkrats ar drošības atbalstiem un rītenu ķīli

Pirkt instrumentus

Maina: ABS devējs – OPEL Vivaro A Van (X83). AUTODOC iesaka:

- Visi darbi jāveic ar izslēgtu aizdedzi.

MAIŅA: ABS DEVĒJS – OPEL VIVARO A VAN (X83). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1 Nostipriniet riteņus ar ķīļiem.

2 Atlaidiet vaļīgāk riteņu stiprinājumus. Izmantojiet pneimo mucīņu nr. 19. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.



3 Paceliet transportlīdzekli.

Brīdinājums!

- Ja izmantojat domkratu, pārliecinieties, ka automašīna ir novietota uz cietas, līdzenas virsmas.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

4

Atskrūvējiet riteņu stiprinājumus.




Maiņa: ABS devējs – OPEL Vivaro A Van (X83). Profesionāļi iesaka:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, atskrūvējot stiprinājumus, pieturiet riteni.

5

Noņemiet riteni.

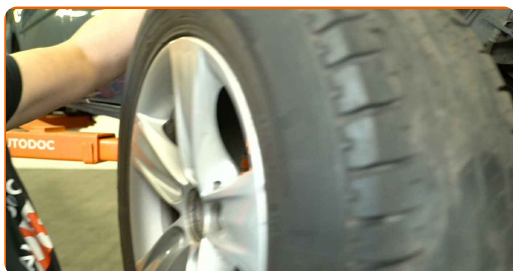


6

Noņemiet ABS devēju.




7

Atvienojiet ABS devēja vadojumu.

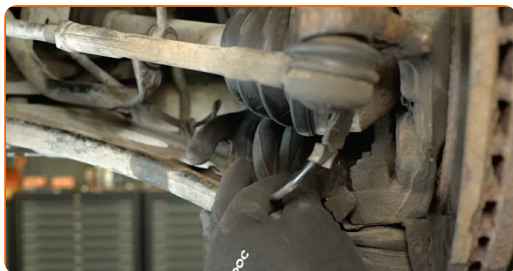

8

Atvienojiet transportlīdzekļa savienotāju no ABS devēja savienotāja.

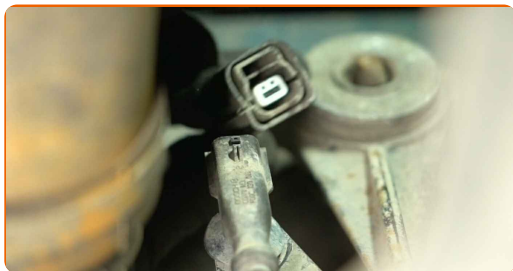


9

Izņemiet ABS devēja savienotāju no tā montāžas sēžas transportlīdzeklī. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




10

Apstrādājiet transportlīdzekļa ABS devēja savienotāju. Izmantojiet elektronikas aerosolu.

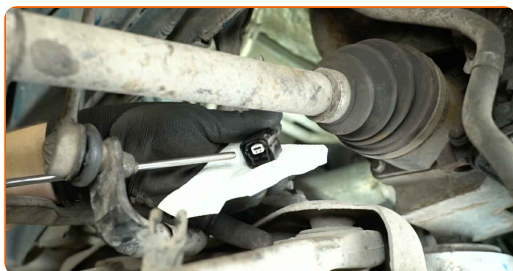


11

Nostipriniet ABS devēja savienotāju tā montāžas vietā uz transportlīdzekļa.

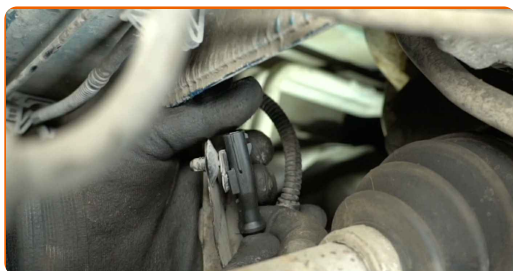

12


Pievienojiet transportlīdzekļa savienotāju ABS devēja savienotājam.

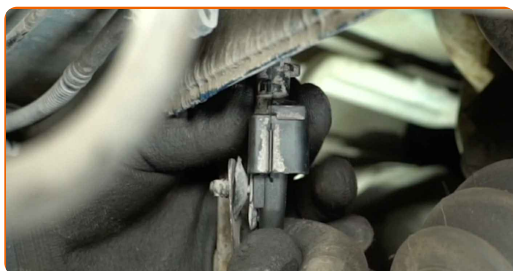

13 Nostipriniet ABS devēja vadojumu.



14 Uzstādiet ABS devēju.

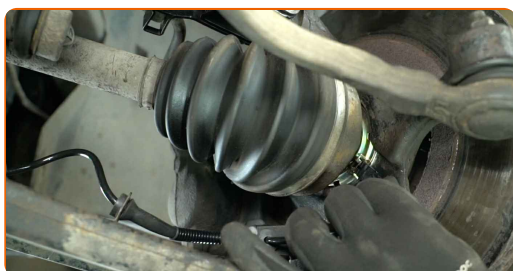

15 Notīriet riteņa diska montāžas sēžu. Izmantojiet stieplu suku. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.



16 Apstrādājiet bremžu diska virsmu, kas saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet keramikas smēri.



17 Uzstādiet riteni.



Maiņa: ABS devējs – OPEL Vivaro A Van (X83). AUTODOC padomi:

- Lai izvairītos no traumām, ieskrūvējot stiprinājumus, pieturiet riteni.


18

Ieskrūvējiet riteņu stiprinājumus. Izmantojiet pneimo mucīņu nr. 19. Izmantojiet sprūdatslēgu.



19

Nolaidiet automašīnu un pievelciet riteņa stiprinājumus krusteniskā secībā. Izmantojiet pneimo mucīņu nr. 19. Izmantojiet dinamometrisku atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 142 N·m.

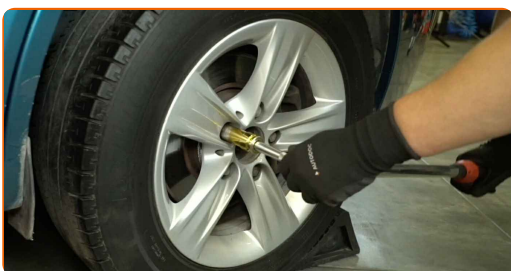

20

Noņemiet domkratu, drošības atbalstus un riteņu ķīļus.




LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**

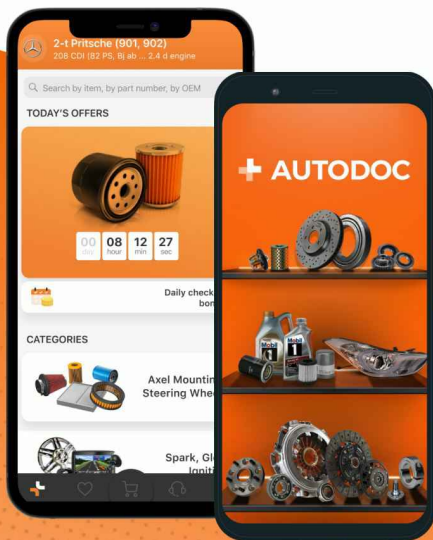

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

ABS DEVĒJS: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2025 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".