

AUTODOC CLUB

Kā nomainīt: aizdedzes
svences **Peugeot 107 PM**
PN - nomaiņas ceļvedis


VIDEO PAMĀCĪBA

 **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:
PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.4 HDi

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – PEUGEOT 107 PM PN.
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:**

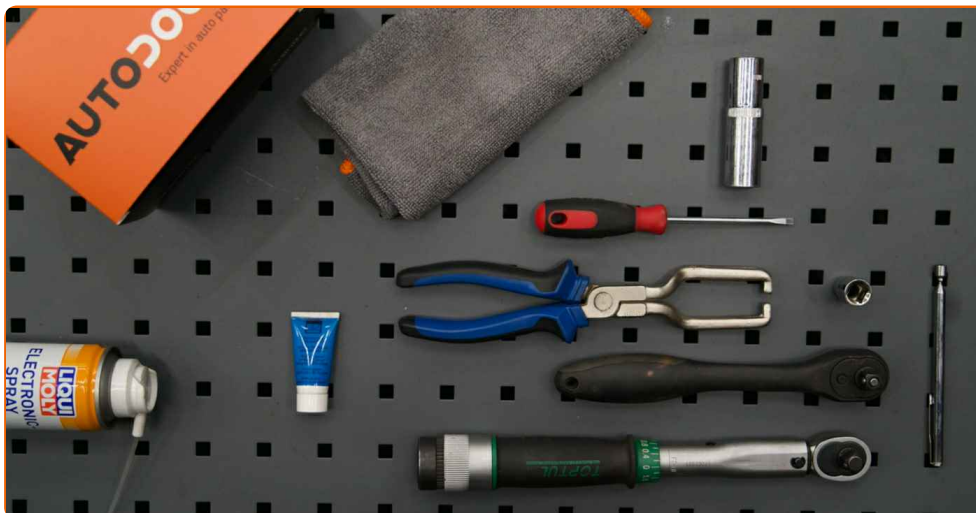

- Elektrokontaktu aerosols
- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- Muciņas uzgalis nr. 10
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Teleskopiskais magnēts
- Knaibles skavām
- Plakanais Skrūvgriezis
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Mainā: aizdedzes sveces – Peugeot 107 PM PN. AUTODOC iesaka:

- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – PEUGEOT 107 PM PN. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1

Atveriet motora pārsegu.




2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.




3


Noņemiet gaisa filtra ieplūdes caurules un filtra gaisa ieplūdes caurules stiprinājuma skavas. Izmantojiet knaibles Clic-R skavām.

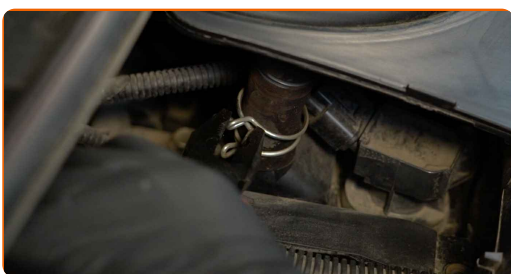


4 Atbrīvojiet gaisa filtra apvalka skavas.

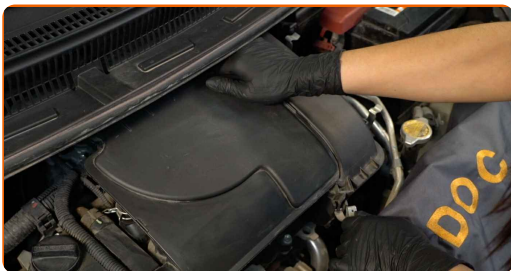


5 Noņemiet filtra vāku.

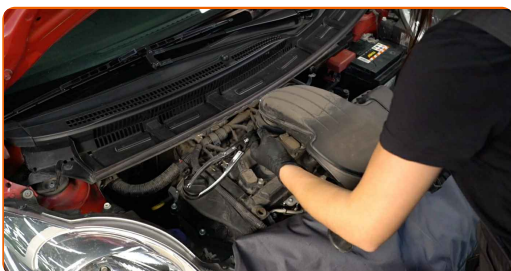

6 Pārsedziet droseļvārsta caurules ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu iekļūšanu sistēmā.

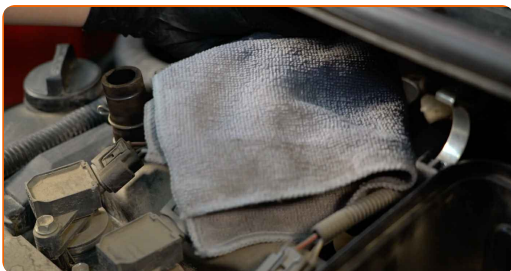


7 Notīriet aizdedzes spoles.

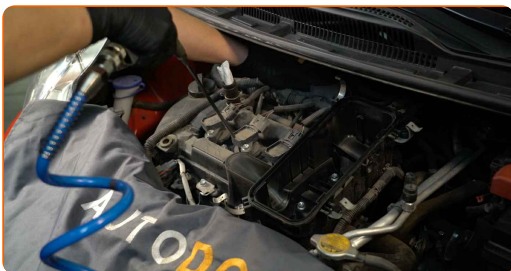


8 Atvienojiet aizdedzes spoļu konektorus.



9 Atskrūvējiet aizdedzes spoļu stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

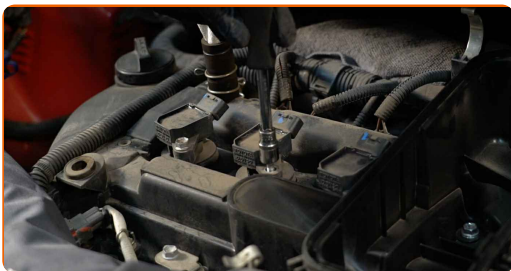


10 Izņemiet aizdedzes spoles no sveču montāžas atverēm.

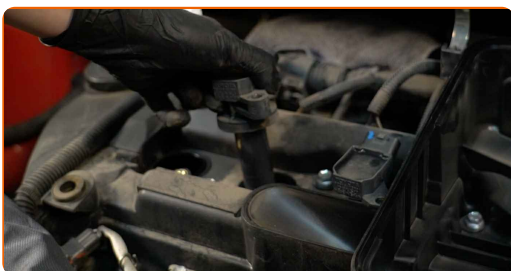

Mainā: aizdedzes sveces – Peugeot 107 PM PN. AUTODOC speciālisti iesaka:


- Iegaumējiet aizdedzes spoles demontāžas darbību secību.

11 Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeņiem.

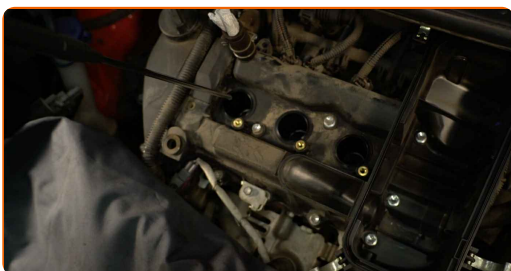


12

Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

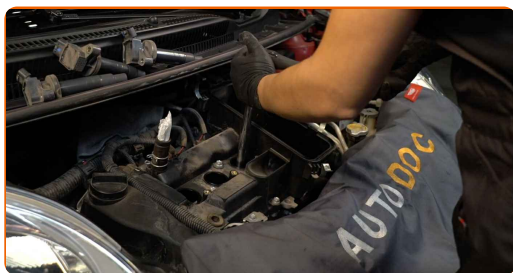


13

Izņemiet aizdedzes sveces. Izmantojiet teleskopisko magnētu.

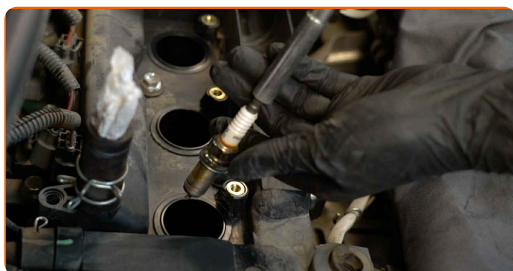


14

Uzziediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

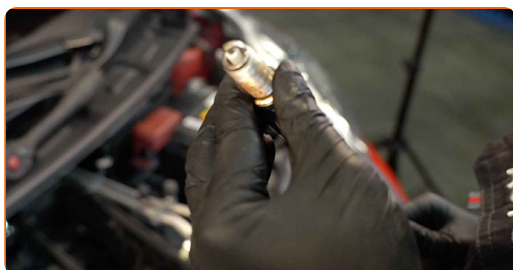


15

Uzstādiet jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16.

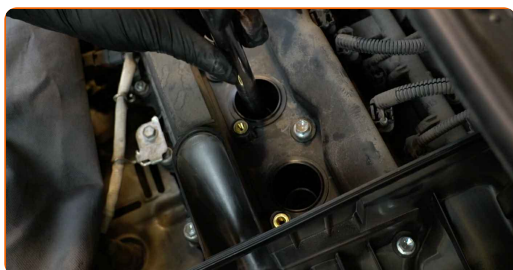

- 16** Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 27 Nm.

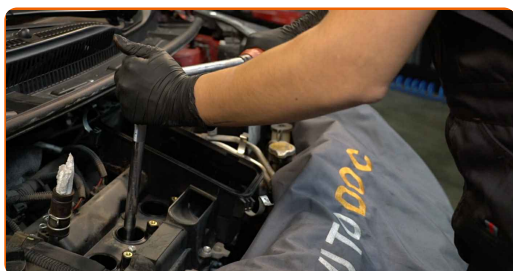

Maiņa: aizdedzes sveces – Peugeot 107 PM PN. AUTODOC padomi:

- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītņoto savienojumu.
- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķīebšana var bojāt vītņoto savienojumu.

- 17** Uzstādiet aizdedzes spoles sveču montāžas atverēs. Pārlicinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.




AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes sveces – Peugeot 107 PM PN. Izpildiet uzstādīšanas darbības.


18 Aizskrūvējiet aizdedzes spoļu stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.




19 Izmantojot elektrokontakta aerosolu, apstrādājiet aizdedzes spoles kontaktligzdu. Aerosols pasargās elektrokontaktus no korozijas, oksidācijas, kā arī samazinās kontaktu pretestību.

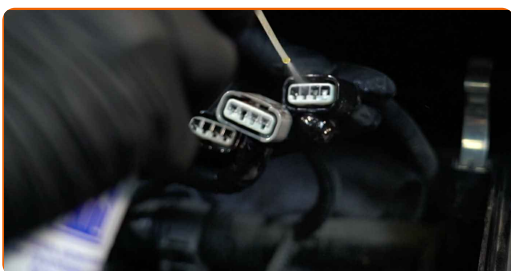


20 Pievienojiet aizdedzes spoļu konektorus.

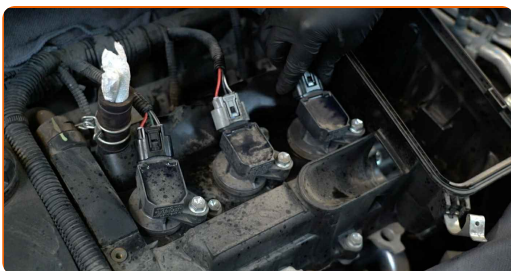


21 Notīriet gaisa filtra vāku un korpusu.

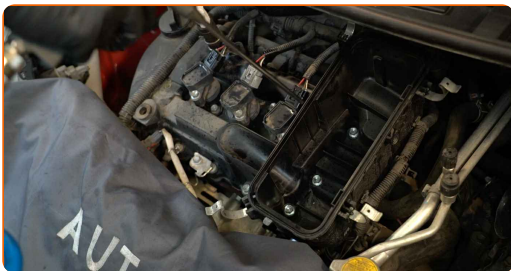


22 Noņemiet mikrošķiedras drānu no droselēvārsta caurules.

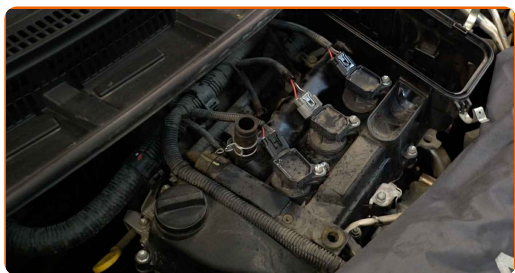


23 Uzlieciet gaisa filtra vāciņu. Nostipriniet to.

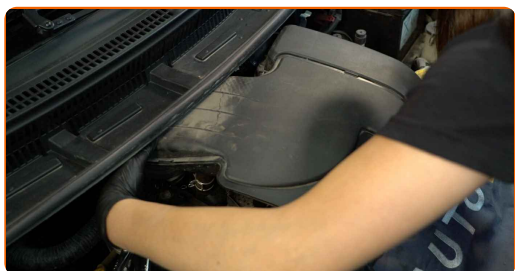

24 Iespiediet atpakaļ vietā gaisa filtra vāka skavas.

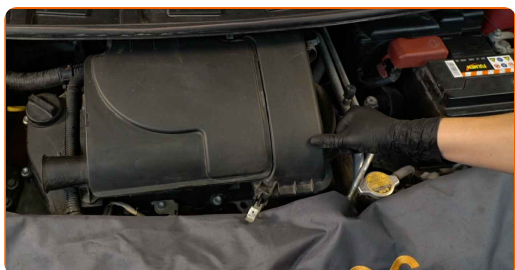

25 Uzstādiet gaisa filtra ieplūdes caurules un filtra gaisa ieplūdes caurules stiprinājuma skavas. Izmantojiet knaibles Clic-R skavām.

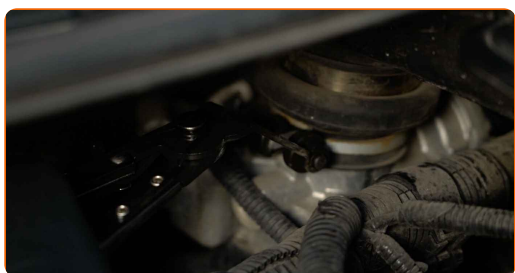

26 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

27 Noslāpējiet dzinēju.


28

Noņemiet aizsargvāku.



29

Aizveriet dzinēja pārsegu.

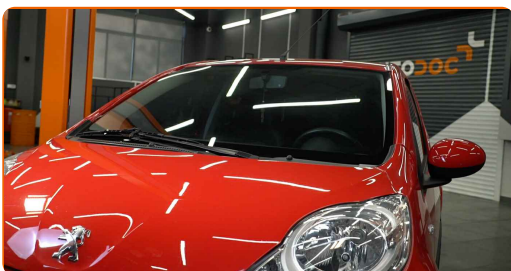

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS PEUGEOT AUTOMAŠĪNAI

AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ PEUGEOT 107 PM
PN**

PEUGEOT AIZDEDZES SVECES: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**PEUGEOT 107 PM PN AIZDEDZES SVECES: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".