

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: degvielas
filtru **PEUGEOT 206 SW**
(2E/K) - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:
PEUGEOT 206 SW (2E/K) 2.0 HDi

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

**MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – PEUGEOT 206 SW (2E/K).
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:**



- Universāls tīrīšanas aerosols
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Eļļas filtra atslēga ar ķēdi
- Plakanais Skrūvgriezis
- Lauznis
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maiņa: degvielas filtra – PEUGEOT 206 SW (2E/K). AUTODOC ekspertu padomi:

- Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Brīdinājums! Pirms jebkura darba uzsākšanas izslēdziet PEUGEOT 206 SW (2E/K) motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1 Atveriet motora pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Atskrūvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10.



4 Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.




5 Notīriet degvielas filtru. Izmantojiet universālu aerosolu.



6 Atvienojiet degvielas spiediena devēja savienotāju. Izmantojiet montāžas sviru.



7 Atvienojiet degvielas padeves caurules no degvielas filtra. Izmantojiet montāžas sviru.

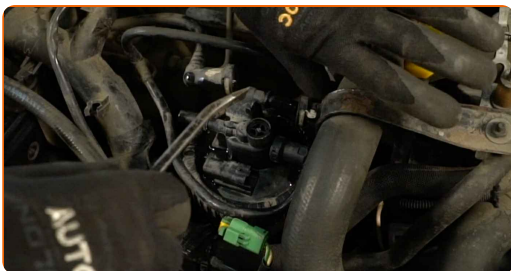

Maiņa: degvielas filtra – PEUGEOT 206 SW (2E/K). AUTODOC iesaka:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

8 Atlaidiet vaļīgāk degvielas filtra stiprinājumu. Izmantojiet eļļas filtra atslēgu ar ķēdi.



9

Izņemiet degvielas filtru. Novietojiet veco filtra kārtidžu konteinerā.



10

Atvienojiet veco filtra kasetni no filtra korpusa vāka. Izmantojiet montāžas sviru.



11

Notīriet degvielas filtra korpusu un vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.



12

Nostipriniet degvielas filtru turētājā.



Maiņa: degvielas filtra – PEUGEOT 206 SW (2E/K). AUTODOC ekspertu padomi:

- Pārliecinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Ņemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Ir svarīgi izmantot tikai augstas kvalitātes PEUGEOT 206 SW (2E/K) filtrus.

13

Noņemiet gumijas blīvslēgu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




14

Uzstādiet gumijas blīvslēgu.




15

Uzstādiet jaunu degvielas filtru.

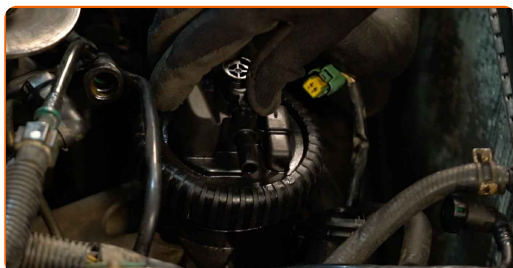


16

Pievelciet degvielas filtra stiprinājumus.

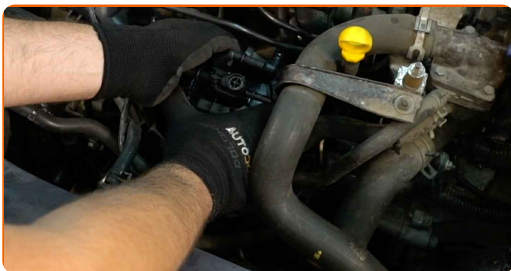


17

Pievienojiet degvielas spiediena devēja savienotāju.

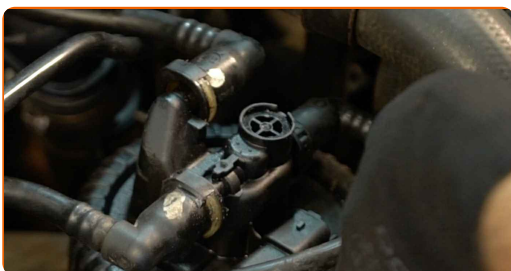

18

Pievienojiet degvielas padeves līnijas pie degvielas filtra.

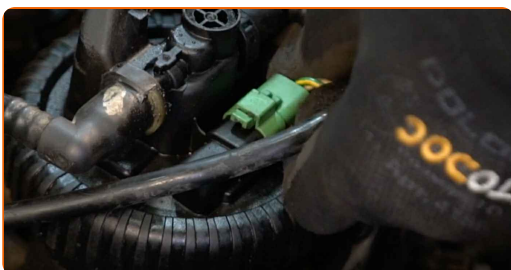

Maiņa: degvielas filtra – PEUGEOT 206 SW (2E/K). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.


19

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

20

Noslāpējiet dzinēju.

21 Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.

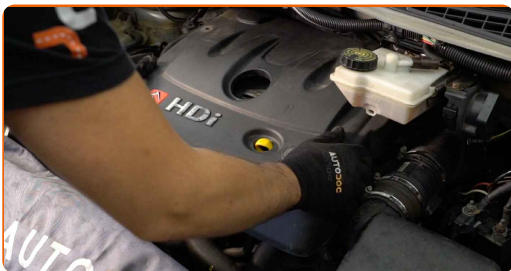

AUTODOC iesaka:

- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.
- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, uzstādot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt stiprinājumus.

22 Ieskrūvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10.



23 Noņemiet aizsargvāku.

24 Aizveriet dzinēja pārsegu.

Maiņa: degvielas filtra – PEUGEOT 206 SW (2E/K). Profesionāļi iesaka:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".