




Kā nomainīt: rievsiksnas
Peugeot 206 CC 2D -
nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA

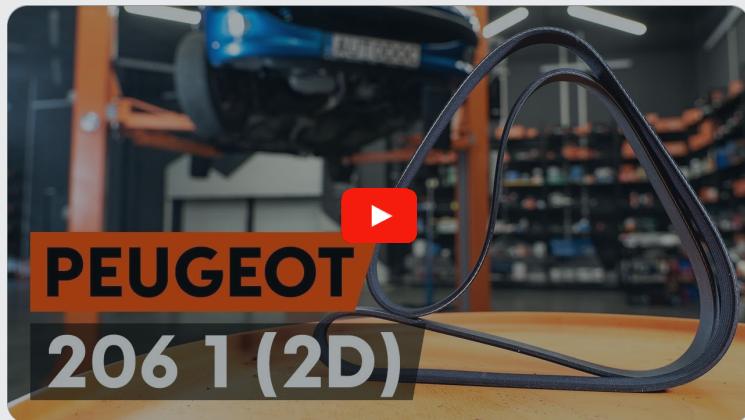

ⓘ Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

PEUGEOT Boxer Minibus (230) 2.5 D, PEUGEOT Boxer Minibus (230) 2.5 TD,
PEUGEOT Boxer Minibus (230) 2.5 D 4x4, PEUGEOT Boxer Minibus (230) 2.5 TD 4x4,
PEUGEOT Boxer Van (230) 2.5 D, PEUGEOT Boxer Van (230) 2.5 TD, PEUGEOT Boxer
Minibus (230) 2.5 TDI, PEUGEOT Boxer Minibus (230) 2.5 TDI 4x4, PEUGEOT 206
Hatchback (2A/C) 1.1 i, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 i, PEUGEOT 206
Hatchback (2A/C) 1.6 i, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 LPG, PEUGEOT Boxer
Van (230) 2.5 TDI, PEUGEOT Boxer Platform / Chassis (230) 2.5 D, PEUGEOT Boxer
Platform / Chassis (230) 2.5 TD, (+ 16)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: RIEVSIKSNAS – PEUGEOT 206 CC 2D.
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Kvadrātveida atslēgas uzqalis Nr.3/8"
- Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: rievsiksnas – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC iesaka:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAINA: RIEVSIKSNAS – PEUGEOT 206 CC 2D. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1

Atveriet dzinēja pārsegu.



2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.



3

Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

4

Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājrullīti. Izmantojiet kvadrātveida atslēgas uzgali Nr.3/8".



5

Noņemiet rievsiksnu. Atgrieziet spriegotājrullīti tā sākotnējā pozīcijā.




Maiņa: rievsiksnas – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pārbaudiet spriegotājrullīša un parazītrullīša stāvokli. Nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.

6

Uzstādīt rievsiksnu.

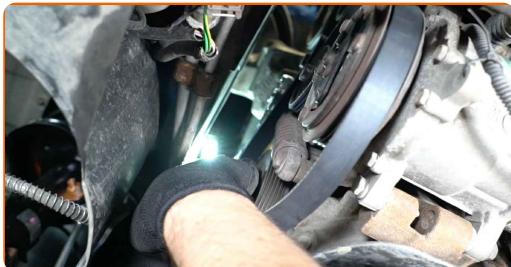


Maiņa: rievsiksnas – Peugeot 206 CC 2D. Ieteikums:

- Pārliecinieties, ka rievsiksna cieši piegūl pie visiem skriemeļiem.

7

Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājrullīti. Izmantojiet kvadrātveida atslēgas uzgali Nr.3/8".

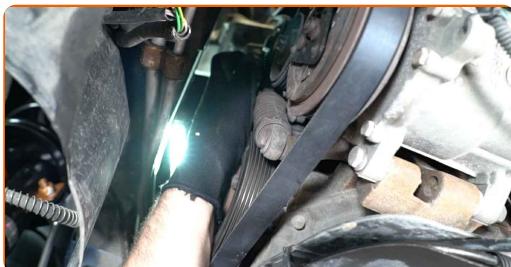

8

Uzlieciet rievsiksnu uz spriegotājrullīša.

9

Atgrieziet spriegotājrullīti tā sākotnējā pozīcijā.

**10**

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

**11**

Nolaidiet automašīnu.

12

Noņemiet aizsargvāku.



13

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** [SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

AUTODOC APP

Download

Google play

App Store

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS PEUGEOT AUTOMAŠĪNAI

RIEVIKSNAS: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ PEUGEOT 206 CC
2D****PEUGEOT RIEVSIKSNAS: IEGĀDĀTIES TŪLĪT****PEUGEOT 206 CC 2D RIEVSIKSNAS: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI** **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām klūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodāļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodāļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulcot, patur "AUTODOC GmbH".