



Kā nomainīt: rievsiksnas  
**PEUGEOT 307**  
**Hatchback (3A/C) -**  
nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.4 16V

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
PEUGEOT 208 I Hatchback (CA\_, CC\_) 1.2

MAIŅA: RIEVSIKSNAS – PEUGEOT 307 HATCHBACK  
(3A/C). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:



• 12 kanšu mucina nr. 13

• Spārna pārklājs

**Pirkt instrumentus**

Maina: rievsiksnas – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C). AUTODOC speciālisti iesaka:


- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: RIEVSIKSNAS – PEUGEOT 307 HATCHBACK (3A/C). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:


1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.


3 Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājrollīti. Izmantojiet 12 kanšu mucīņu Nr.13.

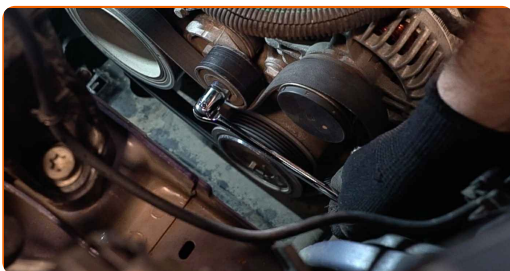

4 Noņemiet rievsiksnu.

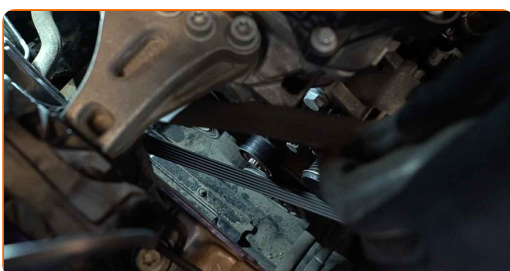

5 Atgrieziet spriegotājrollīti tā sākotnējā pozīcijā.

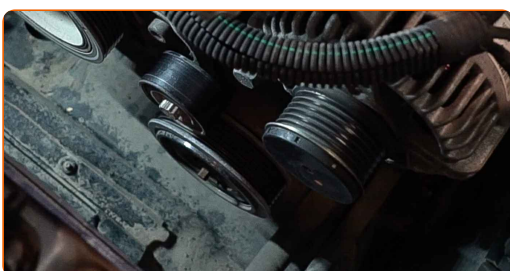

Mainā: rievsiksnas – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C). Ieteikums:

- Pārbaudiet spriegotājrullīša un parazitrollīša stāvokli. Nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.

6

Uzstādiet rievsiksnu.



Mainā: rievsiksnas – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C). AUTODOC iesaka:

- Pārliedzinieties, ka rievsiksna cieši pieguļ pie visiem skrīmeļiem.

7

Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājrullīti. Izmantojiet 12 kanšu mucīņu Nr.13.



8

Uzlieciet rievsiksnu uz spriegotājrullīša.



9

Atgrieziet spriegotājrullīti tā sākotnējā pozīcijā.



10

Noņemiet aizsargvāku.

11

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 👍

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**RIEVSIKSNAS: PLAŠA IZVELE**

### **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".