



Kā nomainīt: priekšas  
amortizatora statni

**PEUGEOT 307  
Hatchback (3A/C) -  
nomaiņas ceļvedis**

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 16V, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 90, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 110, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.4 HDi, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 2.0 HDi 135, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6 HDi 110, PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) 1.6 HDi

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

MAIŅA: AMORTIZATORA STATNE – PEUGEOT 307 HATCHBACK (3A/C). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērvielas
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 16
- Kombinētā atslēga Nr 18
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Muciņas uzgalis nr. 15
- Muciņas uzgalis nr. 16
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Mucinas uzqalis nr. 21
- HEX uzgalis Nr. H7.
- Torx uzgalis T20
- Pneimo muciņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Āmurs
- Tapu caurumsitnis
- Fiksatoru noņēmējs
- Universālais novilcējs
- Ierīce atsperu saspiešanai
- Hidrauliskais pacēlājs
- Spārna pārklājs
- Ritena fiksētājs

**Pirk instrumentus**

## Maiņa: amortizatora statne – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C). AUTODOC padomi:

- Abi priekšējās balstiekārtas amortizatora statņi jānomaina vienlaikus.
- Priekšējās piekares labā un kreisā amortizatora maiņas procedūra ir identiska.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: AMORTIZATORA STATNE – PEUGEOT 307 HATCHBACK (3A/C). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

- 1 Atveriet motora pārsegu.
- 2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 3 Notīriet stiklu tīrītāju slotiņu stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.  


- 4 Atskrūvējiet vējstikla tīrītāju sviru stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 16. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.  


**5**

Noņemiet tīrītāju sviras. Lietojiet universālo novilcēju.

**6**

Atskrūvējiet bremžu šķidruma tvertnes stiprinājumus. Izmantojiet Torx T20. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

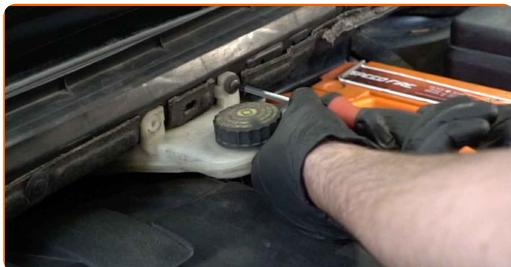**7**

Noņemiet logu tīrītāju plastmasas režģa fiksatorus. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.

**8**

Atskrūvējiet stikla tīrītāja plastmasas režģa stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



9

Paceliet un noņemiet vējstikla ventilācijas režģi.



10

Notīriet amortizatora statnes augšējā balsta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



11

Ieslēdziet aizdedzi.

12

Iestatiet stikla tīrītājus apkopes režīmā.



13

Izslēdziet aizdedzi.

14

Atskrūvējiet amortizatora statnes atbalstu augšējos stiprinājumus. Izmantojiet HEX Nr. H7. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 21. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



**15**

Nobloķējet riteņus ar fiksētājiem.

**16**

Atskrūvējet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17

**17**

Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

**18**

Atskrūvējet riteņu skrūves.



Maiņa: amortizatora statne – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.

**19**

Noņemiet riteni.



**20**

Noņemiet nost ABS elektrības vadu kronšteinu.

**21**

Notīriet stabilizatora atsaites stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

**22**

Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie amortizatora statnes. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 15. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**23**

Noņemiet stabilizatora stieni.

**24**

Notīriet amortizatora statnes stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



- 25** Atskrūvējiet amortizatora statnes apakšējos stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojet muciņatslēgu Nr 18. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.




- 26** Izņemiet stiprinājuma skrūvi.




- 27** Paceliet grozāmasi. Izmantojet hidraulisko transmisiju domkratu.



- 28** Izņemiet stiprinājuma skrūvi. Izmantojet tapu caurumsitni. Izmantojet āmuru.

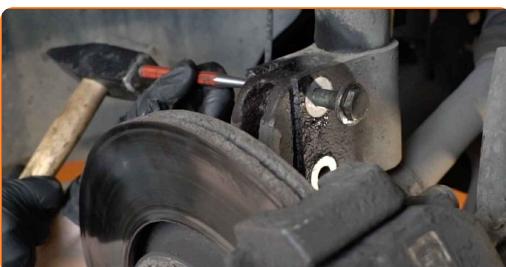

- 29** Atvienojiet grozāmasi no amortizatora statņa.

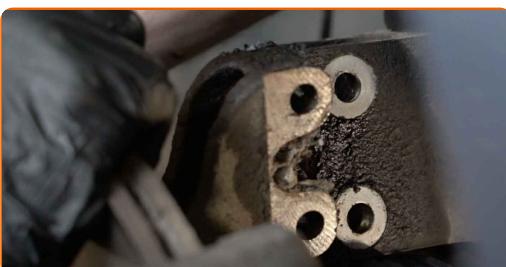

30

Atskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu.




#### AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turot PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) amortizatora statni, atskrūvējiet tā stiprinājuma skrūves.


31

Noņemiet amortizaotra statni.

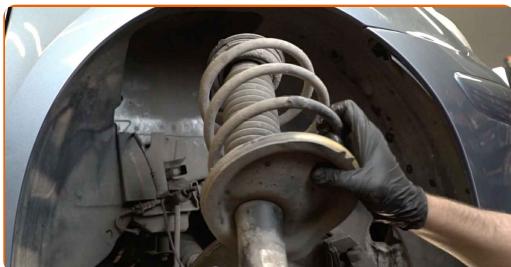

32

Uzstādiet amortizatora statni atsperes saspiešanas ierīcē.

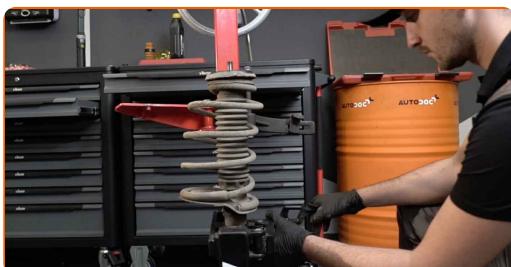

Maiņa: amortizatora statne – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C). AUTODOC speciālisti iesaka:

- levērojiet, ka laikā, kad izmantojat atsperu kopresoru, atsperu vijumus nepieciešams uzmanīgi saspiest, saspiežot atsperi no abiem galiem.
- Pārliecinieties par atsperu pareizu novietojumu turētājā.
- Pārliecinieties, ka atsperes vijumi cieši iegulst bloķēšanas rokturos.

33

Saspiediet atsperi.



34

Apstrādājet amortizatora statnes kātu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



35

Atskrūvējiet amortizatora statnes virzuļa uzgriezni. Izmantojiet HEX Nr. H7. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.




36

Noņemiet augšējo statnes balstu.



37

Atbrīvojiet vīto atsperi.

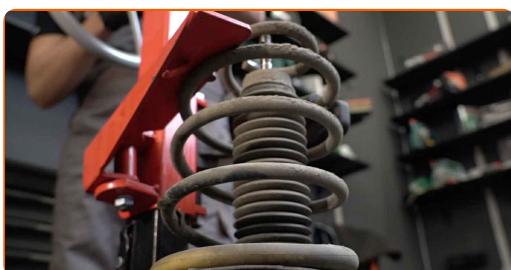

38

Noņemiet atsperi.



39

Noņemiet amortizatora putekļu aizsargvāciņu un atturi.



### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatora statne – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C). Rūpīgi pārbaudiet amortizatora balstu, putekļu aizsargu un gājiena ierobežotāju. Aizvietojiet, ja ir nepieciešams.

40

Noņemiet veco amortizatoru no hidrauliskā atspēru saspiedēja.



### Maiņa: amortizatora statne – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C). Ieteikums:

- Pirms jaunā amortizatora uzstādīšanas noteikti pārsūknējiet to 3-5 reizes manuāli.

41

Uzstādiet jauno amortizatoru uz hidrauliskā atspēru saspiedēja.



42

Uzstādiet putekļsargu un gājienu ierobežotāju uz jaunā amortizatora.



43

Uzstādiet atsperi uz amortizatora.



44

Saspiediet atsperi.




45

Uzstādīet augšējo statņa balstu un statņa balsta gultni.



46

Pievelciet amortizatora statņa kļaņa uzgriezni. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 18. Izmantojiet HEX Nr. H7. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 69 Nm.

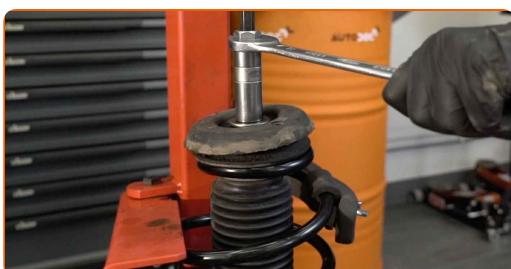

Maiņa: amortizatora statne – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C). AUTODOC ekspertru padomi:

- Pārliecinieties, ka atspere ir pareizi ievietota. Izvairieties no sašķiebes.


47

Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojet vara smērvielu.



48

Atlaidiet atsperi.

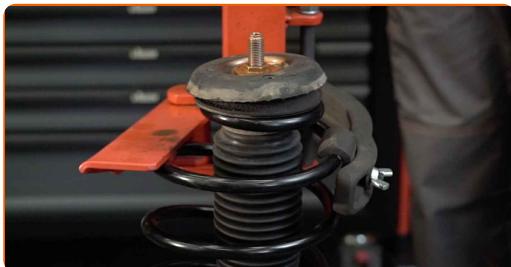

49

Noņemiet samontēto amortizatora statni.




50

Apstrādājiet amortizatora statņa montāžas sēžas. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.




51

Uzstādīt amortizatora statni uz riteņa arkas.

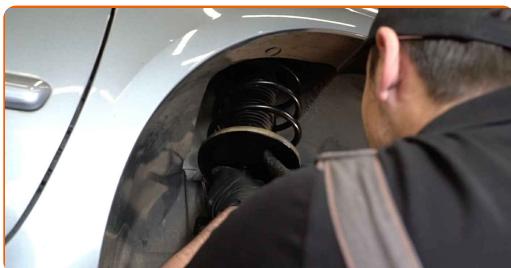

52

Pieskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Nepievelciet to.

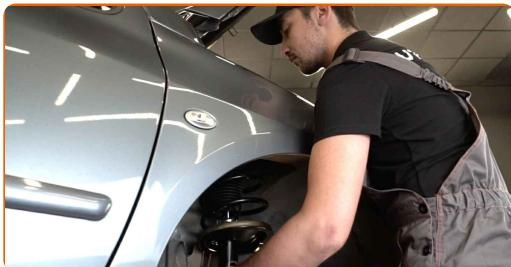

Maiņa: amortizatora statne – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C). Profesionāļi iesaka:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet amortizatora statni, izskrūvējot stiprinājuma skrūves.


53

Apstrādājiet amortizatora statnes montāžas vietu uz grozāmass. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



54

Nostipriniet amortizatora statni uz grozāmass.

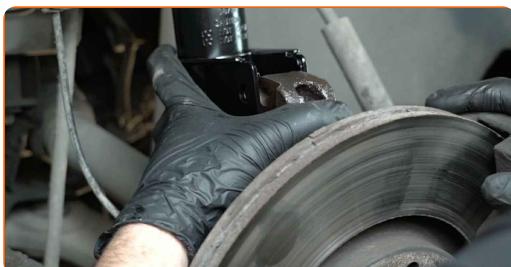

55

Uzstādiet stiprinājuma skavas.



**56**

Izņemiet zem grozāmass esošo balstu.

**AUTODOC iesaka:**


- Maiņa: amortizatora statne – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C). Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.

**57**

Aizskrūvējet amortizatora statnes stiprinājumu pie grozāmass. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**58**

Notīriet stabilizatora stiepņa montāžas sēžas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

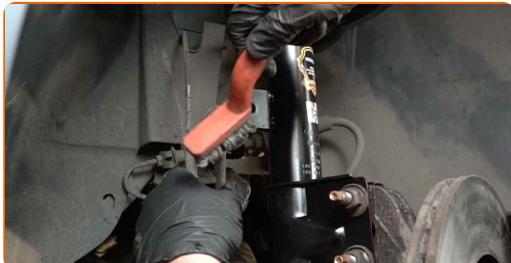
**59**

Uzstādiet šķērsstabilizatora stiepni.



**60**

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie amortizatora statnes. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 15. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 36 Nm.

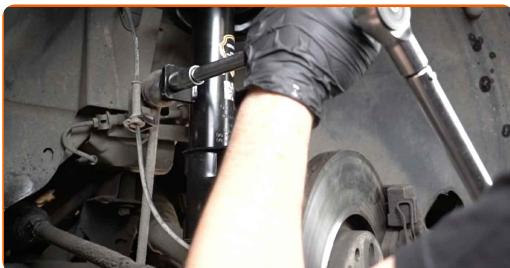**61**

Apstrādājiet visus stabilizatora atsaites savienojumus. Izmantojiet vara smērvielu.

**62**

Uzstādīt nost ABS elektrības vadu kronšteinu.

**63**

Pievelciet amortizatora statnes apakšējos stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 90 Nm.




64

Apstrādājiet amortizatora statnes stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.



65

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti.

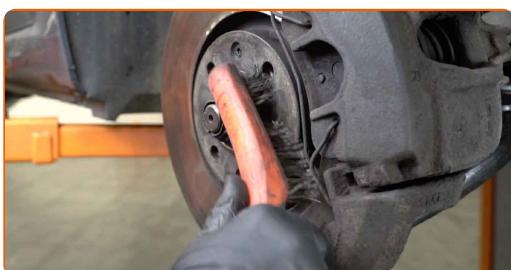

66

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



67

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



Maiņa: amortizatora statne – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C). AUTODOC padomi:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

68

Uzlieciet riepu.



#### AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C) riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.


69

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17



70

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 100 Nm.

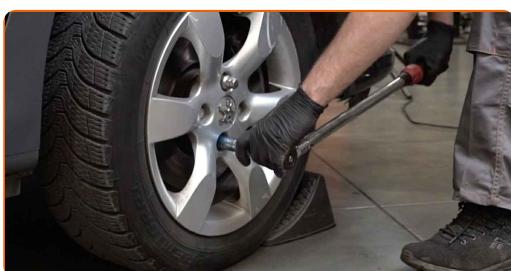

71

Noņemiet fiksētājus un domkratus.




72

Pievelciet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Izmantojiet HEX Nr. H7. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 21. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 69 Nm.



73

Apstrādājiet amortizatora statnes atbalsta stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.

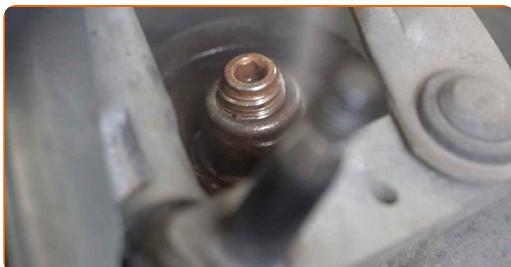

74

Uzstādīet un nostipriniet vējstikla ventilācijas režģi.



**75**

Pievelciet stikla tīrītāja plastmasas režģa stiprinājumus. Izmantojet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**76**

Uzstādiet stikla tīrītāju plastmasas režģa stiprinājumus.

**77**

Pievelciet bremžu šķidruma tvertnes stiprinājumus. Izmantojet Torx T20. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**78**

Ieslēdziet aizdedzi. Atslēdziet stikla tīrītāju apkopes režīmu.

**79**

Izslēdziet aizdedzi.

**80**

Uzstādiet logu tīrītāju sviras.



Maiņa: amortizatora statne – PEUGEOT 307 Hatchback (3A/C). AUTODOC  
iesaka:

- Pārliecinieties, ka nesajaucat vietām tīrītāju sviras autovadītāja un pasažiera pusēs.

81

Pievelciet stiklu tīrītāju sviru stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 35 Nm.



82

Noņemiet aizsargvāku.

83

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!**

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE

### ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".