

# **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: labās puses  
motoram spilvenus

**PEUGEOT 307 SW Van /**

**Universālis (3E\_, 3H\_) -**

nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

PEUGEOT 307 SW Van / Universālis (3E\_, 3H\_) 1.6 HDi

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

**MAIŅA: MOTORA SPILVENS – PEUGEOT 307 SW VAN / UNIVERSĀLIS (3E\_, 3H\_). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:**

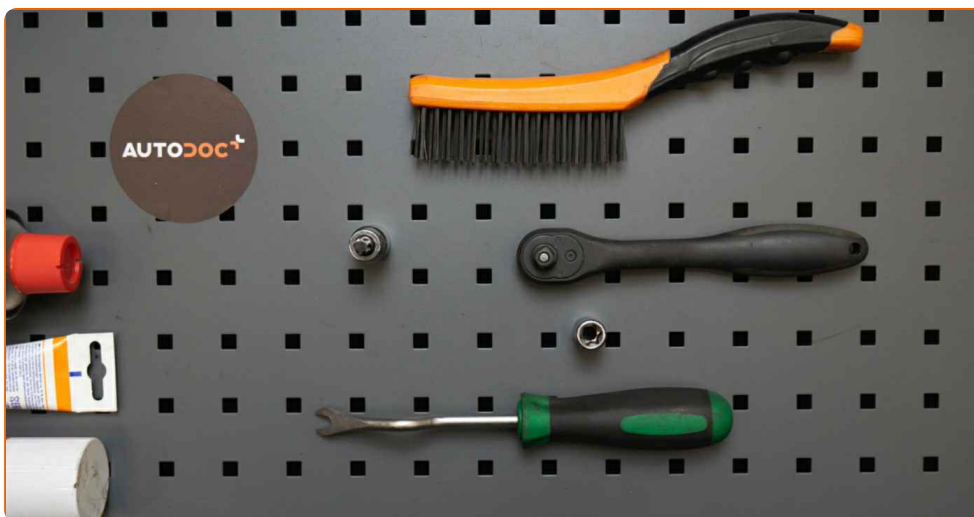

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Hermētiķis
- Vara smēviela
- Dinamometriskā atslēga
- Mucinas uzqalis nr. E14
- Torx uzqalis T50
- Sprūdatslēga
- Fiksatoru noņēmējs
- Domkrats
- Spārna pārklājs
- Riteņa fiksētājs

**Pirkt instrumentus**

Mainā: motora spilvens – PEUGEOT 307 SW Van / Universālis (3E\_, 3H\_).  
AUTODOC speciālisti iesaka:


- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: MOTORA SPILVENS – PEUGEOT 307 SW VAN / UNIVERSĀLIS (3E\_, 3H\_). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:


**1** Atveriet motora pārsegu.

**2** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.


**3** Atbrīvojiet dzesēšanas šķidrums rezervuāra aizturus. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.

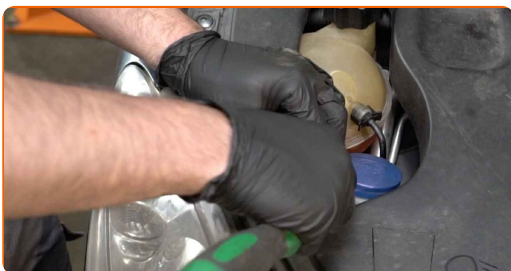

**4** Noņemiet dzesēšanas šķidrums tvertnes vāciņu.

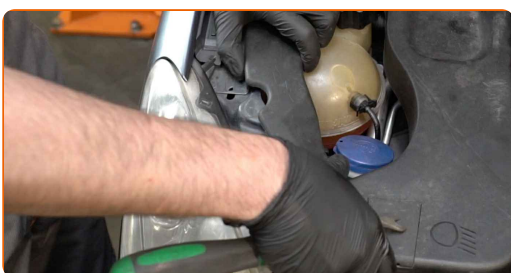

**5** Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.

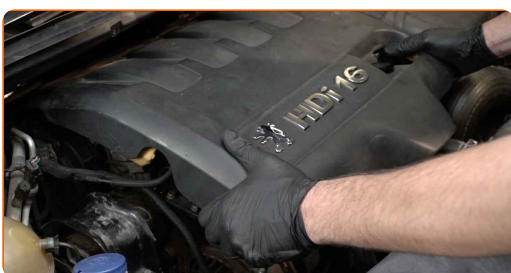

**AUTODOC iesaka:**

- Maiņa: motora spilvens – PEUGEOT 307 SW Van / Universālis (3E\_, 3H\_).  
Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.


**6**

Atbalstiet dzinēju kartera zonā. Izmantojiet domkratu.




**7**

Notīriet dzinēja balsta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

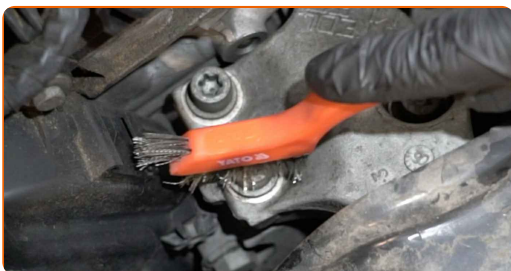


**8**

Noskrūvējiet stiprinājumus, kas savieno motora balstu ar automašīnas virsbūvi. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr E14. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

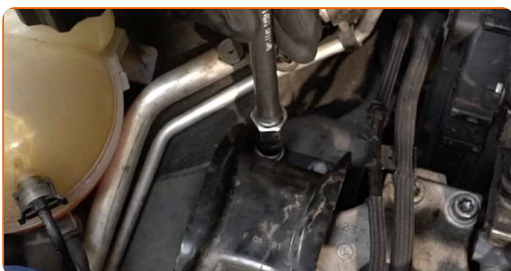


9

Atskrūvējiet dzinēja balsta stiprinājumus. Izmantojiet Torx T50. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.

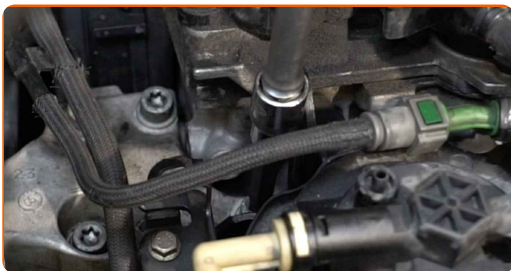

10

Noņemiet dzinēja balstu.

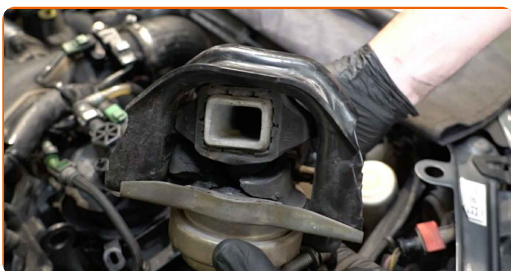


Maiņa: motora spilvens – PEUGEOT 307 SW Van / Universālis (3E\_, 3H\_).  
AUTODOC iesaka:

- Uzmanīgi aplūkojiet citus dzinēja balstus un nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.


11

Izņemiet stiprinājuma skrūves.

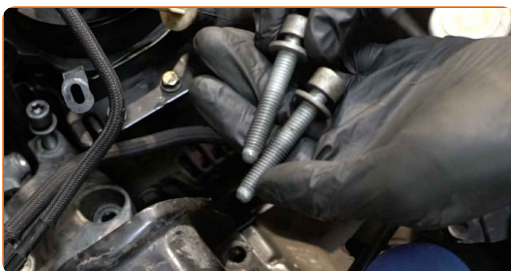


12

Notīriet dzinēja balsta montāžas vietas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

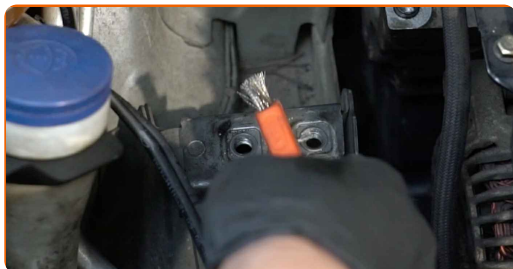


13

Apstrādājiet dzinēja balsta stiprinājumus. Izmantojiet hermētiķi.

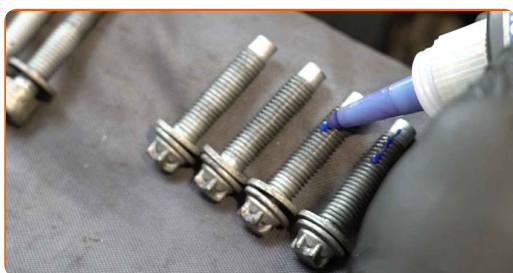


14

Uzstādiet dzinēja balstu montāžas vietā.

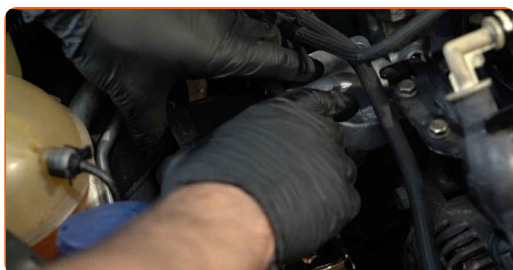


15

Uzstādiet stiprinājuma skavas.

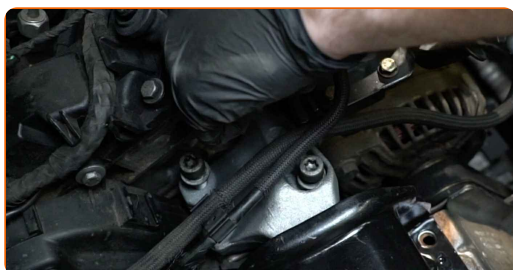


16

Aizskrūvējiet dzinēja balsta stiprinājumus. Izmantojiet Torx T50. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

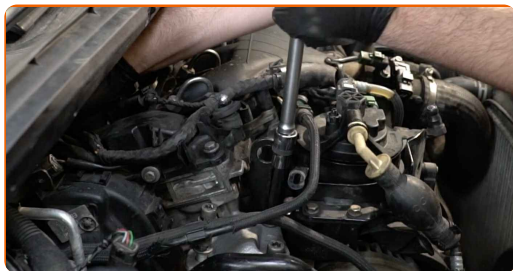


17

Iskrūvējiet stiprinājumus, kas savieno motora balstu ar automašīnas virsbūvi. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr E14. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

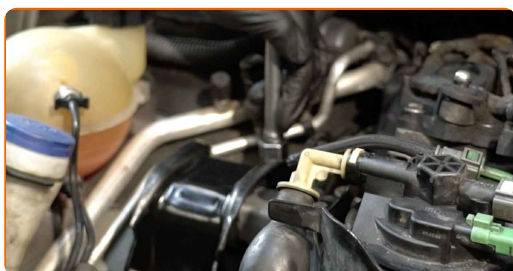


18

Pievelciet stiprinājumus, kas savieno motora balstu ar automašīnas virsbūvi. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr E14. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 60 Nm.

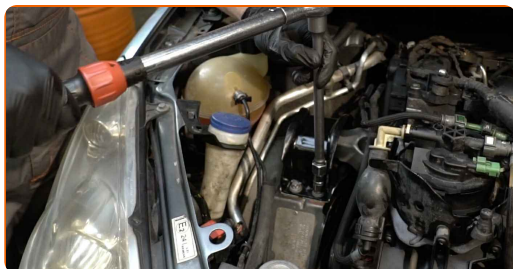

19

Pievelciet dzinēja balsta stiprinājumus. Izmantojiet Torx T50. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 60 Nm.

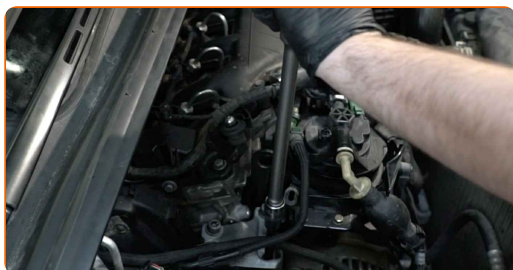





**20** Izņemiet atbalstu no dzinēja apakšas.



**21** Apstrādājiet dzinēja balsta stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.

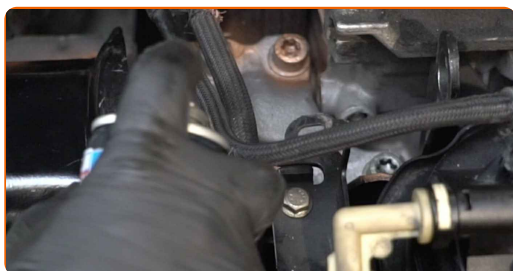


**22** Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.

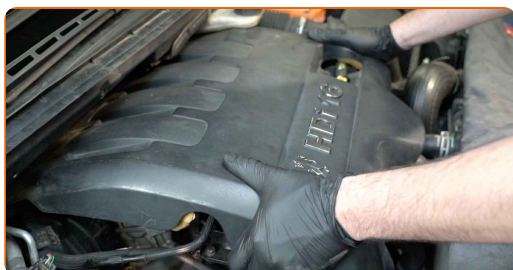

**Maiņa: motora spilvens – PEUGEOT 307 SW Van / Universālis (3E\_, 3H\_).**  
**Profesionāļi iesaka:**


- Uzstādot, nepielietojiet pārmērīgu spēku, lai izvairītos no detaļas sabojāšanas.

**23** Uzstādiet dzesēšanas šķidruma rezervuāra vāciņu.

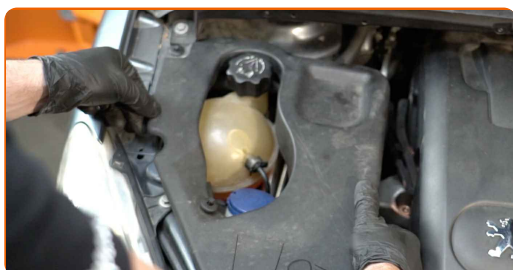

24

Pievienojiet dzesēšanas šķidruma rezervuāru, izmantojot tā aizturus.

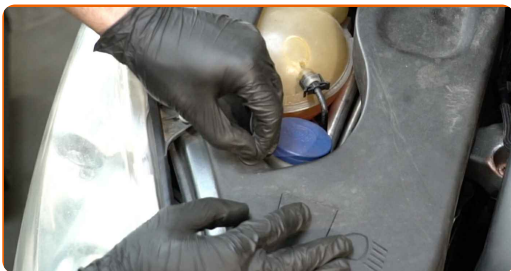

25

Noņemiet aizsargvāku.

26

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**MOTORA SPILVENS: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".