

AUTODOC CLUB

Kā nomainīt: degvielas
filtru **PEUGEOT 307 SW
Van / Universālis (3E_,
3H_) - nomaiņas ceļvedis**

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

 **Uzmanību**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

PEUGEOT 307 SW Van / Universālis (3E_, 3H_) 2.0 HDi

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – PEUGEOT 307 SW VAN /
UNIVERSĀLIS (3E_, 3H_). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU
NODERĒT:



- Universāls tīrīšanas aerosols
- Muciņas uzgalis nr. 27
- Sprūdatslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Fiksatoru noņēmējs
- Ar roku darbināma auto šķidrumu šprice
- Trauks šķidrumiem
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maiņa: degvielas filtra – PEUGEOT 307 SW Van / Universālis (3E_, 3H_).
AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – PEUGEOT 307 SW VAN / UNIVERSĀLIS (3E_, 3H_). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: degvielas filtra – PEUGEOT 307 SW Van / Universālis (3E_, 3H_). Lai izvairītos no detaļas sabojāšanas uzstādīšanas laikā, nepielietojiet pārmērīgu spēku.

4

Notīriet degvielas padeves līniju stiprinājumus. Izmantojiet universālu aerosolu.



5

Atvienojiet degvielas spiediena devēja savienotāju. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



6

Saspiediet fiksatorus un atvienojiet degvielas padeves līniju no degvielas filtra korpusa. Izmantojiet plakano skrūvgriezi. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.




Maiņa: degvielas filtra – PEUGEOT 307 SW Van / Universālis (3E_, 3H_).
Ieteikums:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

7 Aizveriet degvielas padeves caurules ar aizbāžņiem.



8 Atskrūvējiet degvielas filtra korpusa vāka stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 27. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

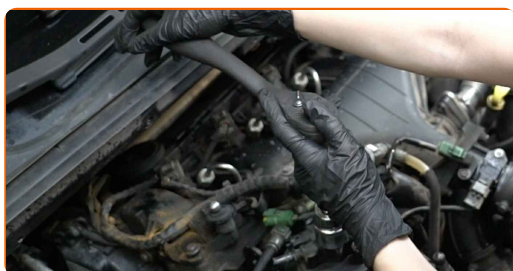

9 Noņemiet nost degvielas filtra vāku, kas samontēts ar veco filtra kasetni.



10 Sagatavojiet tvertni šķidrumam.

11 Ievietojiet degvielas filtra vāku, kas samontēts ar veco filtra kasetni, traukā.



12 Izsūknējiet degvielu no degvielas filtra korpusa. Izmantojiet ar roku darbināmo auto šķidrumu šprici.



13 Noņemiet veco blīvģredzenu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




14 Izņemiet degvielas filtru.



15 Notīriet degvielas filtra korpusu un vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.



16 Uzstādiet jaunu blīvģredzenu.

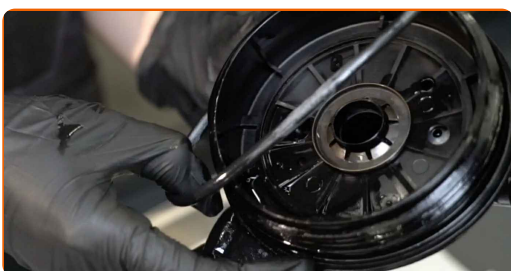

17

Uzstādiet jaunu degvielas filtru.



Maiņa: degvielas filtra – PEUGEOT 307 SW Van / Universālis (3E_, 3H_).
AUTODOC iesaka:

- Pārlicinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Ņemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Izmantojiet tikai kvalitatīvus filtrus.


18

Uzstādiet degvielas filtra vāku, kas samontēts ar filtra kasetni.



19

Pievelciet degvielas filtra vāka stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 27. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi. Noņemiet nost aizbāžņus no degvielas padeves caurulēm.

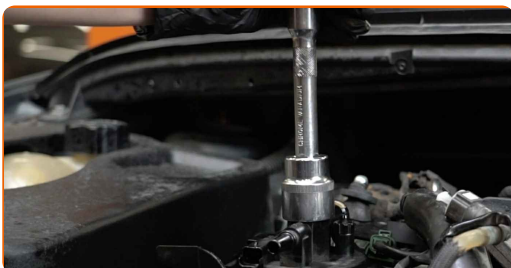

20

Pievienojiet degvielas vadus pie degvielas filtra un noslēdziet stiprinājuma skavas.



21

Pievienojiet degvielas spiediena devēja savienotāju.




22

Notīriet degvielas padeves caurules. Izmantojiet universālu aerosolu.




23

Vairākas reizes saspiediet degvielas rokas sūkni, kamēr tas kļūst ciets.

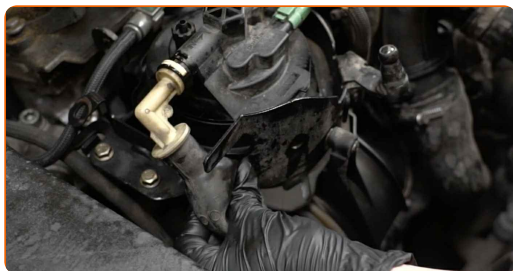

24

Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.

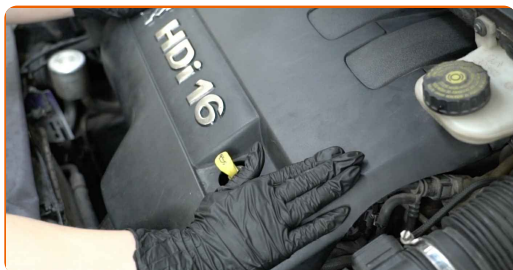

Maiņa: degvielas filtra – PEUGEOT 307 SW Van / Universālis (3E_, 3H_).
Profesionāļi iesaka:

- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.
- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, uzstādot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt stiprinājumus.

25 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

26 Noslāpējiet dzinēju.

27 Noņemiet aizsargvāku.

28 Aizveriet dzinēja pārsegu.

Maiņa: degvielas filtra – PEUGEOT 307 SW Van / Universālis (3E_, 3H_).
AUTODOC padomi:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".