



Kā nomainīt: gaisa filtru  
**PEUGEOT 308 I SW (4E,  
4H)** - nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:  
PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) 1.6 16V

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

MAIŅA: GAISA FILTRA – PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H).  
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



- Kombinētā atslēga Nr 7
- Torx uzgalis T25
- Torx uzgalis T20
- Sprūdatslēga
- Spārna pārklājs

**Pirkt instrumentus**

Maina: gaisa filtra – PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H). AUTODOC iesaka:


- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Brīdinājums! Pirms jebkura darba uzsākšanas izslēdziet PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H) motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1 Atveriet motora pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.


3 Atskrūvējiet bremžu šķidrums tvertnes stiprinājumus (2 gb). Izmantojiet Torx T 20.

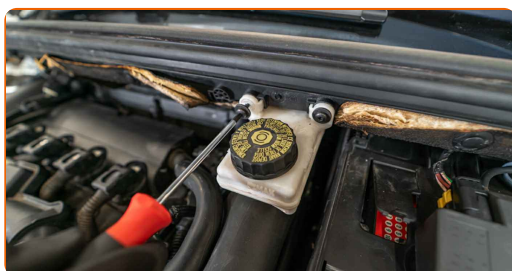


4 Noņemiet bremžu šķidrums tvertni. Nolieciet to malā.

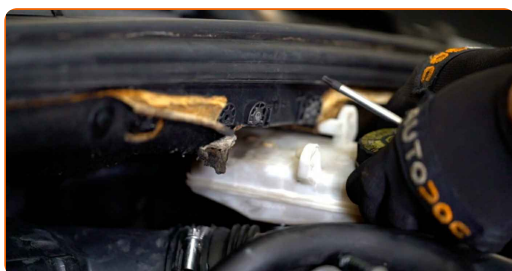


5 Atskrūvējiet spaiļes un stiprinājumus uz gaisa padeves caurules gaisa filtrā. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 7.

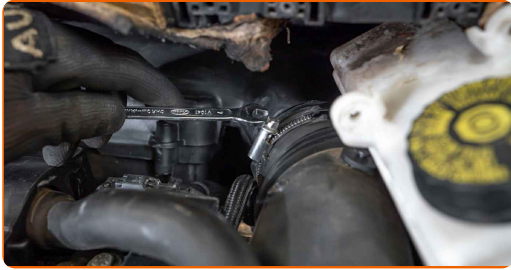

6 Atskrūvējiet gaisa filtra vāka stiprinājuma skrūves (3 gb). Izmantojiet Torx T25. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.

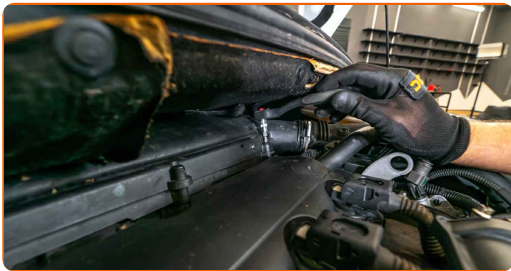


7 Atvienojiet gaisa filtra gaisa padeves cauruli no korpusa.

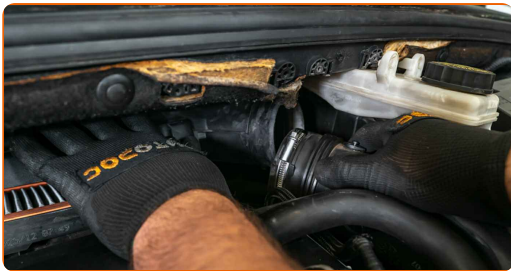

8 Noņemiet filtra vāku.



9 Izņemiet no filtra korpusa filtrējošo elementu.

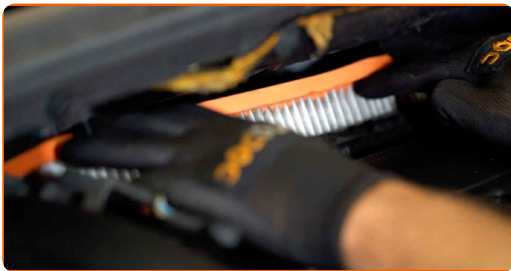

10

Notīriet gaisa filtra vāku un korpusu.



Maiņa: gaisa filtra – PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H). AUTODOC padomi:

- Pirms tīrat gaisa filtra vāku un korpusu, pārklājiet gaisa vada detaļas, gaisa masas sensoru (ja ir), droseļvārstu ar tīru drānu.

11

Ievietojiet jauno filtrējošo elementu filtra korpusā. Pārliecinieties, lai filtra mala cieši piegultu korpusam.




Maiņa: gaisa filtra – PEUGEOT 308 I SW (4E, 4H). Profesionāļi iesaka:

- Ievērojiet filtrējošā elementa pareizo pozīciju. Nenovietojiet to šķībi.
- Izmantojiet tikai kvalitatīvus filtrus.
- Uzstādīšanas laikā nepieļaujiet putekļu un netīrumu nokļūšanu gaisa filtra korpusā.




12

Uzlieciet gaisa filtra vāciņu. Nostipriniet to.

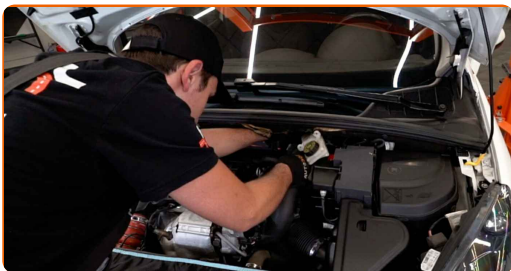

13

Ieskrūvējiet gaisa filtra vāka stiprinājuma skrūves (3 gb). Izmantojiet Torx T25. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

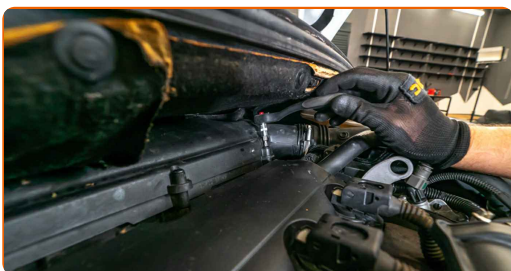


14

Savienojiet gaisa padeves caurules ar gaisa filtra korpusu.



15

Pievelciet skavas un stiprinājumus uz gaisa filtra ieplūdes caurules. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 7.

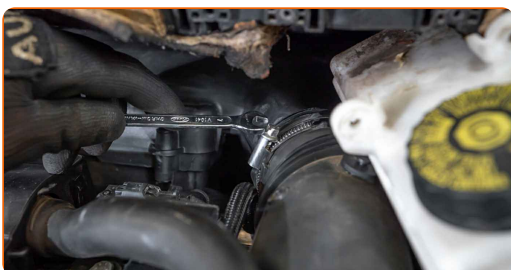


16

Uzstādiet bremžu šķidruma tvertni.



17

Pievelciet bremžu šķidrums tvertnes stiprinājumus (2 gb). Izmantojiet Torx T 20.

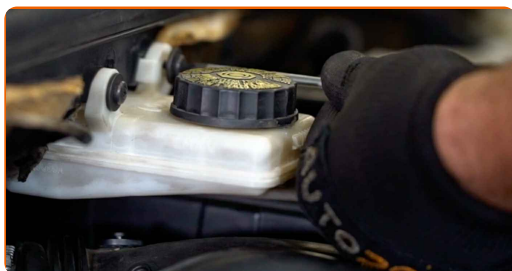

18

Noņemiet aizsargvāku.

19

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 👍

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**



## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**AUTODOC**<sup>+</sup>

GET IT ON  
 **Google Play**

Download on the  
 **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**GAISA FILTRS: PLAŠA IZVELE**

### **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".