

**AUTODOC**  
**CLUB**

Kā nomainīt: aizdedzes  
spoles **PEUGEOT 308 II**  
**Hatchback** - nomaiņas  
ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

PEUGEOT 308 II Hatchback 1.6, PEUGEOT 308 II Hatchback 1.6 THP 125, PEUGEOT 308 II Hatchback 1.6 GT 205, PEUGEOT 308 II Hatchback 1.6 THP 150, PEUGEOT 308 II Hatchback 1.6 THP 163, PEUGEOT 308 II Hatchback 1.6 GTi, PEUGEOT 308 II Hatchback 1.6 PureTech 225, PEUGEOT 308 II Hatchback 1.6 GTi PureTech

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

MAIŅA: AIZDEDZES SPOLES – PEUGEOT 308 II  
HATCHBACK. NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU  
SARAKSTS:



- Elektrokontaktu aerosols
- Plakanais skrūvgrīzis
- Spārna pārklājs
- Aizdedzes spolu novilcējs

**Pirkt instrumentus**

Maina: aizdedzes spoles – PEUGEOT 308 II Hatchback. AUTODOC iesaka:

- Aizdedzes spoļu maiņas darbību kārtība visiem cilindriem ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: AIZDEDZES SPOLES – PEUGEOT 308 II HATCHBACK. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:


1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.


3 Atvienojiet aizdedzes spoļu konektorus.




4 Atvienojiet aizdedzes spoles savienojumu.

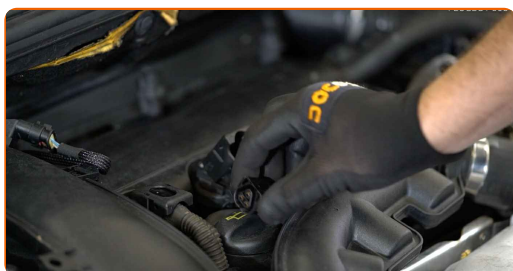


5 Izvelciet aizdedzes spoli. Izmantojiet aizdedzes spoļu novilcēju. Izņemiet aizdedzes spoli no sveces ligzdas.

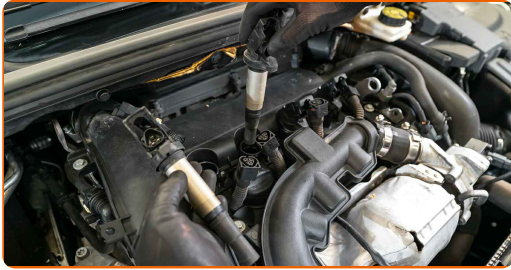


6 Iztīriet netīrumus, putekļus un svešķermeņus no sveces ligzdas.

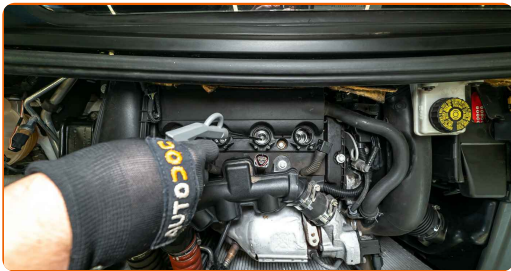

7 Uzstādiet jaunu aizdedzes spoli sveces ligzdā. Pārliedziniet, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

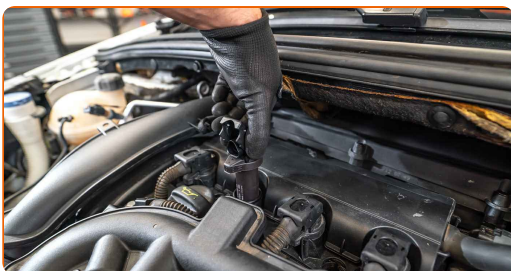


8 Izmantojot elektrokontakta aerosolu, apstrādājiet aizdedzes spoles kontaktligzdu. Aerosols pasargās elektrokontaktus no korozijas, oksidācijas, kā arī samazinās kontaktu pretestību.

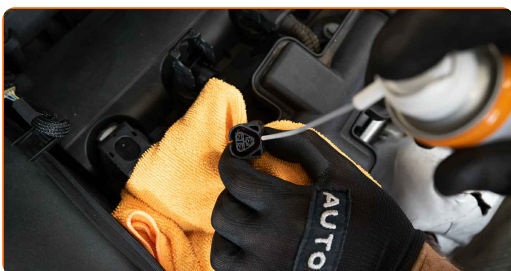

9

Pievienojiet aizdedzes spoļu konektorus.

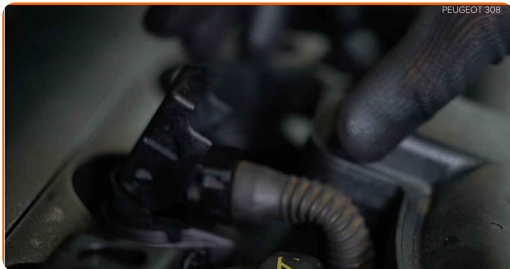

10

Nobloķējiet savienojumu.



11

Noņemiet aizsargvāku.

12

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 👍

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**AIZDEDZES SPOLES: PLAŠA IZVELE**

### **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".