

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizdedzes
svences **PEUGEOT 508 I**
(8D_) Sedan - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 THP, PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

**MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – PEUGEOT 508 I (8D_)
SEDAN. INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:**



- Elektrokontakta aerosols
- Lauznis
- Aizdedzes sveču atslēga nr. 14
- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- Dinamometriskā atslēga
- Spārna pārklājs
- Aizdedzes spoļu novilcējs
- Teleskopiskais magnēts

Pirkt instrumentus

Maiņa: aizdedzes sveces – PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – PEUGEOT 508 I (8D_) SEDAN. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Atvienojiet aizdedzes spoļu konektorus. Izmantojiet aizdedzes spoļu novilcēju.



4 Izvelciet aizdedzes spoli. Izmantojiet montāžas sviru. Izņemiet aizdedzes spoli no sveces ligzdas.



Mainā: aizdedzes sveces – PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan. Ieteikums:

- Iegaumējiet aizdedzes spoles demontāžas darbību secību.

5

Iztīriet netīrumus, putekļus un svešķermeņus no sveces ligzdas.



6

Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet 12 kanšu aizdedzes sveču atslēgu Nr. 14




7

Izņemiet aizdedzes sveces. Izmantojiet teleskopisko magnētu.



8

Uzziediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm.

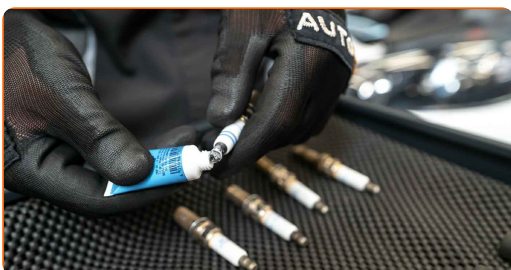

9

Uzstādiet jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās.



10

Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet 12 kanšu aizdedzes sveču atslēgu Nr. 14 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 23 Nm.




Maiņa: aizdedzes sveces – PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan. AUTODOC padomi:

- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķiešana var bojāt vītņoto savienojumu.
- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītņoto savienojumu.

11

Uzstādiet aizdedzes spoli aizdedzes sveces ligzdā. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

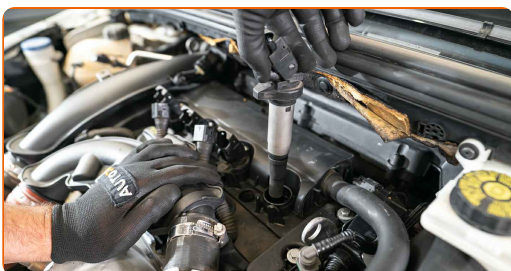


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes sveces – PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan. Izpildiet uzstādīšanas darbības.


12

Izmantojot elektrokontakta aerosolu, apstrādājiet aizdedzes spoles kontaktligzdu. Aerosols pasargās elektrokontaktus no korozijas, oksidācijas, kā arī samazinās kontaktu pretestību.

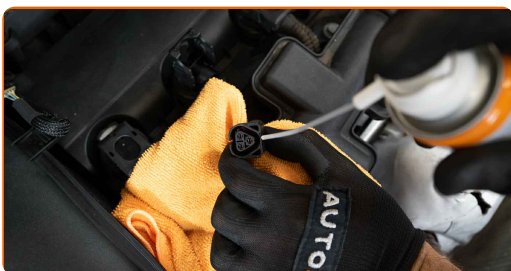


13

Pievienojiet aizdedzes spoļu konektorus.

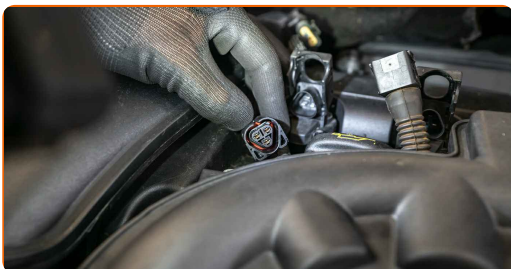

14

Nobloķējiet savienojumu.

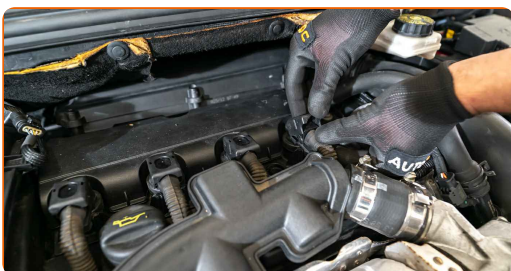

15

Noņemiet aizsargvāku.

16

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".