



Kā nomainīt: rievsiksnas  
**PEUGEOT BOXER**  
**Platforma/Šasija (244)** -  
nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### Uzmanību!

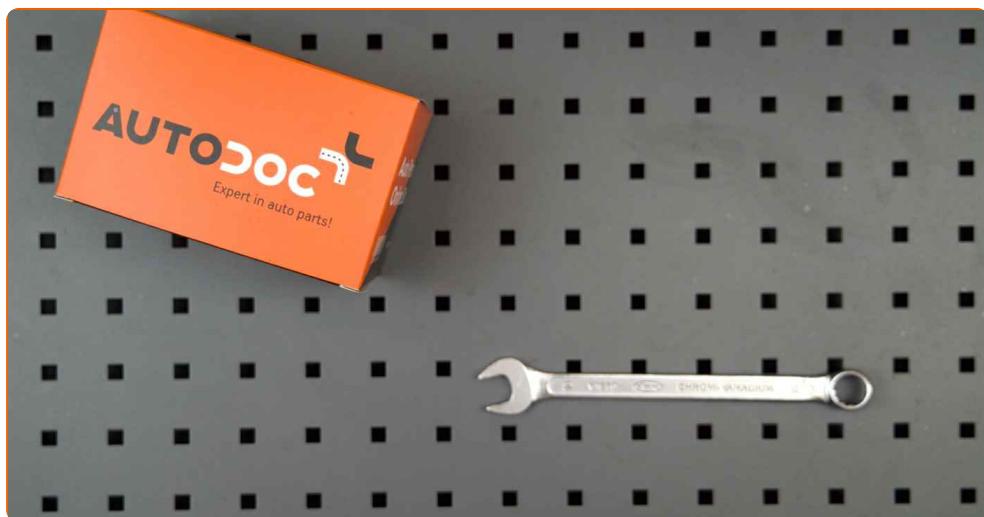
Šis maiņas algoritms ir piemērots:

PEUGEOT BOXER Platforma/Šasija (244) 2.0 HDi, PEUGEOT BOXER Platforma/Šasija (244) 2.2 HDi

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
**CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi**

MAIŅA: RIEVSIKSNAS – PEUGEOT BOXER  
PLATFORMA/ŠASIJA (244). INSTRUMENTI, KURI BŪS  
VAJADZĪGI:



- Kombinētā atslēga Nr 16

- Spārna pārklājs

**Pirk instrumentus**

Maiņa: rievsiksnas – PEUGEOT BOXER Platforma/Šasija (244). Profesionāļi  
iesaka:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: RIEVSIKSNAS – PEUGEOT BOXER PLATFORMA/ŠASIJA (244). VEICIET ŠĀDAS DARĪBAS:

- 1 Atveriet dzinēja pārsegū.
- 2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 3 Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.
- 4 Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājrullīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16.

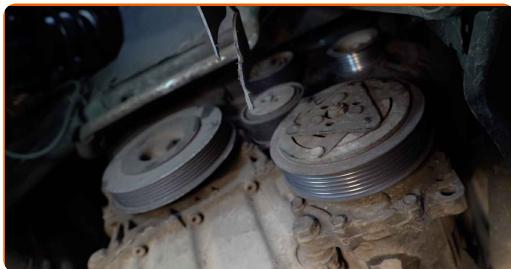


- 5 Noņemiet rievsiksnu.



6

Atgrieziet spriegotājrullīti tā sākotnējā pozīcijā.



Maiņa: rievsiksnas – PEUGEOT BOXER Platforma/Šasija (244). AUTODOC padomi:

- Pārbaudiet spriegotājrullīša un parazītrullīša stāvokli. Nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.

7

Uzstādīt rievsiksnu.

Maiņa: rievsiksnas – PEUGEOT BOXER Platforma/Šasija (244). AUTODOC iesaka:

- Pārliecinieties, ka rievsiksna cieši pieguļ pie visiem skriemeljiem.

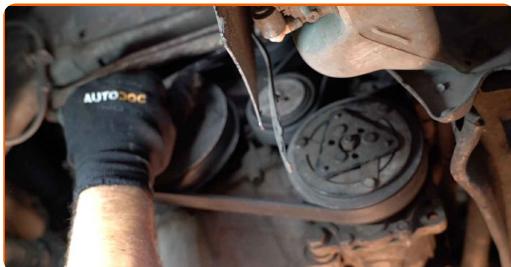
8

Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājrullīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16.

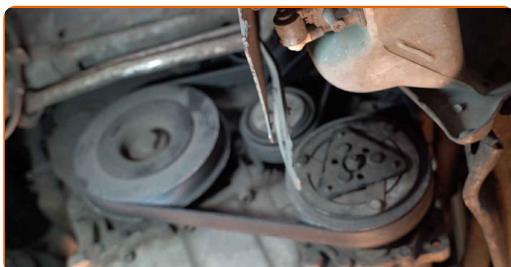


**9**

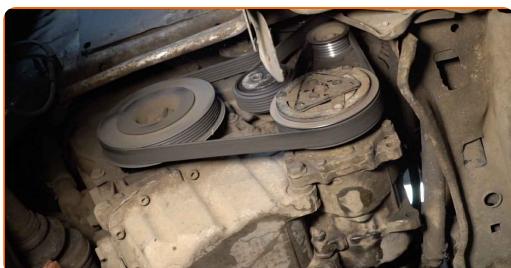
Uzlieciet rievsiksnu uz spriegotājrullīša.

**10**

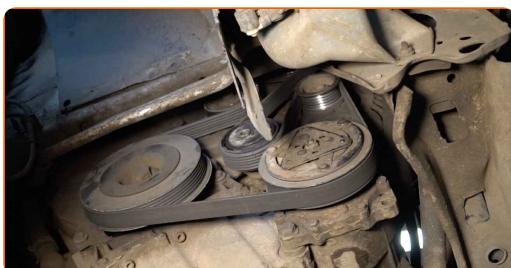
Atgrieziet spriegotājrullīti tā sākotnējā pozīcijā.

**11**

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

**12**

Noslāpējiet dzinēju.

**13**

Nolaidiet automašīnu.

**14**

Noņemiet aizsargvāku.

15

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

RIEVIKSNAS: PLAŠA IZVELE

### ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".