

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomaiņīt: rievsiksnašas

**PEUGEOT EXPERT**

**Furgons (VF3A\_, VF3U\_,**

**VF3X\_) - nomaiņas**

ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

PEUGEOT EXPERT Furgons (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) 2.0 HDi 120, PEUGEOT EXPERT Furgons (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) 2.0 HDi 140, PEUGEOT EXPERT Furgons (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_) 2.0 HDi 120 4x4

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

**MAIŅA: RIEVSIKSNAS – PEUGEOT EXPERT FURGONS  
(VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_). INSTRUMENTI, KURI BŪS  
VAJADZĪGI:**



- Kombinētā atslēga Nr 15
- Spārna pārklājs
- Riteņa fiksētājs

**Pirkt instrumentus**

Maiņa: rievsiksna – PEUGEOT EXPERT Furgons (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_).  
AUTODOC ekspertu padomi:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: RIEVSIKSNAS – PEUGEOT EXPERT FURGONS (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

- 1 Atveriet motora pārsegu.
- 2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 3 Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.
- 4 Pavelciet malā rievsiksna spriegotājruļīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15.



- 5 Noņemiet rievsiksnu.



**Maina: rievsiksnas – PEUGEOT EXPERT Furgons (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_).  
Ieteikums:**

- Pārbaudiet spriegotājruļļīša un parazītruļļīša stāvokli. Nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.

**6**

Atgrieziet spriegotājruļļīti tā sākotnējā pozīcijā. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15.



**7**

Uzstādiet rievsiksnu.




**Maina: rievsiksnas – PEUGEOT EXPERT Furgons (VF3A\_, VF3U\_, VF3X\_).  
AUTODOC ekspertu padomi:**

- Pārliecinieties, ka rievsiksna cieši pieguļ pie visiem skriemeļiem.

**8**

Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājruļļīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15.

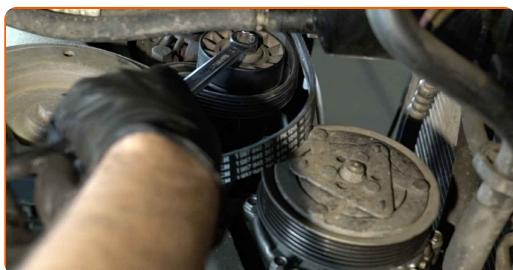

**9** Uzlieciet rievsiksnu uz spriegotājrullīša.



**10** Atgrieziet spriegotājrullīti tā sākotnējā pozīcijā. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15.



**11** Nolaidiet automašīnu.

**12** Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

**13** Noslāpējiet dzinēju.

**14** Noņemiet aizsargvāku.

**15** Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**RIEVSIKSNAS: PLAŠA IZVELE**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".