



Kā nomainīt: priekšas  
stabilizatora atsaites  
**PEUGEOT PARTNER**  
**Furgons (5)** - nomainīgas  
ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

PEUGEOT PARTNER Furgons (5) 1.1, PEUGEOT PARTNER Furgons (5) 1.4, PEUGEOT PARTNER Furgons (5) 1.8 D, PEUGEOT PARTNER Furgons (5) 1.9 D, PEUGEOT PARTNER Furgons (5) 2.0 HDi, PEUGEOT PARTNER Furgons (5) 1.4 BiFuel, PEUGEOT PARTNER Furgons (5) 1.9 D 4x4, PEUGEOT PARTNER Furgons (5) 2.0 HDi 4x4, PEUGEOT PARTNER Furgons (5) 1.6 HDi 75, PEUGEOT PARTNER Furgons (5) 1.6 HDi 90, PEUGEOT PARTNER Furgons (5) 1.6 Bioflex, PEUGEOT PARTNER Furgons (5) 1.6, PEUGEOT PARTNER Furgons (5) 1.8, PEUGEOT PARTNER Furgons (5) Electric, PEUGEOT PARTNER Furgons (5) 1.6 HDI 92

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.9 D

MAIŅA: STABILIZATORA ATSAITES – PEUGEOT PARTNER FURGONS (5). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Keramikas smēre
- Vara smērvielas
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 17
- Muciņas uzgalis nr. 17
- Seškanša uzgalis HEX Nr. H6
- Pneimo muciņa Nr 19
- Sprūdatslēga
- Ritena fiksētājs

**Pirk instrumentus**

## Maiņa: stabilizatora atsaites – PEUGEOT PARTNER Furgons (5). AUTODOC padomi:

- Nomainiet PEUGEOT PARTNER Furgons (5) stabilizatora atsaites pa pāriem.
- Darbību secība ir identiska abām stabilizatora atsaitēm uz vienas ass.
- Lūdzu, īemiet vērā: visi darbi ar PEUGEOT PARTNER Furgons (5) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

**1** Nobloķējet riteņus ar fiksētājiem.

**2** Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.19



**3** Paceliet automašīnu.

### AUTODOC iesaka:

- Ja izmantojat domkratu, pārliecinieties, ka tas balstās uz līdzenu virsmas bez jebkādiem nelīdzenumiem.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiņiem.

4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



#### AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet PEUGEOT PARTNER Furgons (5) riteni, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

5

Noņemiet riteni.



6

Notīriet stabilizatora atsaites stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



7

Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie amortizatora statnes. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 17. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



8

Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie stabilizatora stieņa. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojet HEX Nr. H6. Izmanojet atslēgu ar tarkšķi.



9

Noņemiet stabilizatora stiepni.



Maiņa: stabilizatora atsaites – PEUGEOT PARTNER Furgons (5). Profesionāļi iesaka:

- Pārbaudiet stabilizatora bukses. Nomainiet tās, ja nepieciešams.

10

Notīriet stabilizatora stiepņa montāžas sēžas. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



11

Apstrādājiet stabilizatora stiepņa stiprinājumu vītni. Izmantojet vara smērvielu.




12

Uzstādīt jaunu stabilizatora stiepni un pievelciet stiprinājumus. Izmantojet muciņatslēgu Nr 17. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



13

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie stabilizatora stieņa. Izmantojet muciņatslēgu Nr 17. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 40 Nm.

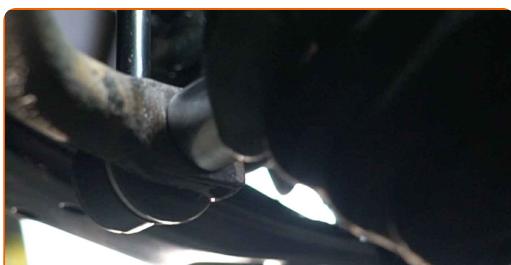

14

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie amortizatora statnes. Izmantojet muciņatslēgu Nr 17. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 40 Nm.



15

Apstrādājiet visus stabilizatora atsaites savienojumus. Izmantojet vara smērvielu.



16

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojet metāla birsti.

17

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojet keramikas smēri.



18

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojet bremžu sistēmas tīrītāju.



### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: stabilizatora atsaites – PEUGEOT PARTNER Furgons (5). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

19

Uzlieciet riepu.



#### AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet PEUGEOT PARTNER Furgons (5) riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

20

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.19



21

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.19 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 90 Nm.



22

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

**LABI DARĪTS! ****SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

STABILIZATORA ATSAITES: PLAŠA IZVELE

### ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".