



Kā nomainīt: bremžu  
trumuļi **PEUGEOT**  
**Partner Origin Van (G\_)** -  
nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību**


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

PEUGEOT Partner Origin Van (G\_) 1.6 HDi 75

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M\_) 1.9 D

MAIŅA: BREMŽU TRMUĻI – PEUGEOT PARTNER  
ORIGIN VAN (G\_). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU  
SARAKSTS:

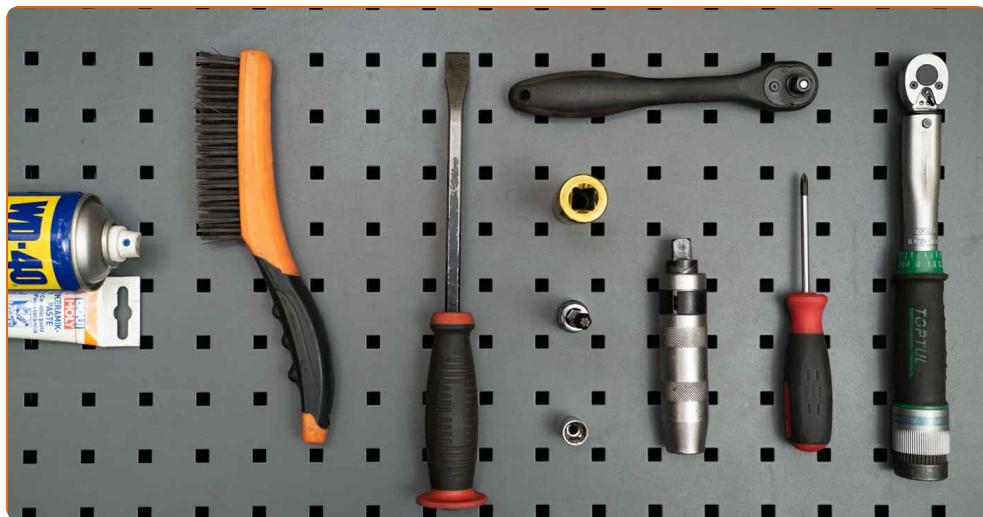

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Keramikas smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 12
- Torx uzqalis T30
- Pneimo muciņa Nr 19
- Sprūdatslēga
- Krustiņa Skrūvgriezis
- Trieciena skrūvgriezis
- Lauznis
- Ritena fiksētājs

**Pirk instrumentus**

## AUTODOC iesaka:

- Veiciet PEUGEOT Partner Origin Van (G\_) aizmugurējās ass bremžu trumuļu nomaiņu pa pāriem. Neņemot vērā autodaļu stāvokli. Tas nodrošina vienmērīgu bremzēšanu.
- Nomaiņas procedūra vienas ass labās un kreisās puses bremžu trumuļiem ir identiska.
- Nomainot bremžu trumuļus, noteikti nomainiet arī bremžu klučus.
- Maiņa: bremžu trumuļi – PEUGEOT Partner Origin Van (G\_). Veiciet šādas darbības:

**VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:****1**

Nobloķējet riteņus ar fiksētājiem.

**2**

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.19

**3**

Paceliet automašīnu.

Maiņa: bremžu trumuļi – PEUGEOT Partner Origin Van (G\_). AUTODOC padomi:

- Ja izmantojat domkratu, pārliecinieties, ka tas balstās uz līdzenas virsmas bez jebkādiem nelīdzenumiem.
- Noteiki papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

4

Atskrūvējet riteņu skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet PEUGEOT Partner Origin Van (G\_) riteni, skrūvējot valā stiprinājuma skrūves.

5

Noņemiet riteni.



6

Notīriet bremžu trumuļa stiprinājumus. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



7

Atskrūvējiet bremžu trumuļa stiprinājumus. Izmantojet Torx T 30. Izmantojet pneimatisko skrūvgriezi.



8

Izņemiet stiprinājuma skrūves.



9

Atskrūvējiet viduskonsoles stiprinājumus un noņemiet to. Izmantojet krustiņu skrūvgriezi.



**10**


Atlaidiet valīgāk stāvbremzes troses regulēšanas uzgriezni. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 12. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**11**

Noņemiet bremžu trumuli. Izmantojiet montāžas sviru.

**12**

Notīriet rumbu. Izmantojiet metāla birsti.

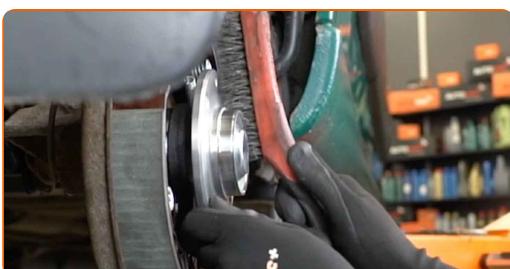**13**

Apstrādājiet kontaktvirsmu. Izmantojiet keramikas smēri.

**14**

No jauna pielāgojiet bremžu loku regulatoru. Izmantojiet montāžas sviru.



**15**

Uzstādīt bremžu trumuli.

**16**

Uzstādīt stiprinājuma skavas.

**17**

Pievelciet bremžu trumuļa stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 30. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 10 Nm.

**18**

Apstrādājiet riteņa diska saskares virsmu ar bremžu trumuli. Izmantojiet keramikas smēri.

**19**

Uzlieciet riepu.



## AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet PEUGEOT Partner Origin Van (G\_) riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

20

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.19



## Maiņa: bremžu trumuļi – PEUGEOT Partner Origin Van (G\_). Ieteikums:

- Nedarbinot dzinēju, piespiediet bremžu pedāli vairākas reizes, līdz jūtat būtisku pretestību.

21

Noregulējiet stāvbremzes troses regulēšanas uzgriezni. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 12. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



22

Uzstādīet viduskonsoli un pieskrūvējiet tās stiprinājumus. Izmantojet krustiņu skrūvgriezi.



23

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojet pneimo mucīnu Nr.19 Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 90 Nm.



24

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



**LABI DARĪTS!**

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

BREMŽU TRMUĻI: PLAŠA IZVELE

### ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".