



Kā nomainīt: rievsiksnašas  
**VW Polo 5** - nomaiņas  
ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA



### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Golf VI Cabrio (517) 1.4 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI, VW Polo V Sedan (602, 604, 612, 614) 1.6, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 FSI, VW Touran I (1T1, 1T2) 1.6 FSI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6 FSI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 FSI, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 FSI, VW Jetta Mk5 (1K) 1.6 FSI, VW Eos (1F7, 1F8) 1.6 FSI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.6 16V, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.4 FSI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 TSI, VW Golf V Variant (1K5) 1.4 TSI, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.4 TSI, (+ 12)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: RIEVSIKSNAS – VW POLO 5. NEPIECIEŠAMIE  
INSTRUMENTI:



• Kombinētā atslēga Nr 16

• Spārna pārklājs

**PIRKT INSTRUMENTUS**

**Mainā: rievsiksnas – VW Polo 5. AUTODOC ekspertu padomi:**

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

**MAIŅA: RIEVSIKSNAS – VW POLO 5. VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:**


1

Atveriet dzinēja pārsegu.




2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

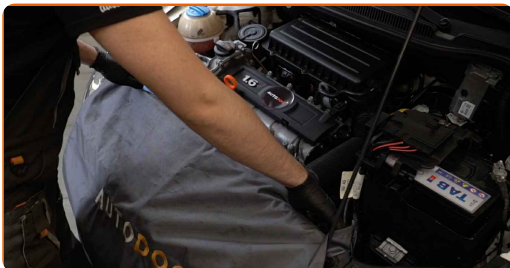

3

Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājrullīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16.

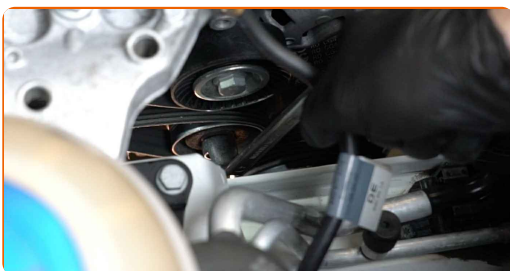

4 Noņemiet rievsiksnu.




5 Atgrieziet spriegotājrollīti tā sākotnējā pozīcijā.

**Maiņa: rievsiksnas – VW Polo 5. AUTODOC iesaka:**

- Pārbaudiet spriegotājrollīša un parazītrullīša stāvokli. Nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.

6 Uzstādiet rievsiksnu.

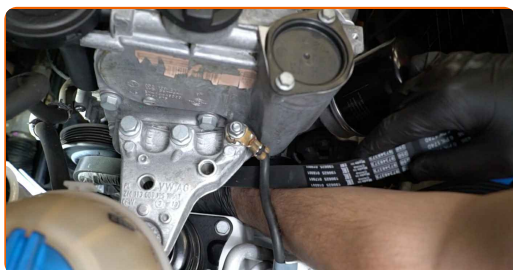

**Maiņa: rievsiksnas – VW Polo 5. Ieteikums:**

- Pārliecinieties, ka rievsiksna cieši pieguļ pie visiem skriemeļiem.


7

Pavelciet malā rievsiņas spriegotājrollīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16.



8

Uzlieciet rievsiņu uz spriegotājrollīša.

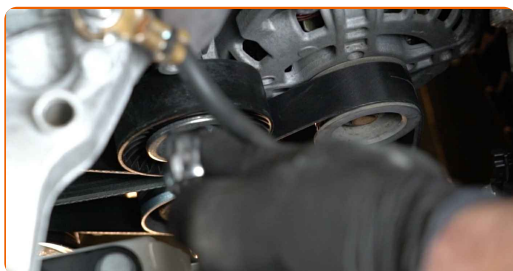

9

Atgrieziet spriegotājrollīti tā sākotnējā pozīcijā. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16.



10

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

11

Noslāpējiet dzinēju.

12

Noņemiet aizsargvāku.



13

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 👍**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS VW AUTOMAŠĪNAI**

**RIEVSIKSNAS: PLAŠA IZVELE**



**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ VW POLO 5**

**VW RIEVSIKSNAS: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**VW POLO 5 RIEVSIKSNAS: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

## **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".