



Kā nomainīt: aizmugures
amortizatoru **VW Polo 5** -
nomainīgas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA




Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.2 TSI, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 BiFuel, VW Polo Sedan (602, 604, 612, 614) 1.6, VW POLO (9N_) 1.9 TDI, VW POLO (9N_) 1.4 TDI, VW POLO (9N_) 1.4 16V, VW POLO (9N_) 1.2 12V, VW POLO (9N_) 1.9 SDI, VW POLO (9N_) 1.2, VW POLO (9N_) 1.4 FSI, VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4, VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.9 SDI, VW Polo Sedan (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4 TDI, VW POLO (9N_) 1.8 GTI, (+ 11)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAINĀ: AMORTIZATORU – VW POLO 5. NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:

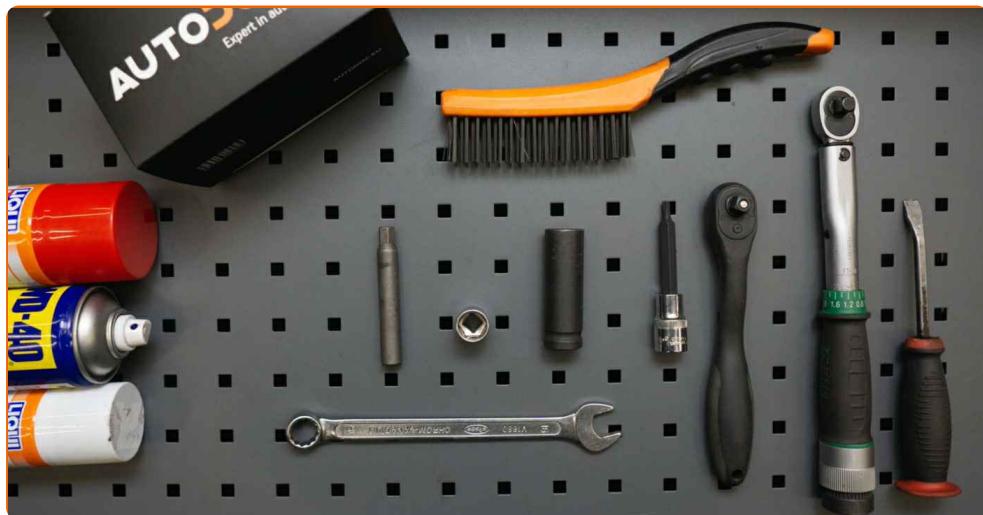

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Vara smērviesta
- Kombinētā atslēga Nr 16
- Muciņas uzgalis nr. 16
- Torx uzgalis T27
- Pneimo muciņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Amortizatora muciņu atslēga DD6
- Skrūvspīles
- Lauznis
- Hidrauliskais pacēlājs
- Riteņa fiksētājs

PIRK INSTRUMENTUS

Maiņa: amortizatoru – VW Polo 5. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Abi aizmugurējās balstiekārtas amortizatori jānomaina vienlaicīgi.
- Nomaiņas procedūra ir identiska gan kreisam, gan labam aizmugurējās balstiekārtas amortizatoram.
- Brīdinājums! Pirms jebkura darba uzsākšanas izslēdziet VW Polo 5 motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Nobloķējet riteņus ar fiksētājiem.



2

Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17



3

Paceliet priekšējo / aizmugurējo auto pusī un atbalstiet to.



4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



Maina: amortizatoru – VW Polo 5. AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.


5

Noņemiet riteni.



6

Notīriet amortizatora stiprinājumus. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.

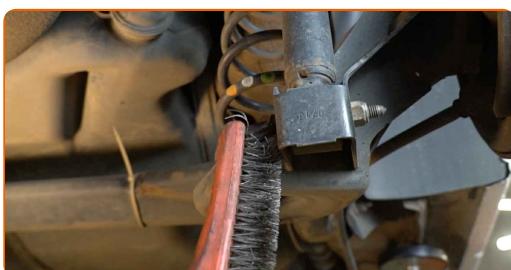

7

Atskrūvējiet amortizatora apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




8

Atskrūvējiet riteņu arkas aizsarga stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 27.



9

Atbalstiet piekares aizmugurējo piekares sviru. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

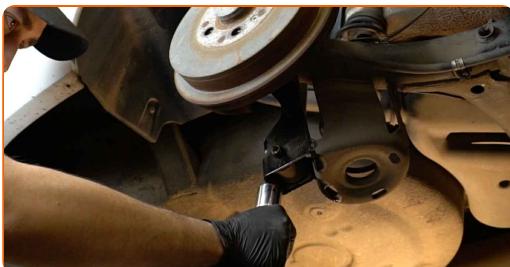


10

Notīriet amortizatora stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



11

Atskrūvējiet amortizatora augšējo stiprinājumu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 16. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

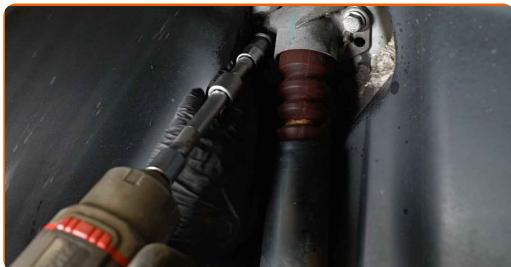

12

Izņemiet stiprinājuma skrūvi. Izmantojet muciņatslēgu Nr 16. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Lai izvairītos no ievainojuumiem, turiet VW Polo 5 amortizatoru, skrūvējot valā tā stiprinājumu skrūves.

13

Pazeminiet hidraulisko statni par 10-15 cm.



Maiņa: amortizatoru – VW Polo 5. Ieteikums:

- Vienmērīgi un bez rāvieniem nolaidiet hidraulisko transmisiju domkratu, lai izvairītos no mezglu un mehānismu bojājumiem.

14

Noņemiet amortizatoru.



15

Saspiediet amortizatoru skrūvspīlēs.



16

Noņemiet amortizatora balsta aizsargvāciņu. Izmantojiet montāžas sviru.




17

Notīriet amortizatora kāta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



18

Noņemiet amortizatora virzuļa stieņa stiprinājumu. Izmantojiet amortizatora muciņu atslēgu DDNº6. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 16. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

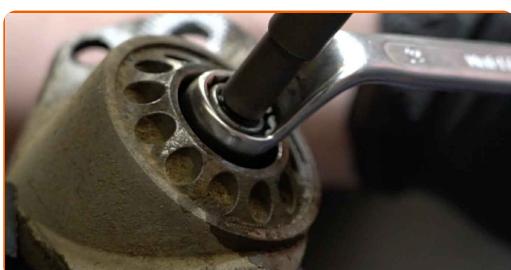

19

Noņemiet amortizatora balstu, putekļu sargu un atsitēju.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatoru – VW Polo 5. Rūpīgi pārbaudiet amortizatora balstu, putekļu aizsargu un gājiena ierobežotāju. Aizvietojiet, ja ir nepieciešams.
- Pirms jaunā amortizatora uzstādīšanas noteikti pārsūknējet to 3-5 reizes manuāli.

20

Uzstādiet amortizatora balstu, putekļu sargu un atsitēju uz jaunā amortizatora.



21

Pieskrūvējiet amortizatora statņa virzuļa kāta augšējo stiprinājumu. Izmantojiet amortizatora muciņu atslēgu DDNº6. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.



22

Apstrādājiet amortizatora stieņa stiprinājumu. Izmantojet vara smērvielu.



23

Uzstādīt amortizatora balsta aizsargvāciņu.



24

Atslābiniet skrūvspīles un izņemiet amortizatoru.



25

Notīriet amortizatora montāžas sēžas. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



26

Ievietojiet amortizatoru riteņa arkā un nostipriniet to.



Maiņa: amortizatoru – VW Polo 5. AUTODOC padomi:

- Lai izvairītos no traumām, pieturiet amortizatoru, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

27

Pievelciet augšējo amortizatora stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 30 Nm. +90°



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.

28

Apstrādājiet amortizatora stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.



29

Ieskrūvējiet stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 27.



30

Paceliet hidraulisko statni par 10-15 cm. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.




31

Uzstādīt stiprinājuma skrūvi. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




32

Paceliet hidraulisko statni par 10-15 cm.

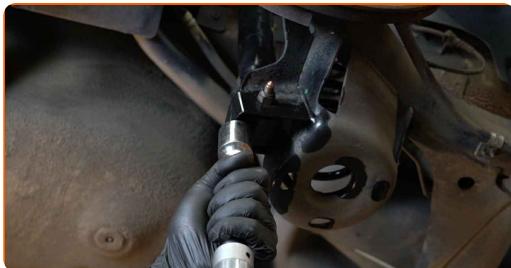

33

Notīriet detaļas un uztriepiet plānu smērvielas kārtīju uz gultņa sēžas. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 40 Nm. +90°

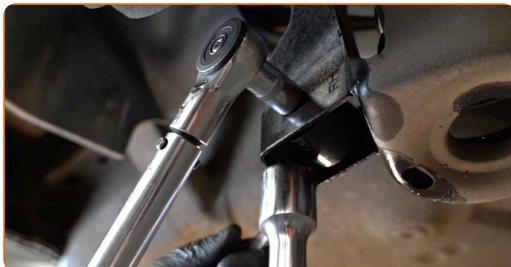


AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.

34

Noņemiet stiprinājumu no aizmugurējās ass sijas apakšas.

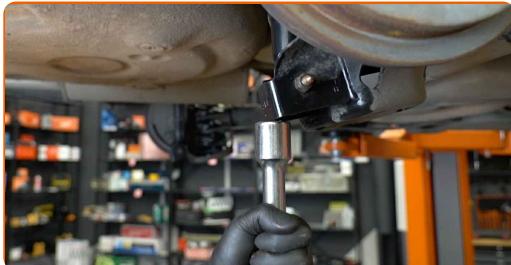


AUTODOC iesaka:

- Nelaidiet transmisijas domkratu strauji zemē, lai nesabojātu VW Polo 5 detaļas un mehānismus.

35

Apstrādājiet amortizatora stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.

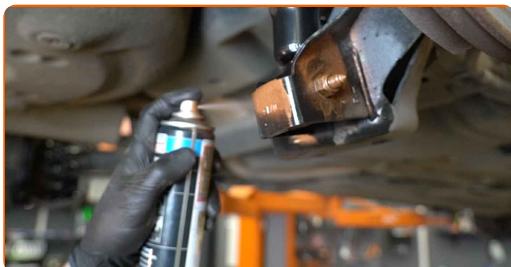

36

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti.



37

Apstrādājiet riteņa diska saskares virsmu ar bremžu trumuli. Izmantojiet vara smērvielu.



38

Uzlieciet riepu.



Maiņa: amortizatoru – VW Polo 5. AUTODOC ekspertu padomi:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

39

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17



40

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.



41

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

**LABI DARĪTS!** [SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC

GET IT ON
[Google Play](#)

Download on the
[App Store](#)

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS VW AUTOMAŠĪNAI

AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ VW POLO 5**VW AMORTIZATORU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT****VW POLO 5 AMORTIZATORU: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām klūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodāļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodāļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulcot, patur "AUTODOC SE".