



Kā nomainīt: svečvadi
VW Polo 6N1 - nomaiņas
ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA




Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Transporter T4 Bus (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 1.8, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.6, VW Golf I Cabrio (155) 1.6, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.6, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.4, VW Polo III Classic (6V2) 1.6, VW Polo III Classic (6V2) 1.4, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0, VW Polo III Variant (6V5) 1.4, VW Polo III Variant (6V5) 1.6, VW Golf I Cabrio (155) 1.3, VW Transporter T4 Platforma / Šasija (70E, 70L, 70M, 7DE, 7DL, 7D) 1.8, VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 1.8, VW Polo III Van Van / Universālis (6V5) 1.4, VW Golf III Van (1H1) 1.6

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: SVEČVADI – VW POLO 6N1. INSTRUMENTI,
KURI VARĒTU NODERĒT:

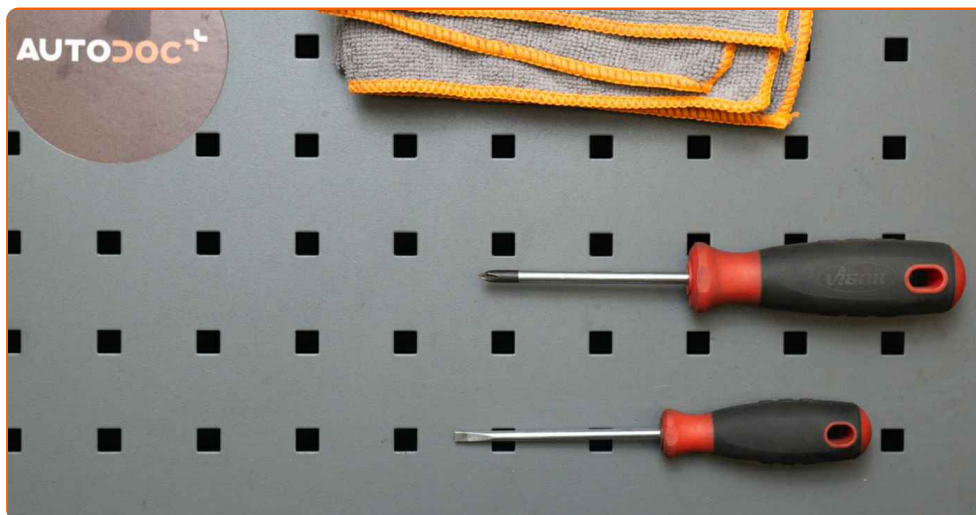

- Knaibles ar gariem galiem
- Plakanais skrūvgriezis
- Krustiņa Skrūvgriezis
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: svečvadi – VW Polo 6N1. AUTODOC padomi:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.


1

Atveriet dzinēja pārsegu.




2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

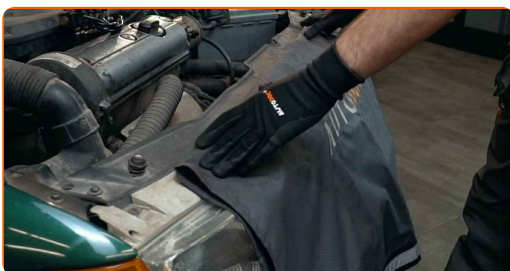


3

Atskrūvējiet gaisa filtra korpusa stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

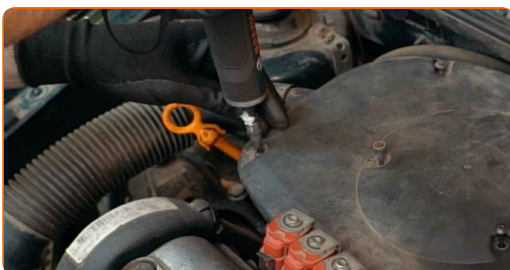

4

Noņemiet gaisa filtra korpusu.

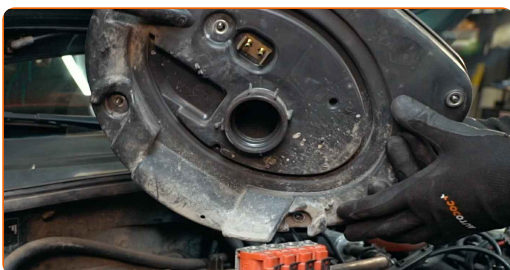


5 Pārsedziet droseļvārsta caurules ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu iekļūšanu sistēmā.




6 Atvienojiet aizdedzes svečvadu kronšteinu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



7 Veiciet atzīmes uz sadalītāja vāciņa, lai atzīmētu aizdedzes sveču vadu uzstādīšanas kārtību.

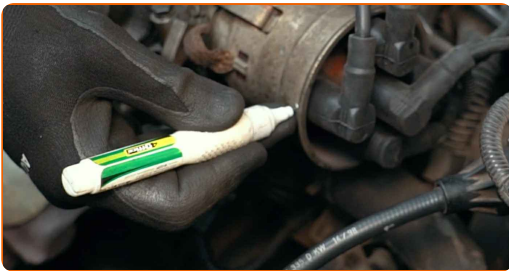

8 Atvienojiet aizdedzes sveču vadus no sadalītāja vāciņa.

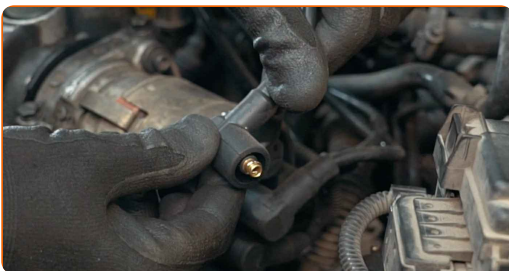


Maina: svečvadi – VW Polo 6N1. Ieteikums:

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiet sveču vadus.

9

Atvienojiet svečvadus no svecēm. Izmantojiet knaibles ar gariem galiem.

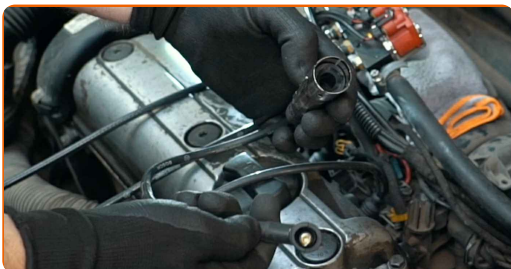


Maina: svečvadi – VW Polo 6N1. AUTODOC ekspertu padomi:

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiet sveču vadus.

10

Atvienojiet augstsprieguma vadu.

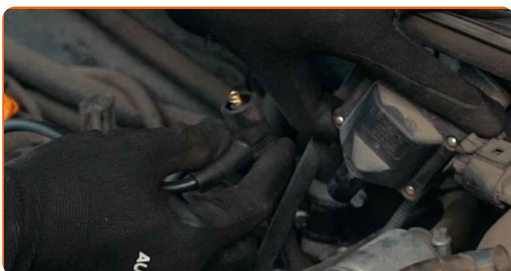

11

Pievienojiet jaunus svečvadus sadalītāja vāciņam.




Maina: svečvadi – VW Polo 6N1. AUTODOC iesaka:

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.

12

Pievienojiet jaunus svečvadus sadalītāja vāciņam. Izmantojiet knaibles ar gariem galiem.

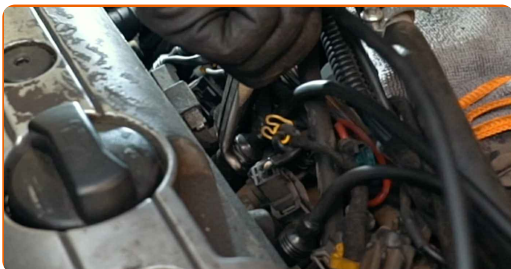


Maina: svečvadi – VW Polo 6N1. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.


13

Pievienojiet augstsprieguma vadu.

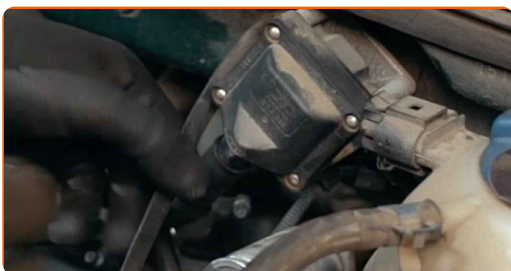


14

Pievienojiet aizdedzes svečvadu kronšteinu.

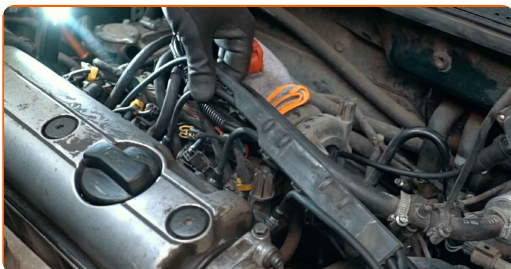


15

Noņemiet mikrošķiedras drānu no droseļvārsta caurules.

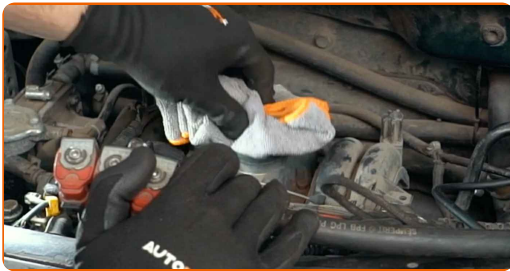


16

Uzstādiet gaisa filtra korpusu un nostipriniet to. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

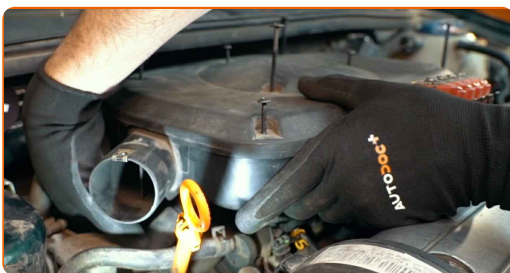

17

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

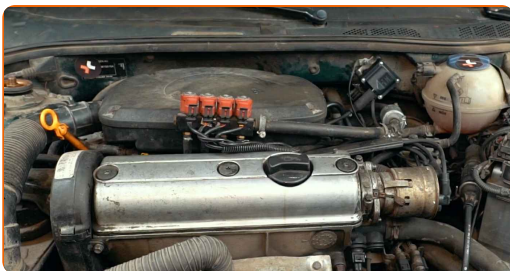

18

Noslāpējiet dzinēju.


19

Noņemiet aizsargvāku.



20

Aizveriet dzinēja pārsegu.

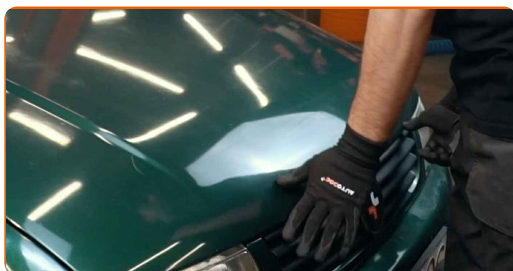**LABI DARĪTS!** 👍**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS VW AUTOMAŠĪNAI

SVEČVADI: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ VW POLO 6N1

VW SVEČVADI: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

VW POLO 6N1 SVEČVADI: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".