



Kā nomainīt: aizmugures
atsperes **VW Polo 6N1** -
nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA




ⓘ Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW Polo III Hatchback (6N1) 1.6, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.9 D, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.4, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.7 SDI, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.9 SDI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: ATSPERU – VW POLO 6N1. NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:

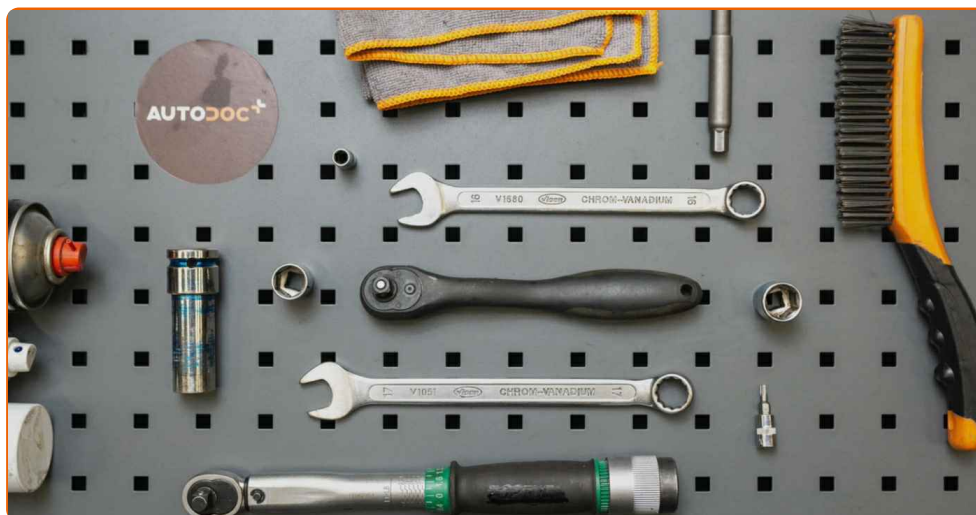

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Vara smērviena
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 16
- Kombinētā atslēga Nr 17
- Muciņas uzgalis nr. 7
- Muciņas uzgalis nr. 16
- Muciņas uzgalis nr. 17
- Torx uzgalis T20
- Amortizatora mucīņu atslēga DDN5,2
- Pneimo mucīņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Vītņurbja atslēga
- Ierīce atspere saspišanai
- Hidrauliskais pacēlājs
- Riteņa fiksētājs

PIRKT INSTRUMENTUS


Maiņa: atsperu – VW Polo 6N1. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Abas aizmugurējās balstiekārtas atsperes jānomaina vienlaicīgi.
- Nomainas procedūra ir identiska gan kreisai, gan labai aizmugurējās balstiekārtas atsperai.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar VW Polo 6N1 automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Atveriet bagāžas nodalījuma vāku.

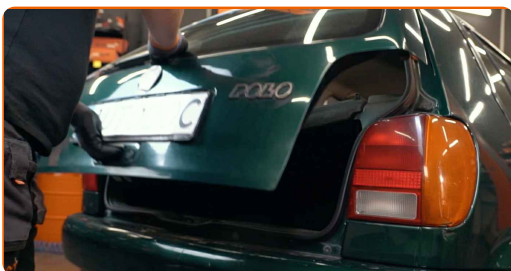


2

Pārvietojiet salokāmo plauktu un atvienojiet to no fiksatoriem. To veicot, jūs iegūsiet piekļuvi sānu apdares plastmasas paneļiem.




3


Atskrūvējiet bagāžnieka sānu apšuvuma stiprinājumus.

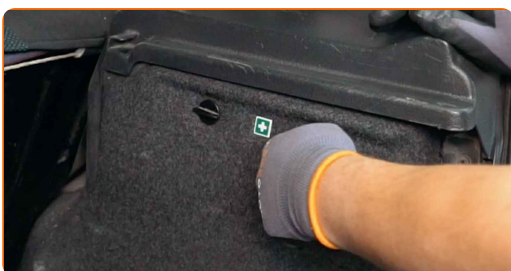


4 Atvienojiet bagāžnieka sānu apšuvumu.

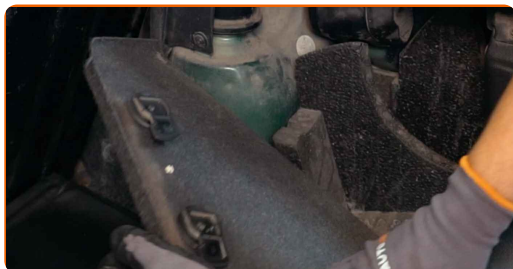

5 Nolaidiet aizmugurējo sēdekļu atzveltnes.

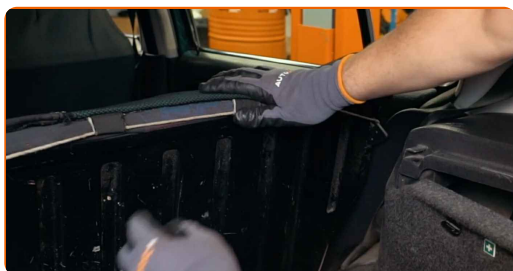

6 Atskrūvējiet sānu plastmasas apdares paneļa stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 20. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

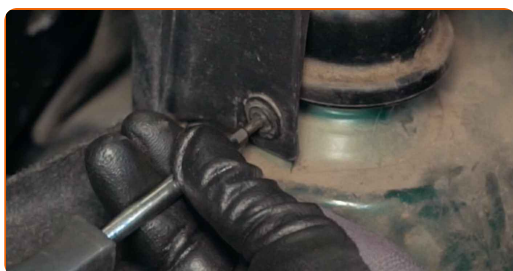

7 Noņemiet sānu plastmasas paneli.




8 Noņemiet amortizatora statnes atbalsta vāku.



9 Notīriet amortizatora statņa balsta augšējo stiprinājumu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



10 Atskrūvējiet amortizatora statņa augšējo stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet amortizatora mucīņu atslēgu DDN^o5,2. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

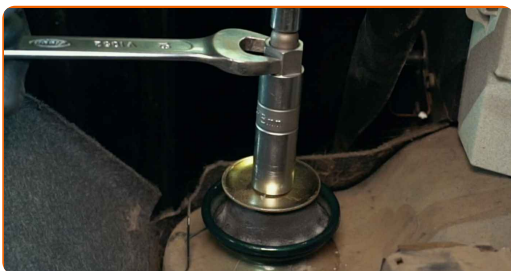


11 Atskrūvējiet amortizatora statņa augšējo stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojiet amortizatora mucīņu atslēgu DDN^o5,2. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



12 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

13 Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

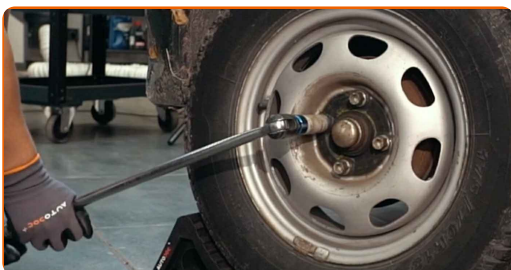

14

Paceliet aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.



15

Atskrūvējiet riteņu skrūves.




AUTODOC iesaka:

- **Brīdinājums!** Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet VW Polo 6N1 riteņus, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.


16

Noņemiet riteņus.

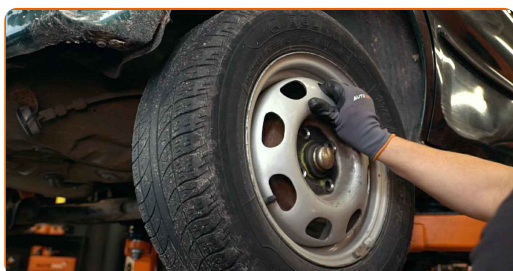

17


Atbalstiet piekares aizmugurējo piekares sviru. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

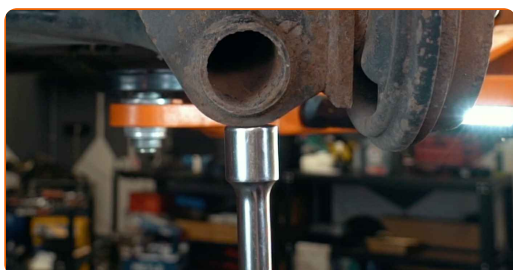


18 Notīriet amortizatora statņa apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



19 Atskrūvējiet amortizatora statņa apakšējos stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.

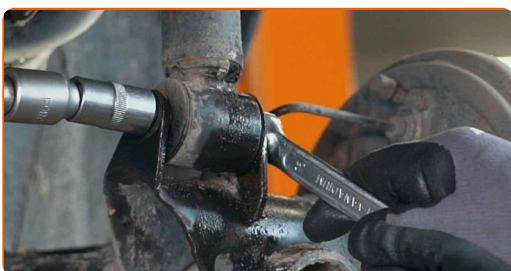

20 Izņemiet atbalstu no aizmugurējās ass sijas apakšas.

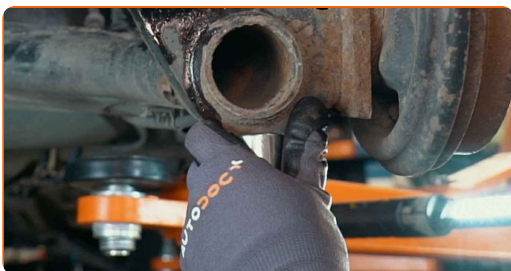


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: atsperu – VW Polo 6N1. Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.

21

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

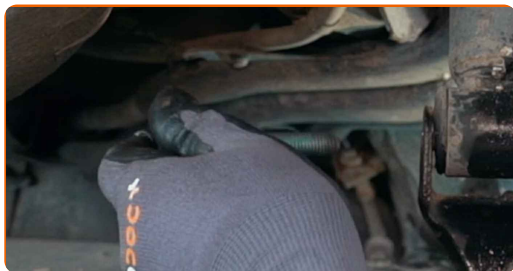


22

Noņemiet amortizatora statni.



23


Uzstādiēt amortizatora statni atsperes saspiešanas ierīcē.

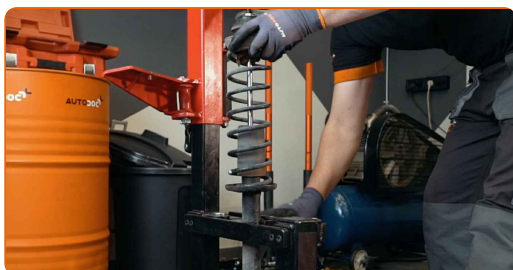

Maiņa: atsperu – VW Polo 6N1. AUTODOC padomi:

- Ievērojiet, ka laikā, kad izmantojat atsperu kopresoru, atsperu vijumus nepieciešams uzmanīgi saspiest, saspiežot atsperi no abiem galiem.
- Pārliecinieties par atsperu pareizu novietojumu turētājā.
- Pārliecinieties, ka atsperes vijumi cieši iegulst bloķēšanas rokturos.

24 Saspiediet atsperi.

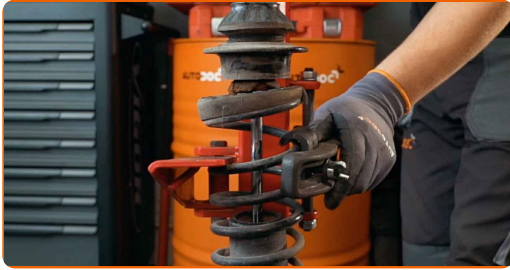


25 Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




26 Atskrūvējiet amortizatora statnes virzuļa uzgriezni. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojiet amortizatora mucīņu atslēgu DDN№5,2. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



27 Noņemiet augšējo statnes balstu.

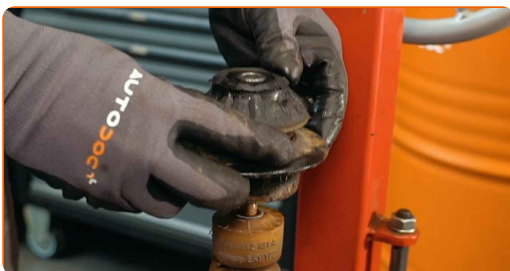

28 Noņemiet amortizatora putekļu aizsargvāciņu un atturi.

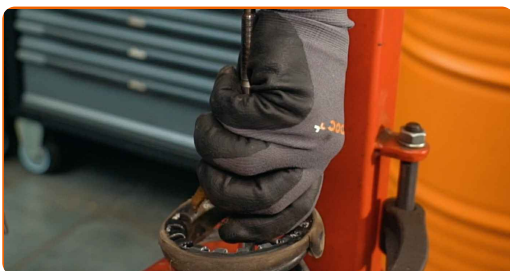


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: atsperu – VW Polo 6N1. Rūpīgi pārbaudiet amortizatora balstu, putekļu aizsargu un gājiena ierobežotāju. Aizvietojiet, ja ir nepieciešams.

29

Atbrīvojiet vīto atsperi.

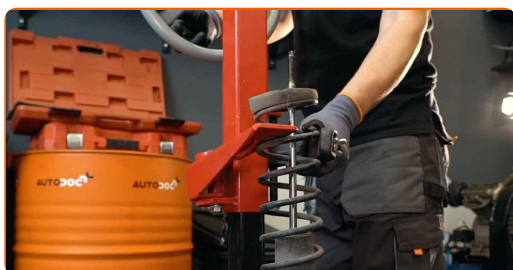

30

Noņemiet atsperi.



31

Uzstādiet atsperi uz amortizatora.




32


Saspiediet atsperi.



33 Uzstādiet putekļu sargu un atsītēju uz amortizatora.

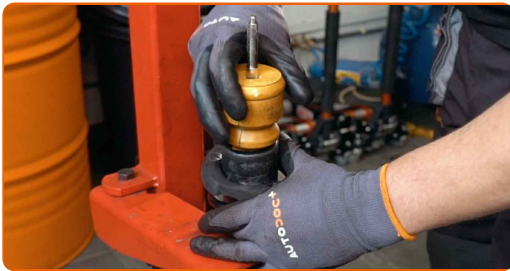

34 Uzstādiet augšējo statņa balstu un statņa balsta gultni.

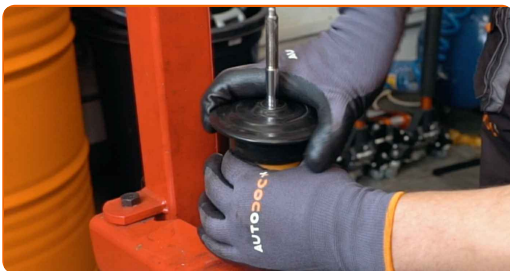


35 Pievelciet amortizatora statņa kļauņa uzgriezni. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojiet amortizatora mucīņu atslēgu DDN^o5,2. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 20 Nm.



Maiņa: atsperu – VW Polo 6N1. Ieteikums:

- Pārliedzinieties, ka atsperu ir pareizi ievietota. Izvairieties no sašķiebes.

36 Atlaidiet atsperi.

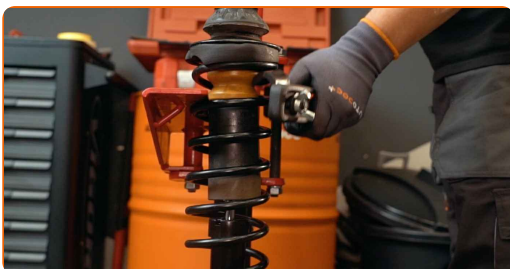

37

Noņemiet samontēto amortizatora statni.




38

Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojiet vara smērvielu.




39

Notīriet amortizatora statnes montāžas vietas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

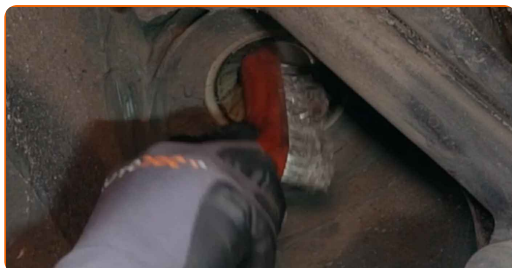

40

Uzstādiet amortizatora statni uz riteņa arkas.

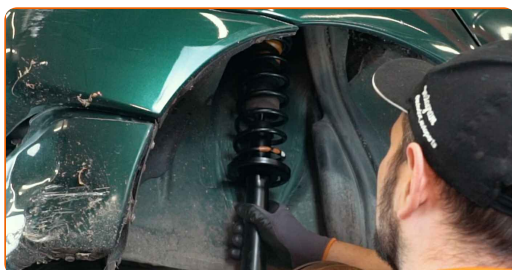


AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet VW Polo 6N1 amortizatora statni, skrūvējot vaļā tā stiprinājumu skrūves.


41

Uzstādiet stiprinājuma skrūvi.

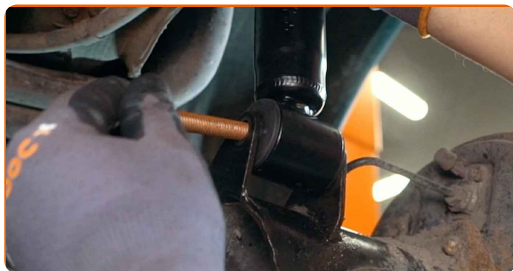

42

Atbalstiet piekares aizmugurējo piekares sviru. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

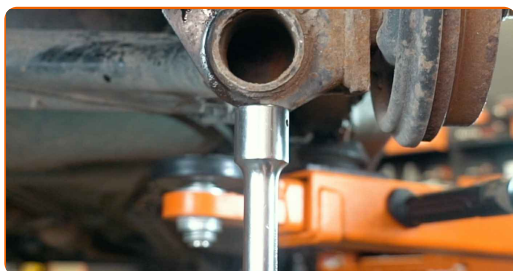


43

Pievelciet amortizatora statņa apakšējos stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 17. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 55 Nm.



44

Noņemiet stiprinājumu no aizmugurējās ass sijas apakšas.

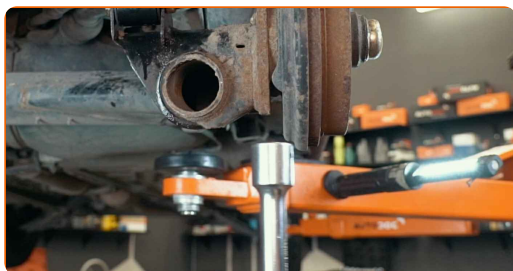


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: atsperu – VW Polo 6N1. Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.


45

Apstrādājiet amortizatora statnes stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.

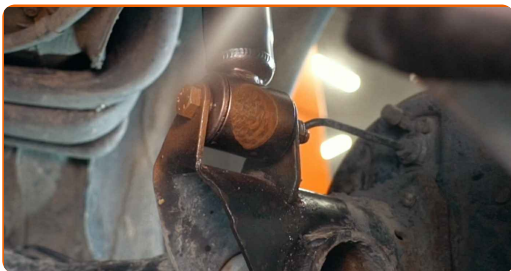


46

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti.

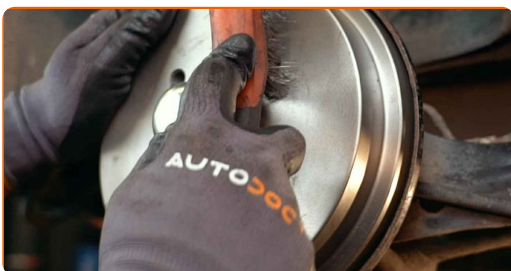

47

Apstrādājiet riteņa diska saskares virsmu ar bremžu trumuli. Izmantojiet vara smērvielu.

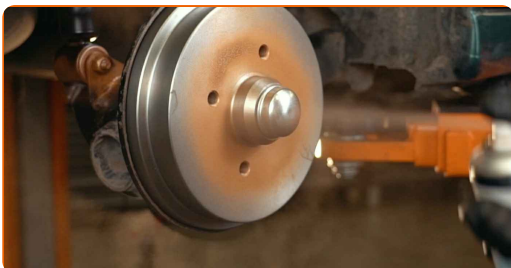

48

Uzlieciet riepu.



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Skrūvējot VW Polo 6N1 riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteni.

49

Aizskrivējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17




50

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.



51

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

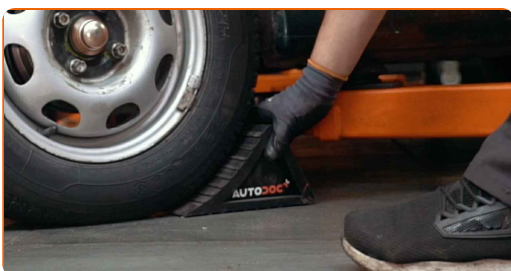

52

Pievelciet amortizatora statņa augšējos stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojiet amortizatora mucīņu atslēgu DDN^o5,2. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 20 Nm.




53

Pievelciet amortizatora statņa augšējos stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet amortizatora mucīņu atslēgu DDN^o5,2. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 20 Nm.




54

Apstrādājiet amortizatora statņa balsta augšējo stiprinājumu. Izmantojiet vara smērvielu.

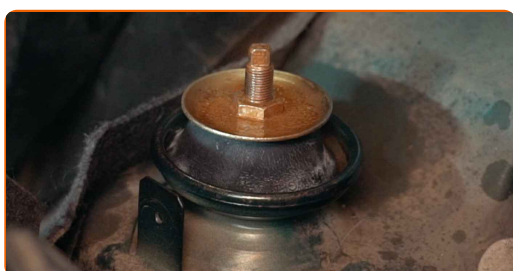


55

Uzstādiet amortizatora statnes atbalsta vāku.

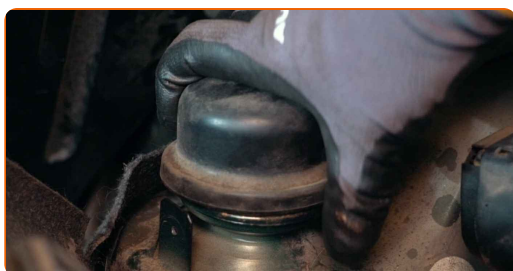


56


Uzstādiet sānu plastmasas aizsargpaneli.

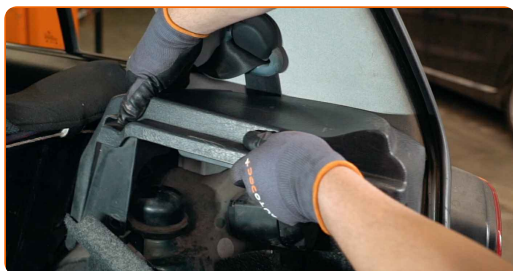

- 57 Pieskrūvējiet sānu plastmasas apdares panela stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 20. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

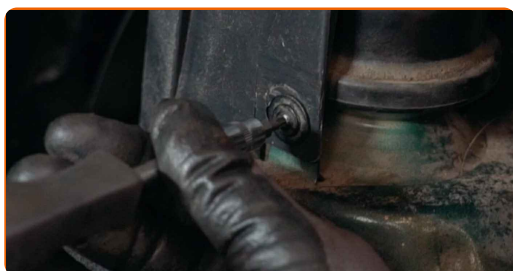


- 58 Pievienojiet bagāžnieka sānu apšuvumu.

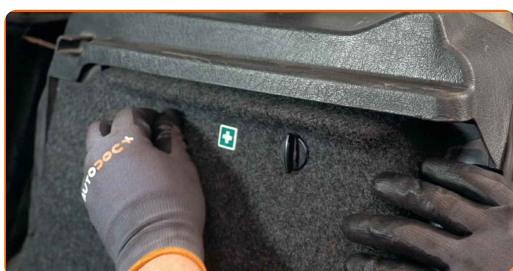

- 59 Aizskrūvējiet bagāžnieka sānu apšuvuma stiprinājumus.

- 60 Atgrieziet sēdekli tā sākotnējā stāvoklī.

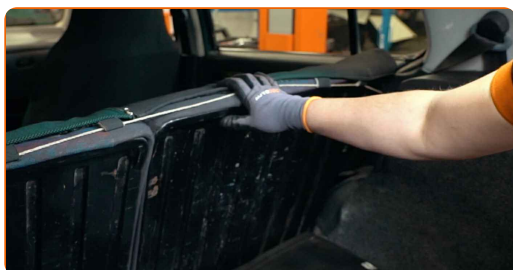

- 61 Uzstādiet salokāmo plauktu tā montāžas sēžā.



62

Aizveriet bagāžnieka vāku.

**LABI DARĪTS!** 👍**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC⁺

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS VW AUTOMAŠĪNAI

ATSPERU: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ VW POLO 6N1

VW ATSPERU: IEGĀDĀTIETIS TŪLĪT

VW POLO 6N1 ATSPERU: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".