

**AUTODOC**  
**CLUB**

Kā nomainīt: aizdedzes  
spoles **Nissan Qashqai**  
**J10** - nomaiņas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA




### Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2.0 Visu riteņu piedziņa, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.6 160 SR, NISSAN Micra III Hatchback (K12) 1.6 SR 160, NISSAN Note I (E11, NE11) 1.6, NISSAN X-Trail (T31) 2.0, NISSAN Tiida Hatchback (C11) 1.6, NISSAN Tiida Hatchback (C11) 1.8, NISSAN Tiida Sedan (SC11X) 1.6, NISSAN Tiida Sedan (SC11X) 1.8, NISSAN X-Trail (T31) 2.0 FWD, NISSAN NV200 Van / Universālis (M20) 1.6 16V, NISSAN Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 1.6 LPG

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: AIZDEDZES SPOLES – NISSAN QASHQAI J10.  
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:

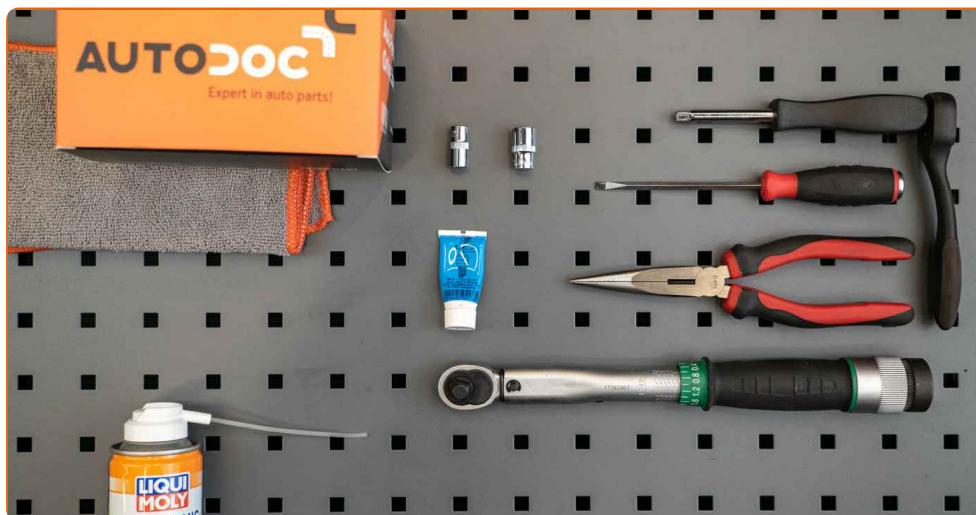

- Elektrokontaktu aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 8
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Sprūdatslēga
- Apaļknaibles
- Plakanais skrūvgriezis
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs

**PIRKT INSTRUMENTUS**

**Maina: aizdedzes spoles – Nissan Qashqai J10. AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Aizdedzes spoļu maiņas darbību kārtība visiem cilindriem ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## **MAIŅA: AIZDEDZES SPOLES – NISSAN QASHQAI J10. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:**


1

Atveriet dzinēja pārsegu.




2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

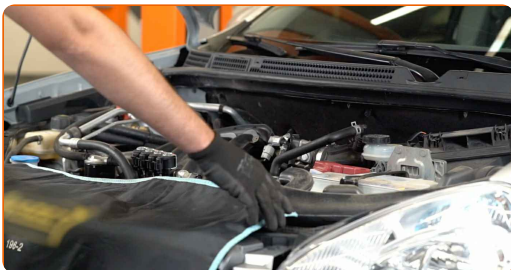

3

Atvienojiet kartera gažu ventilācijas caurules no gaisa vada. Izmantojiet apaļknaibles.

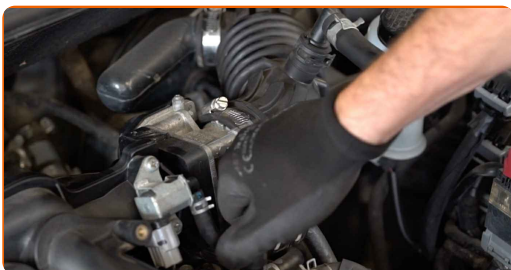


- 4 Atskrūvējiet kronšteinus un stiprinājumus uz gaisa filtra iepļūdes caurules. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




- 5 Atvienojiet gaisa filtra gaisa padeves cauruli no korpusa.



- 6 Atskrūvējiet droseļvārsta stiprinājumus pie iepļūdes kolektora. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

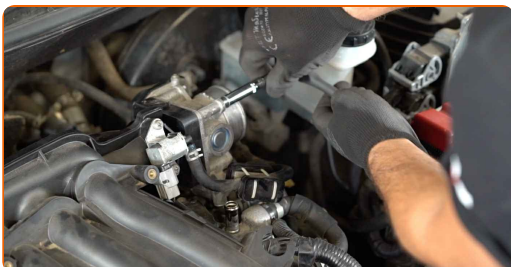


- 7 Atlaidiet kronšteinu un atvienojiet konektoru un vakuumcauruli no iepļūdes kolektora pie droseļvārsta. Izmantojiet apaļknaibles.

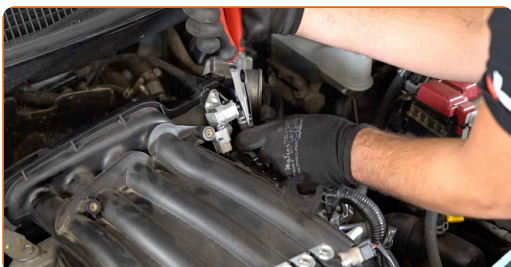


8

Atskrūvējiet ieklūdes kolektora kronšteina stiprinājumus. Izmantojiet mucinātslēgu Nr 10.

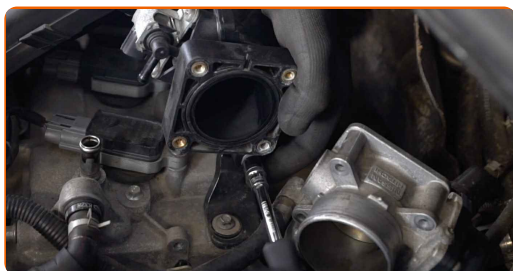


9

Atvienojiet vakuumpastiprinātāja cauruli no ieklūdes kolektora.

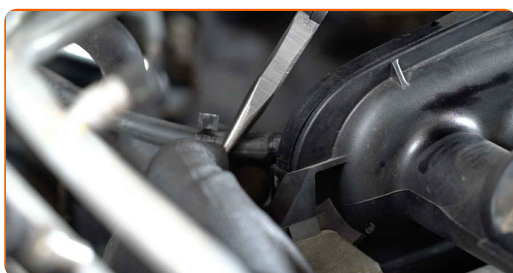


10

Atskrūvējiet ieklūdes kolektora stiprinājumus. Izmantojiet mucinātslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

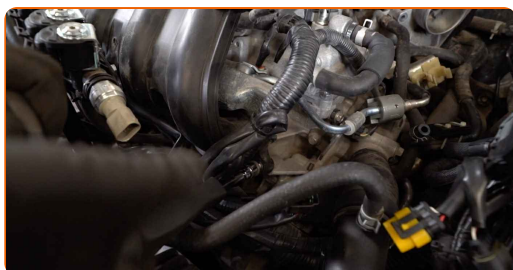


11

Noņemiet ieklūdes kolektoru.

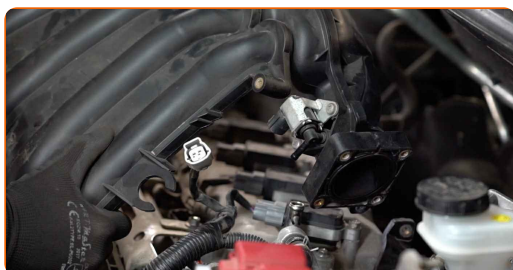


12 Nosedziet iepļūdes kolektora kanālus ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu putekļu un netīrumu iekļūšanu.

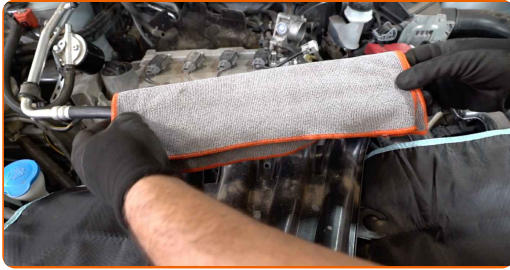

13 Atvienojiet aizdedzes spoles savienojumu.



14 Atskrūvējiet aizdedzes spoles stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10.

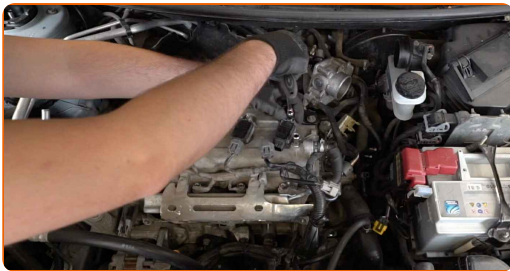


15 Izņemiet aizdedzes spoli no sveces ligzdas.



16 Iztīriet netīrumus, putekļus un svešķermeņus no sveces ligzdas.

- 17** Uzstādiet jaunu aizdedzes spoli sveces ligzdā. Pārlicinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

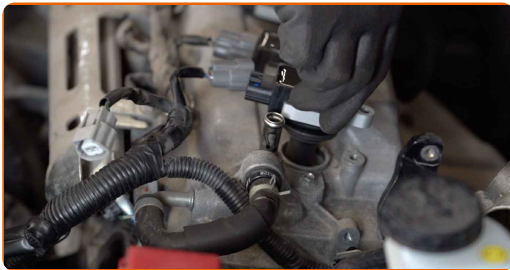


- 18** Izmantojot elektrokontakta aerosolu, apstrādājiet aizdedzes spoles kontaktligzdu. Aerosols pasargās elektrokontaktus no korozijas, oksidācijas, kā arī samazinās kontaktu pretestību.


- 19** Pievelciet aizdedzes spoles stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 7 Nm.



- 20** Pievienojiet aizdedzes spoles savienojumu.

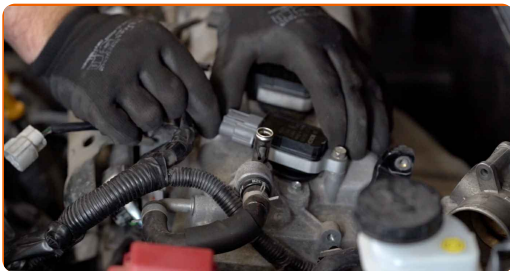


- 21** Noņemiet mikrošķiedras drānu no ieklūdes kolektora.

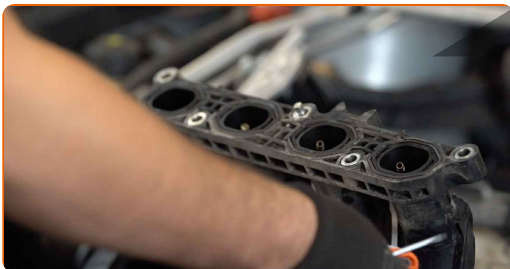




22

Noņemiet ieplūdes kolektora blīvi. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

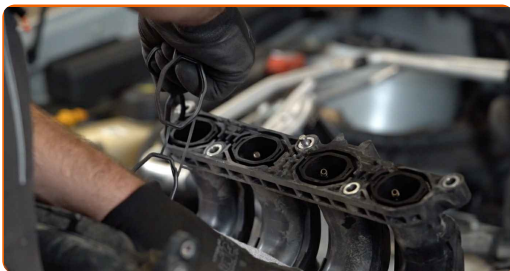


23

Uzstādiet jaunu ieplūdes kolektora blīvi.

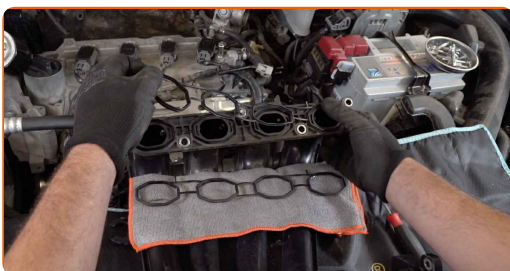


24

Uzstādiet ieplūdes kolektoru.

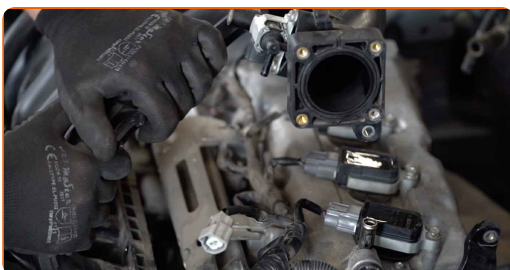

25

Aizskrūvējiet ieplūdes kolektora stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 27 Nm.

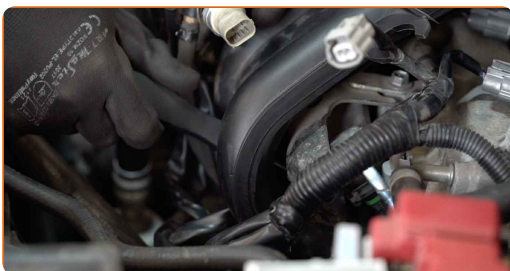


26

Aizskrūvējiet ieplūdes kolektora kronšteina stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 10 Nm.




27

Pievienojiet vakuumpastiprinātāja caurules pie ieplūdes kolektora.

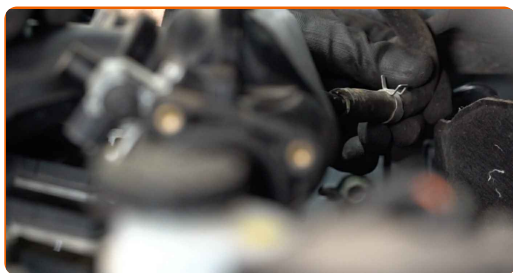


28

Saspiediet un uzstādiet vakuumpastiprinātāja caurules kronšteinu. Izmantojiet apaļknaibles.

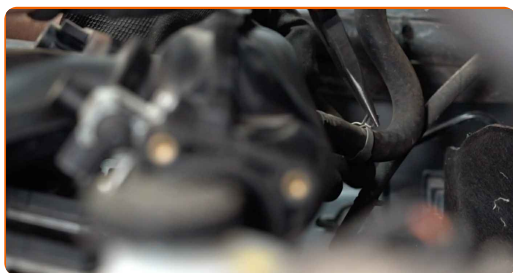


29

Uzstādiet droseļvārstu pie izplūdes kolektora.

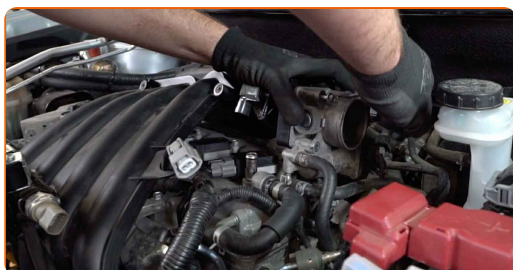


30


Aizskrūvējiet droseļvārsta stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 8. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 10 Nm.

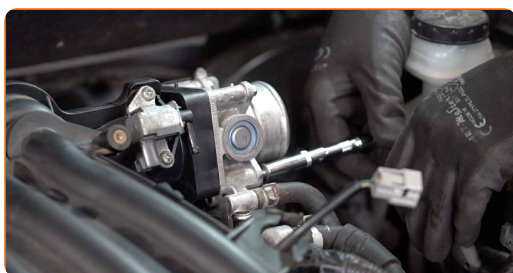


**31** Pievienojiet konektoru un vakuum caurules ieklūdes kolektoram pie droseļvārsta. Izmantojiet apaļknaibles.

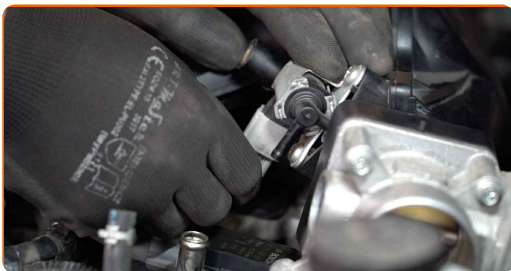


**32** Savienojiet gaisa padeves caurules ar gaisa filtra korpusu.

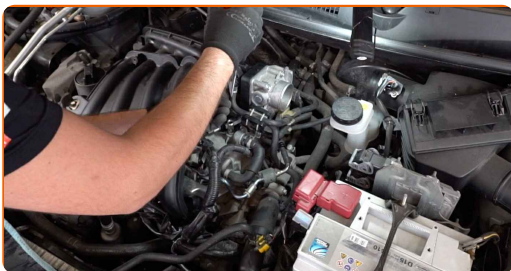

**33** Pievienojiet kartera gāzu ventilācijas caurules pie gaisa vada. Izmantojiet apaļknaibles.

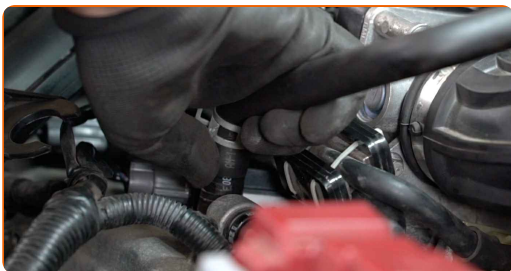


**34** Aizskrūvējiet stiprinājuma kronšteinus uz gaisa ieklūdes caurules gaisa filtrā. Izmantojiet mucinātslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

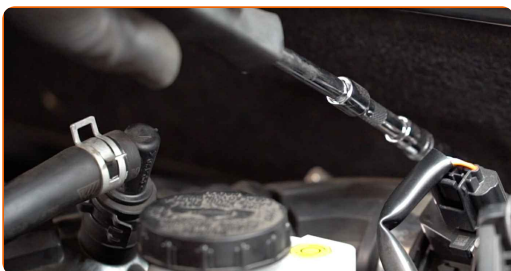

35

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

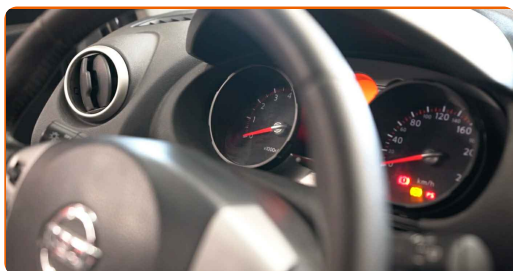


36

Noslāpējiet dzinēju.


37

Noņemiet aizsargvāku.

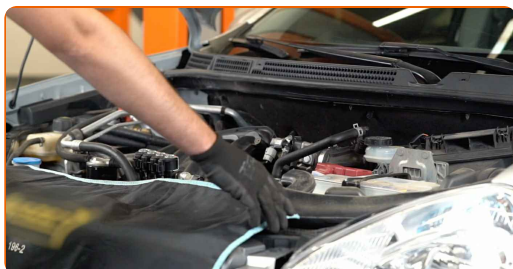

38

Aizveriet dzinēja pārsegu.

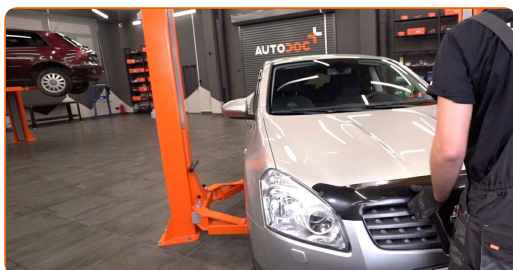

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS NISSAN AUTOMAŠĪNAI**

**AIZDEDZES SPOLES: PLAŠA IZVELE**

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ NISSAN QASHQAI  
J10**

**NISSAN AIZDEDZES SPOLES: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**NISSAN QASHQAI J10 AIZDEDZES SPOLES: LABĀKIE  
PIEDĀVĀJUMI**

## **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".