

AUTODOC CLUB

Kā nomainīt: aizdedzes
svieces **Nissan Qashqai**
J10 - nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA

 Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 1.6, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0, NISSAN Qashqai / Qashqai +2 I (J10, NJ10) 2.0 Visu riteņu piedziņa, NISSAN SERENA (C25) 2.0, NISSAN SERENA (C25) 2.0 4x4, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.6 160 SR, NISSAN MICRA III (K12) 1.6 SR 160, NISSAN Note (E11, NE11) 1.6, NISSAN PRIMERA (P12) 2.5, NISSAN PRIMERA Universālis (WP12) 2.5, NISSAN X-TRAIL (T31) 2.0, NISSAN TIIDA Hečbeka virsbūve 1.6, NISSAN TIIDA Hečbeka virsbūve 1.8, NISSAN TIIDA Sedans (SC11X) 1.6, NISSAN TIIDA Sedans (SC11X) 1.8, (+ 6)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – NISSAN QASHQAI J10.
INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:**



- Elektrokontakta aerosols
- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- Dinamometriskā atslēga
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- Muciņas uzgalis nr. 8
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Sprūdatslēga
- Apaļknaibles
- Plakanais skrūvgriezis
- Teleskopiskais magnēts
- Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Maina: aizdedzes sveces – Nissan Qashqai J10. Profesionāļi iesaka:

- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – NISSAN QASHQAI J10. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:


1

Atveriet dzinēja pārsegu.




2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

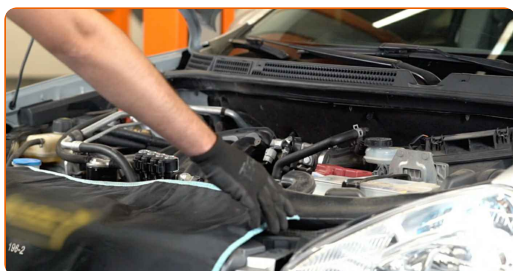

3

Atvienojiet kartera gažu ventilācijas caurules no gaisa vada. Izmantojiet apaļknaibles.

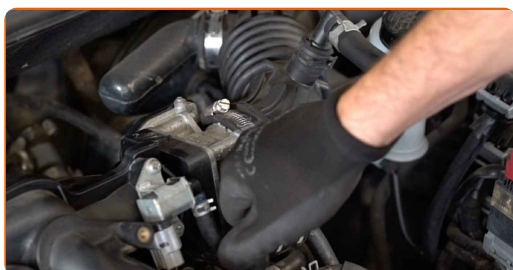


- 4** Atskrūvējiet kronšteinus un stiprinājumus uz gaisa filtra ieklūdes caurules. Izmantojiet mucinātslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




- 5** Atvienojiet gaisa filtra gaisa padeves cauruli no korpusa.



- 6** Atskrūvējiet droseļvārsta stiprinājumus pie ieklūdes kolektora. Izmantojiet mucinātslēgu Nr 8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

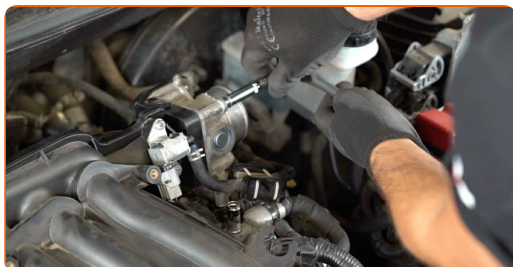


- 7** Atlaidiet kronšteinu un atvienojiet konektoru un vakuumcauruli no ieklūdes kolektora pie droseļvārsta. Izmantojiet apaļknaibles.

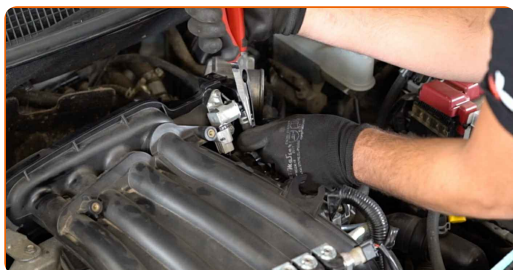

8

Atskrūvējiet ieklūdes kolektora kronšteina stiprinājumus. Izmantojiet mucinātslēgu Nr 10.

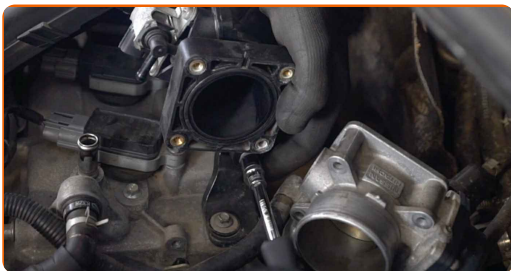


9

Atvienojiet vakuumpastiprinātāja cauruli no ieklūdes kolektora.




10

Atskrūvējiet ieklūdes kolektora stiprinājumus. Izmantojiet mucinātslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

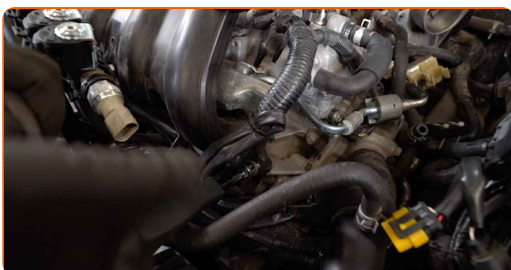


11

Noņemiet ieklūdes kolektoru.

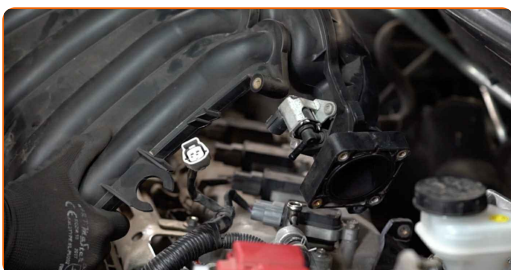


12 Nosedziet ieplūdes kolektora kanālus ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu putekļu un netīrumu iekļūšanu.

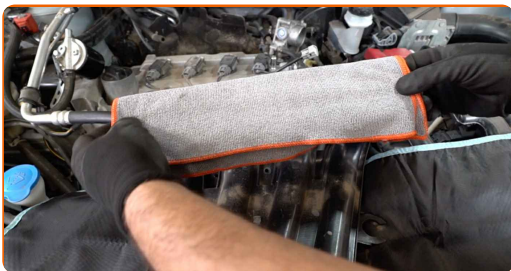

13 Atskrūvējiet aizdedzes spoles stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10.




14 Izņemiet aizdedzes spoli no sveces ligzdas.

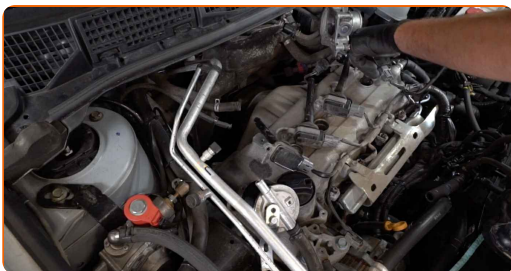


15 Iztīriet netīrumus, putekļus un svešķermeņus no sveces ligzdas.



16 Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

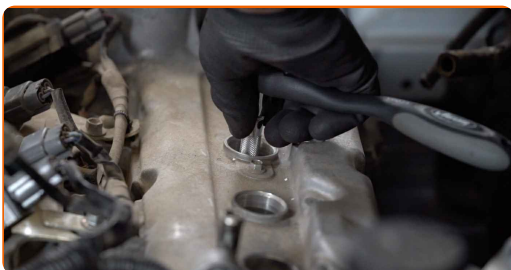

17 Izņemiet aizdedzes sveces. Izmantojiet teleskopisko magnētu.

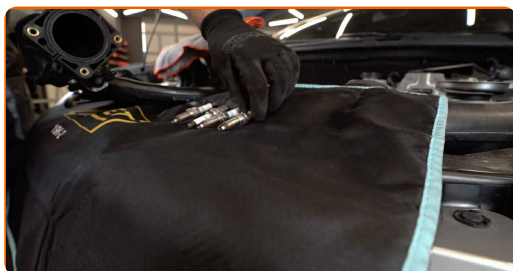


18 Uzizziediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm.




19 Apstrādājiet jauno sveču kontaktdalvi virsmu. Izmantojiet elektrokontakta aerosolu.

20 Uzstādiet jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās.

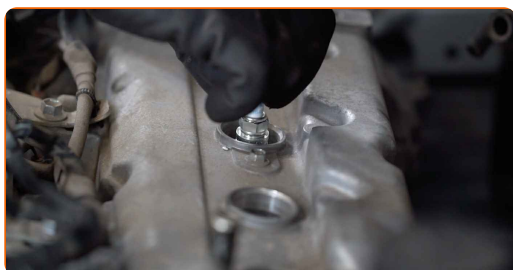

21 Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 19.6 Nm.

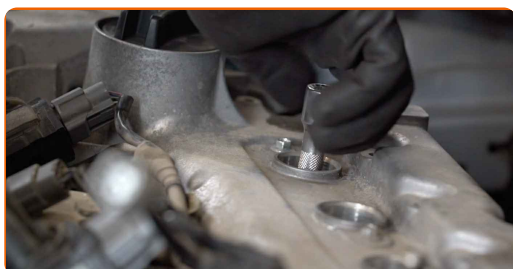

AUTODOC iesaka:

- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītņoto savienojumu.
- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķiešana var bojāt vītņoto savienojumu.

22

Uzstādiet aizdedzes spoli aizdedzes sveces ligzdā. Pārlicinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.




Mainā: aizdedzes sveces – Nissan Qashqai J10. Ieteikums:

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.

23


Pievelciet aizdedzes spoles stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 7 Nm.

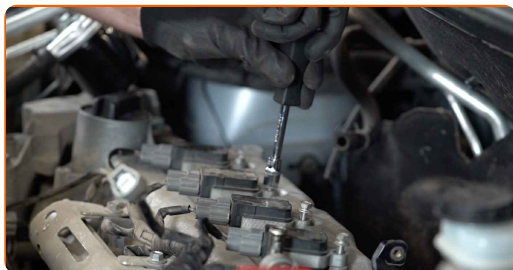


24 Noņemiet mikrošķiedras drānu no ieplūdes kolektora.




25 Noņemiet ieplūdes kolektora blīvi. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

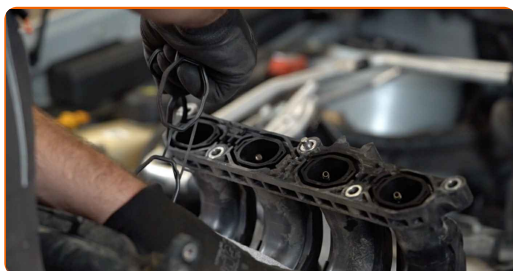

26 Uzstādiet jaunu ieplūdes kolektora blīvi.

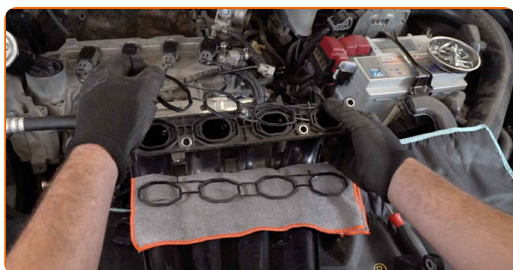

27 Uzstādiet ieplūdes kolektoru.

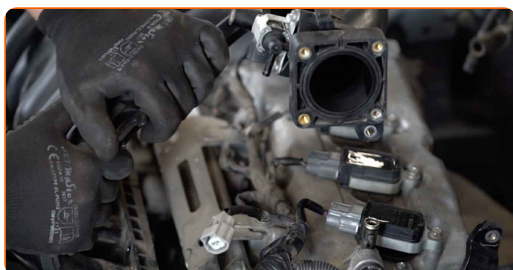

28 Aizskrūvējiet ieplūdes kolektora stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 27 Nm.




29

Aizskrūvējiet ieplūdes kolektora kronšteina stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 10 Nm.




30

Pievienojiet vakuumpastiprinātāja caurules pie ieplūdes kolektora.

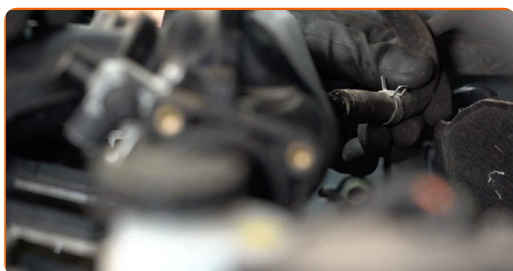


31

Saspiediet un uzstādiet vakuumpastiprinātāja caurules kronšteinu. Izmantojiet apaļknaibles.

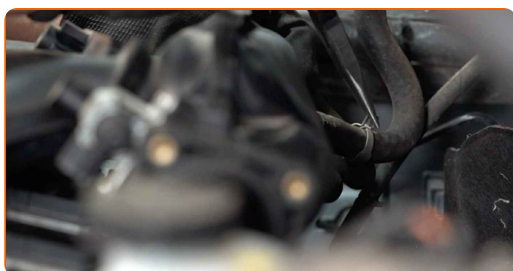


32


Uzstādiet droseļvārstu pie izplūdes kolektora.

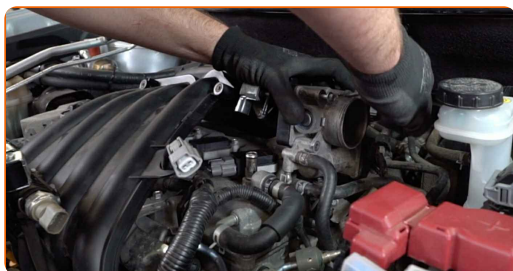


- 33** Aizskrūvējiet droseļvārsta stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 10 Nm.

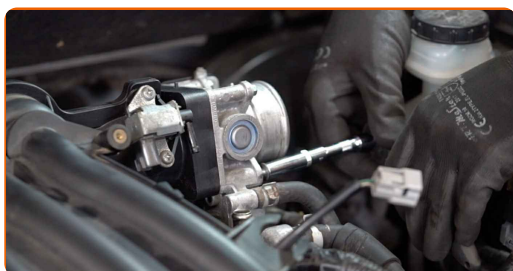


- 34** Pievienojiet konektoru un vakuuma caurules ieklūdes kolektoram pie droseļvārsta. Izmantojiet apaļknaibles.

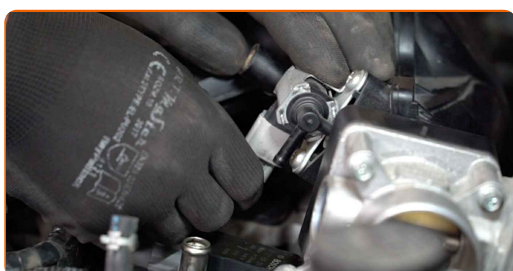


- 35** Savienojiet gaisa padeves caurules ar gaisa filtra korpusu.

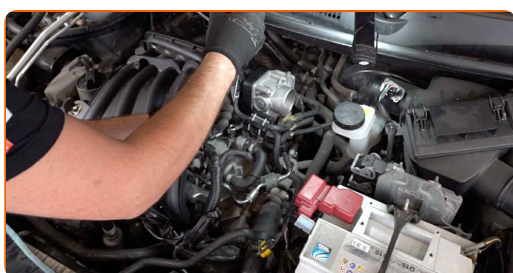


- 36** Pievienojiet kartera gāzu ventilācijas caurules pie gaisa vada. Izmantojiet apaļknaibles.

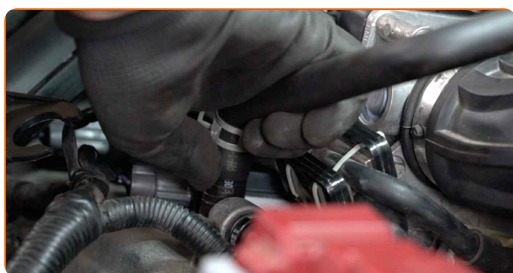

- 37** Pievelciet skavas un stiprinājumus uz gaisa filtra ieplūdes caurules. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

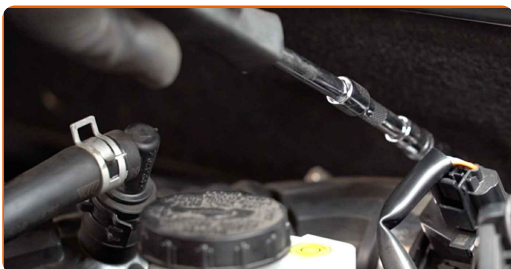


- 38** Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

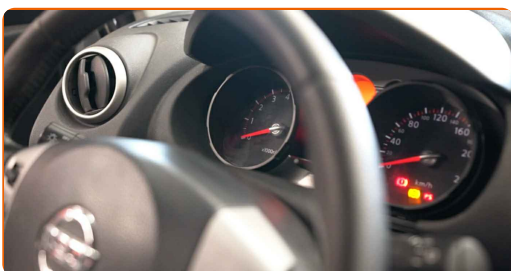


- 39** Noslāpējiet dzinēju.

- 40** Noņemiet aizsargvāku.

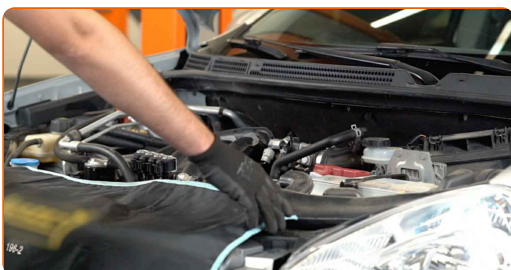

41

Aizveriet dzinēja pārsegu.

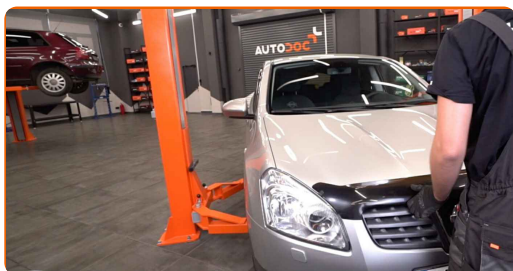

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS NISSAN AUTOMAŠĪNAI

AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ NISSAN QASHQAI
J10**

NISSAN AIZDEDZES SVECES: IEGĀDĀTIETIS TŪLĪT

**NISSAN QASHQAI J10 AIZDEDZES SVECES: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".