

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizmugures
amortizatoru **RENAULT**
CLIO II Furgons
(SB0/1/2_) - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

RENAULT CLIO II Furgons (SB0/1/2_) 1.9 D, RENAULT CLIO II Furgons (SB0/1/2_) 1.1,
RENAULT CLIO II Furgons (SB0/1/2_) 1.5 dCi, RENAULT CLIO II Furgons (SB0/1/2_)
1.2

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2

MAIŅA: AMORTIZATORU – RENAULT CLIO II FURGONS (SB0/1/2_). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Vara smēriela
- Muciņas uzgalis nr. 17
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Pneimo mucīņa Nr 19
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Vītņurbja atslēga
- Amortizatora mucīņu atslēga DD №6
- Hidrauliskais pacēlājs
- Riteņa fiksētājs

Pirkt instrumentus

Maina: amortizatoru – RENAULT CLIO II Furgons (SB0/1/2_). AUTODOC ekspertu padomi:


- Abi aizmugurējās balstiekārtas amortizatori jānomaina vienlaicīgi.
- Nomainas procedūra ir identiska gan kreisam, gan labam aizmugurējās balstiekārtas amortizatoram.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AMORTIZATORU – RENAULT CLIO II FURGONS (SB0/1/2_). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:


1 Atveriet bagāžas nodaļuma vāku.

2 Noņemiet amortizatora augšējā stiprinājuma noslēgu.


3 Notīriet amortizatora augšējā balsta stiprinājumus. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

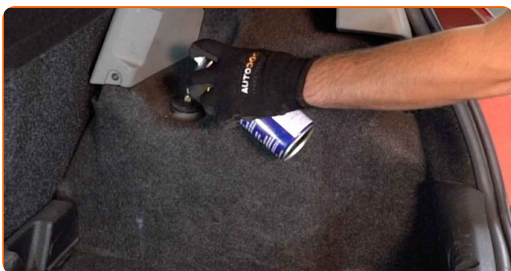


4 Atslābiniet amortizatora augšējo stiprinājumu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 17. Izmantojiet amortizatora mucīņu atslēgu DDN#6. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

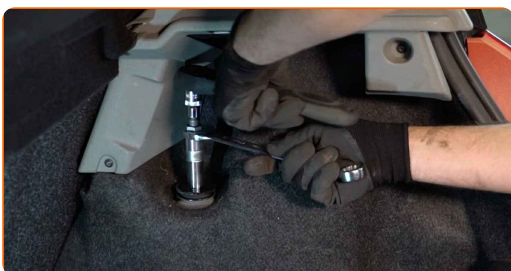

5 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

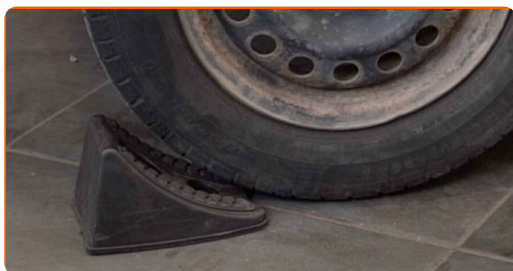


6 Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19

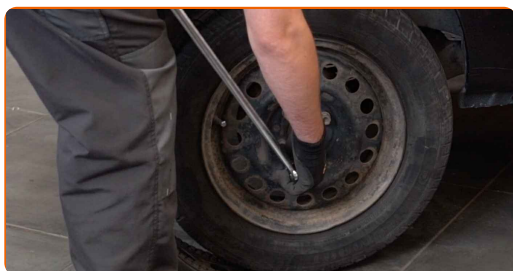

7 Paceliet aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.

8 Atskrūvējiet riteņu skrūves.

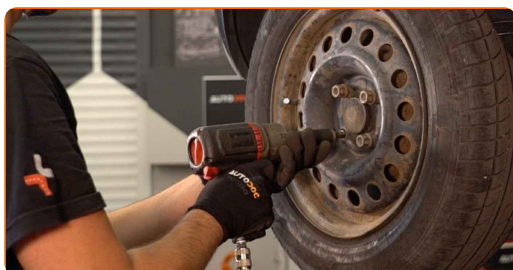


Maiņa: amortizatoru – RENAULT CLIO II Furgons (SB0/1/2_). Ieteikums:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.


9

Noņemiet riteni.

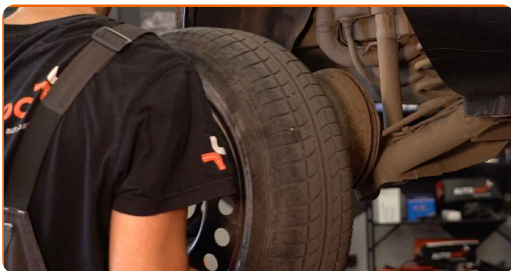


10

Notīriet amortizatora stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

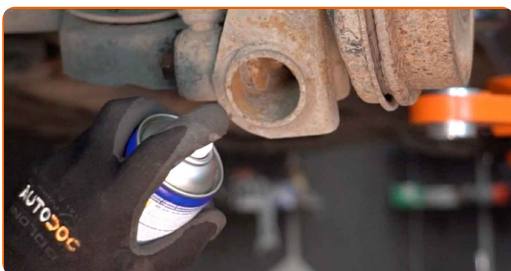


11

Atbalstiet piekares aizmugurējo piekares sviru. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

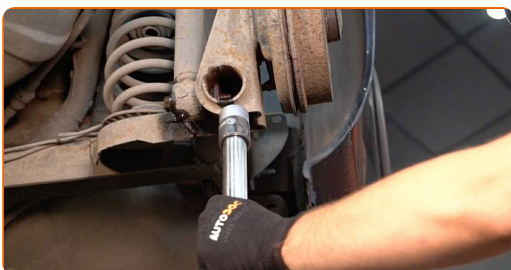


12

Atskrūvējiet amortizatora apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.

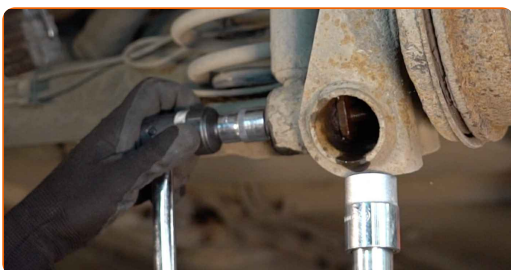


13

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

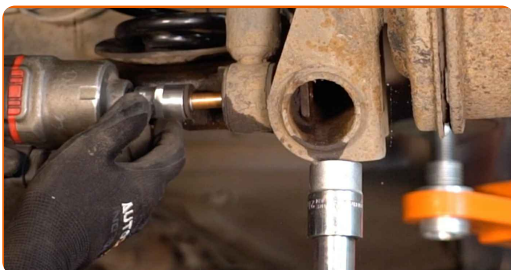


14

Atvienojiet amortizatora apakšējo daļu.

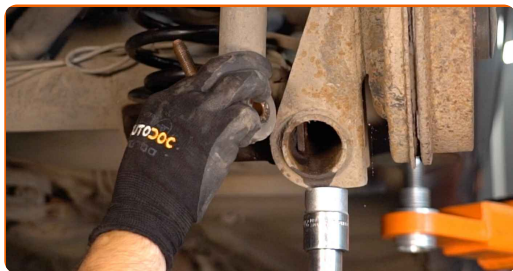

15

Atskrūvējiet amortizatora augšējo stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 17.

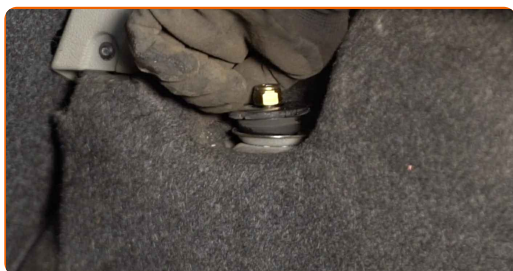


Maiņa: amortizatoru – RENAULT CLIO II Furgons (SB0/1/2_). AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no savainojumiem, atskrūvējot stiprinājuma skrūves, pieturiet amortizatoru.


16

Noņemiet amortizatoru.

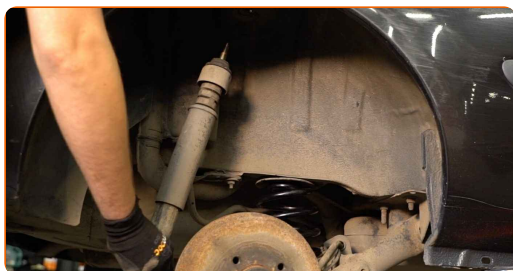

17

Noņemiet amortizatora balstu, putekļu sargu un atsitēju.

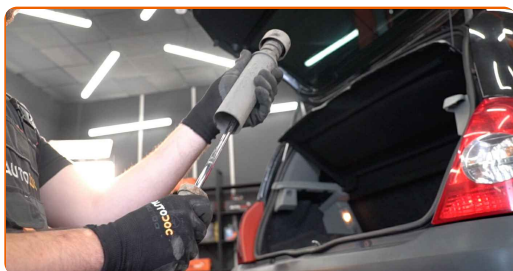

Mainā: amortizatoru – RENAULT CLIO II Furgons (SB0/1/2_). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Uzmanīgi aplūkojiet amortizatora balstu, putekļu gumiju un atturi. Ja nepieciešams, nomainiet tos.
- Pirms jaunā amortizatora uzstādīšanas noteikti pārsūknējiet to 3-5 reizes manuāli.


18

Uzstādiet atbalstu, putekļu sargu un atsītēju uz amortizatora.



19


Ievietojiet amortizatoru riteņa arkā un nostipriniet to.

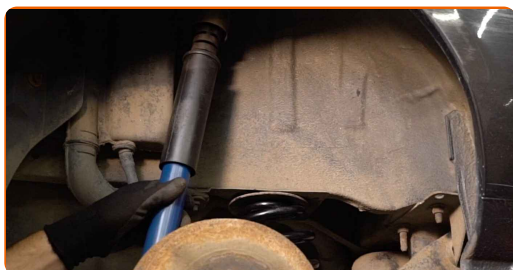


AUTODOC iesaka:

- **Svarīgi!** Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet RENAULT CLIO II Furgons (SB0/1/2_) amortizatoru, skrūvējot ciet tā stiprinājumu skrūves.


20 Pieskrūvējiet amortizatora augšējo stiprinājumu. Nepievelciet to.

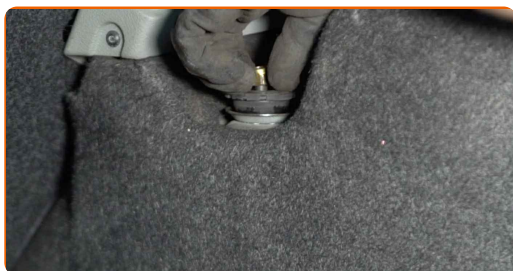


21 Pievienojiet amortizatora apakšējo daļu.

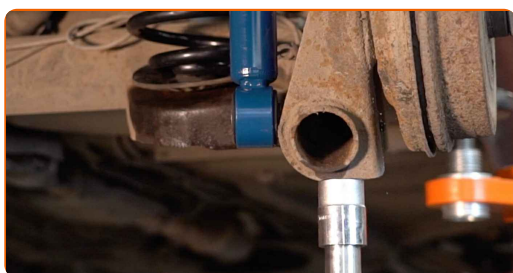

22 Uzstādiet stiprinājuma skrūvi.

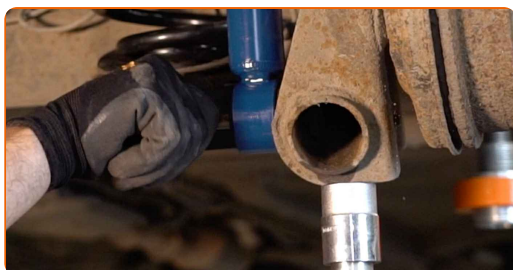

23 Aizskrūvējiet amortizatora apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18.

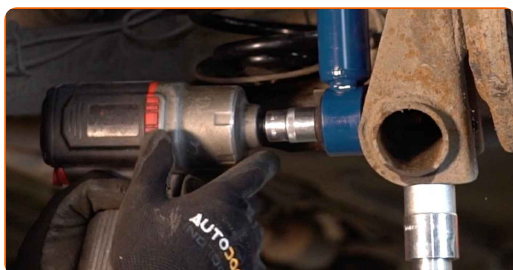


24

Paceliet hidraulisko statni par 10-15 cm.




25

Notīriet detaļas un uztriepiet plānu smērvielas kārtiņu uz gultņa sēžas. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 105 Nm.

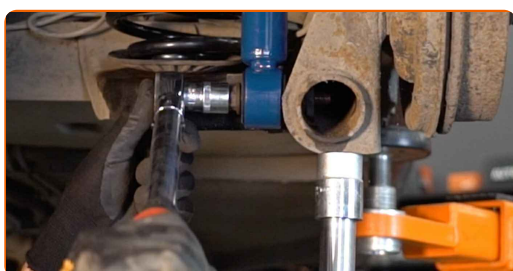

26

Noņemiet stiprinājumu no aizmugurējās ass sijas apakšas.

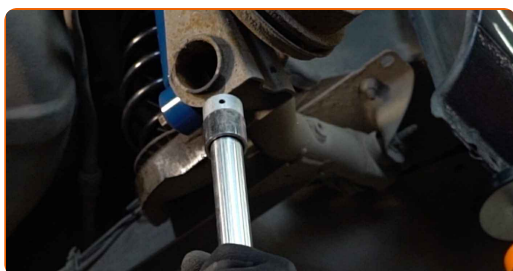


Maiņa: amortizatoru – RENAULT CLIO II Furgons (SB0/1/2_). Profesionāļi iesaka:

- Vienmērīgi un bez rāvieniem nolaidiet hidraulisko transmisiju domkratu, lai izvairītos no mezglu un mehānismu bojājumiem.

27

Apstrādājiet amortizatora stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.

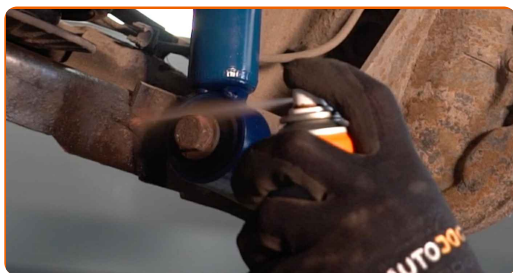


28

Apstrādājiet riteņa diska saskares virsmu ar bremžu trumuli. Izmantojiet vara smērvielu.



29

Uzlieciet riepu.

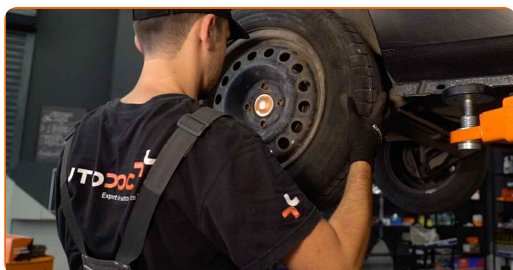


Maina: amortizatoru – RENAULT CLIO II Furgons (SB0/1/2_). AUTODOC padomi:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

30


Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19

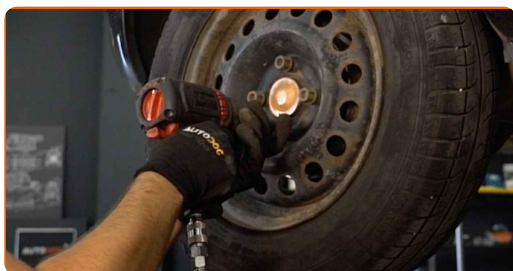


- 31** Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 90 Nm.




- 32** Noņemiet fiksētājus un domkratus.

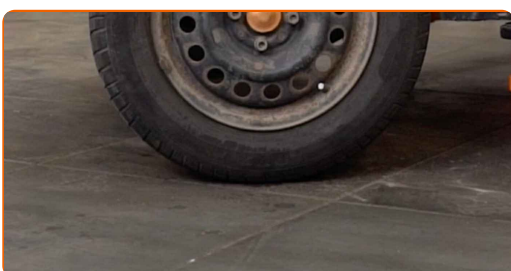

- 33** Pievelciet augšējo amortizatora stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 17. Izmantojiet amortizatora mucīņu atslēgu DDN⁶. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 20 Nm.

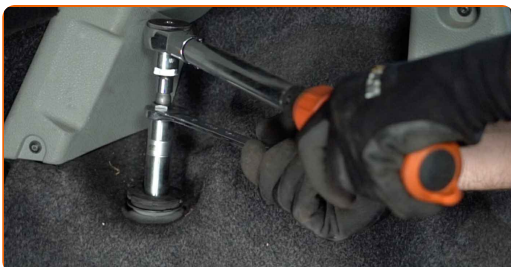

- 34** Apstrādājiet amortizatora stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.

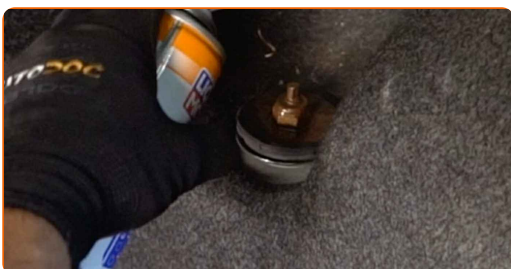

- 35** Uzstādiet amortizatora augšējā stiprinājuma noslēgu.



36

Aizveriet bagāžnieka vāku.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".