



Kā nomainīt: sadales
vārpstas pozīcijas sensors

RENAULT Clio II
Hatchback (BB, CB) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:
RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.9 dTi

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
RENAULT MASTER II Furgons (FD) 2.2 dCi 90

MAIŅA: SADALES VĀRPSTAS POZĪCIJAS SENSORS – RENAULT CLIO II HATCHBACK (BB, CB). INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADŽĪGI:



- Stiepļu suka
- Universālais tīrīšanas aerosols
- Elektronikas aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Sprūdatslēga
- Montāžas lauznis
- Papīra dvieli


Pirkt instrumentus

Maina: sadales vārpstas pozīcijas sensors – RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB). AUTODOC iesaka:

- Visi darbi jāveic ar izslēgtu aizdedzi.

MAIŅA: SADALES VĀRPSTAS POZĪCIJAS SENSORS – RENAULT CLIO II HATCHBACK (BB, CB). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:


- 1 Paceliet transportlīdzekli, izmantojot autopacēlāju, vai novietojiet to virs apskates bedres.
- 2 Notīriet sadales vārpstas stāvokļa devēja stiprinājumu. Izmantojiet stiepļu suku. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.

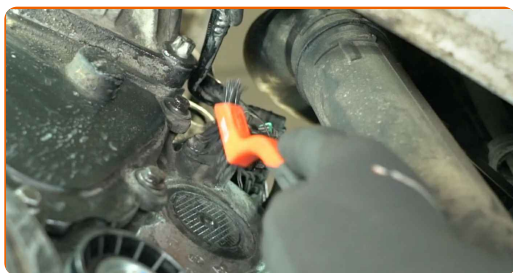


- 3 Atvienojiet sadales vārpstas stāvokļa devēja savienotāju.




- 4 Atskrūvējiet sadales vārpstas stāvokļa devēja stiprinājumu. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 10. Izmantojiet sprūdatslēgu.

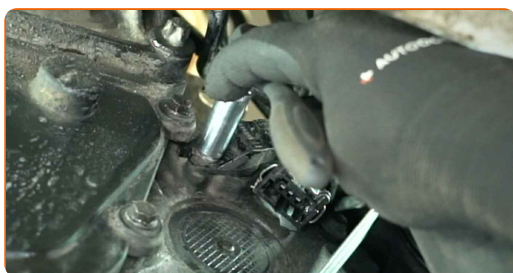


5 Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

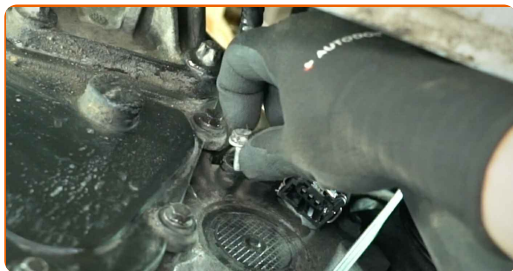


6 Izņemiet sadales vārpstas stāvokļa devēju.

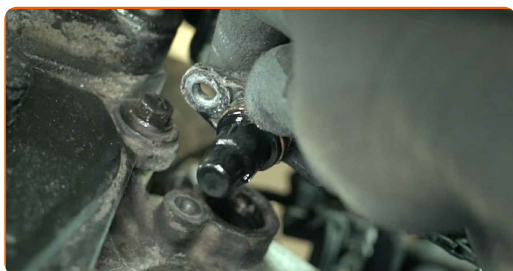

7 Nosprostojiet devēja montāžas atveri ar papīra dvieli, lai novērstu putekļu un netīrumu iekļūšanu.

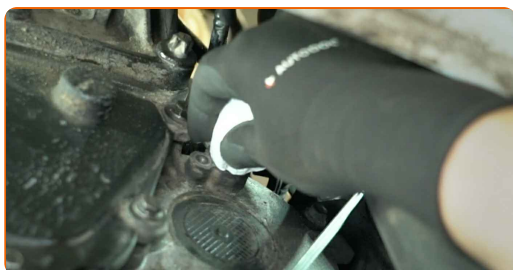

8 Notīriet sadales vārpstas stāvokļa devēja montāžas sēžu. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.

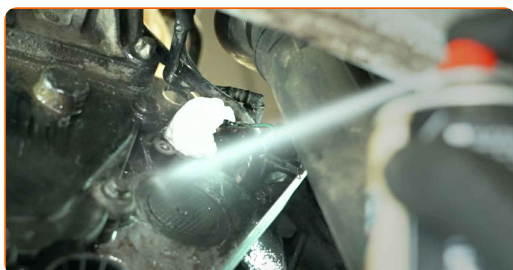

9

Apstrādājiet sadales vārpstas stāvokļa devēja savienotāju. Izmantojiet elektrokontakta aerosolu.




10

Noņemiet papīra dvieli no montāžas atveres.


11

Uzstādiet jauno sadales vārpstas stāvokļa devēju.

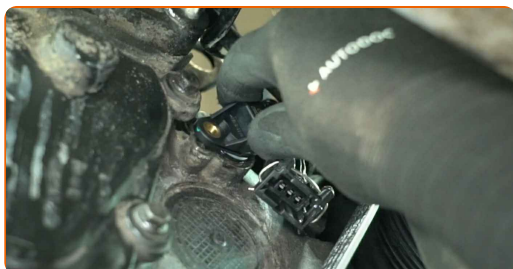


12

Uzstādiet un ieskrūvējiet stiprinājuma skrūvi. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 10. Izmantojiet sprūdatslēgu.

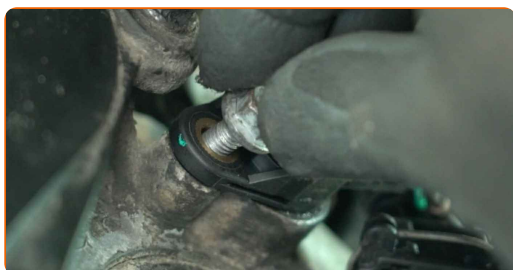


13

Pievelciet sadales vārpstas stāvokļa devēja stiprinājumu. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 10 N·m.

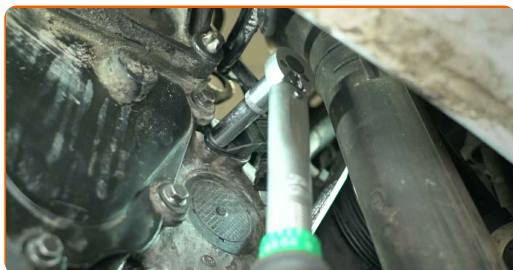

14

Pievienojiet sadales vārpstas stāvokļa devēja savienotāju.

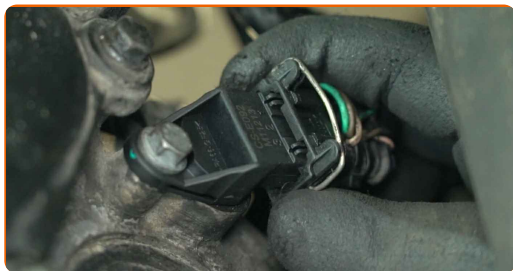


15

Nolaidiet transportlīdzekli.

16

Pārbaudiet, vai jaunā detaļa darbojas.

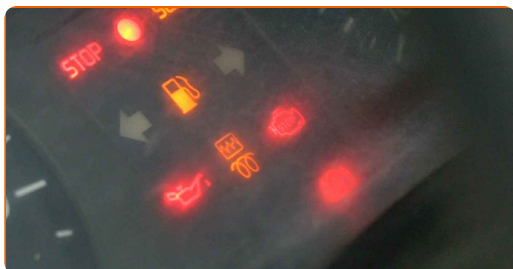


LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIEŅEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

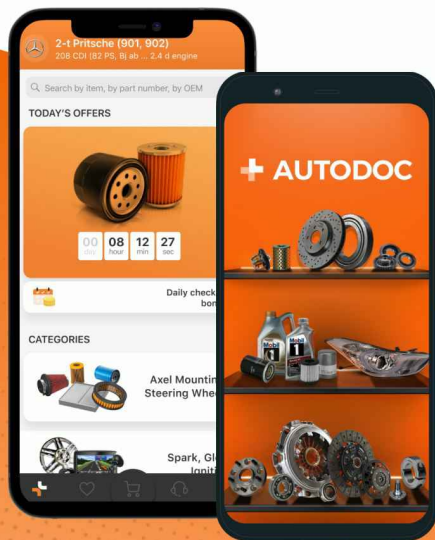

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

SADALES VĀRPSTAS POZĪCIJAS SENSORS: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2025 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".