




Kā nomainīt: priekšas
amortizatora statni
RENAULT Clio III
Grandtour - nomainīgas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA

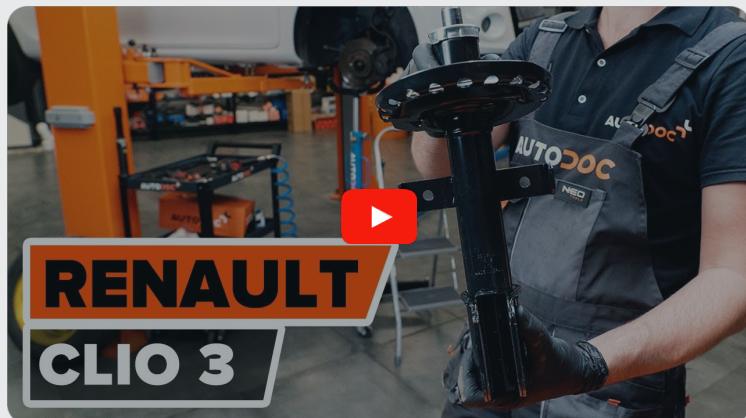

Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomainīas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

RENAULT Clio III Grandtour 1.2 16V, RENAULT Clio III Grandtour 1.6 16V, RENAULT Clio III Grandtour 1.5 dCi, RENAULT Clio III Grandtour 1.2 16V Hi-Flex, RENAULT Clio III Grandtour 1.4 16V

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomainīas procedūru:
RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

MAINĀ: AMORTIZATORA STATNE – RENAULT CLIO III GRANDTOUR. NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:

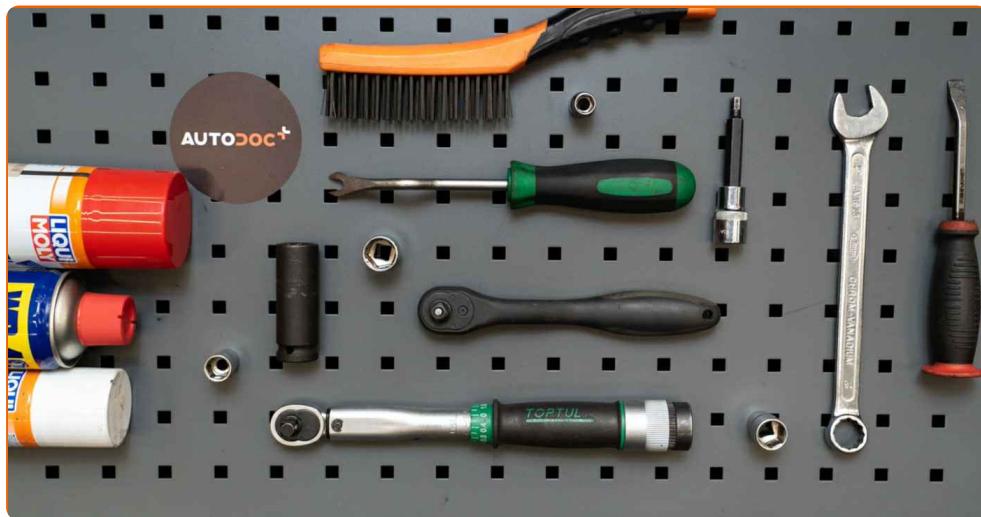

- Stieplu suka
- HEX uzgalis Nr. H6.
- WD-40 aerosols
- Pneimo muciņa Nr 17
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Sprūdatslēga
- Vītnurbja atslēga
- Vara smērvielas
- Lauznis
- Dinamometriskā atslēga
- Fiksatoru noņēmējs
- Kombinētā atslēga Nr 18
- Ierīce atspēru saspiešanai
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Hidrauliskais pacēlājs
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Muciņas uzgalis nr. 16
- Spārna pārklājs
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Riteņa fiksētājs

[Pirk instrumentus](#)

Maiņa: amortizatora statne – RENAULT Clio III Grandtour. AUTODOC ekspertu padomi:

- Abi priekšējās balstiekārtas amortizatora statņi jānomaina vienlaikus.
- Priekšējās piekares labā un kreisā amortizatora maiņas procedūra ir identiska.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AMORTIZATORA STATNE – RENAULT CLIO III GRANDTOUR. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1 Atveriet motora pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Noņemiet vējstikla ventilācijas režģa blīvējumu.




4 Izņemiet vējstikla rāmja klipšus. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.



5

Paceliet un noņemiet vējstikla ventilācijas režģi.

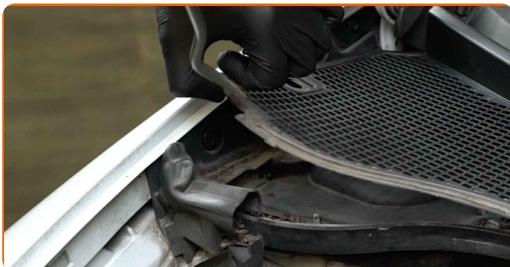**6**

Atskrūvējet amortizatora statnes vāka stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**7**

Noņemiet aizsargvāciņu no amortizatora statņa balsta.

**8**

Notīriet amortizatora statnes augšējā balsta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



- 9 Atskrūvējiet amortizatora statnes atbalstu augšējos stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



- 10 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.



- 11 Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.17



- 12 Paceliet priekšējo auto pusī un atbalstiet to.

- 13 Atskrūvējiet riteņu skrūves.



Maiņa: amortizatora statne – RENAULT Clio III Grandtour. AUTODOC ekspertu padomi:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.

14

Noņemiet riteni.

**15**

Notīriet stabilizatora atsaites stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

**16**

Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie amortizatora statnes. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 16. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**17**

Noņemiet stabilizatora stieni.



18

Atvienojiet ABS sensora vadojumu. Izmantojet montāžas sviru.



19

Notīriet skavas stiprinājumu, kas savieno bremžu šķūteni ar amortizatora statni. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



20

Atskrūvējiet bremžu šķūtenes stiprinājuma kronšteinu no amortizatora statņa. Izmantojet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



21

Atvienojiet bremžu šķūtenes stiprinājuma kronšteinu.



22

Notīriet amortizatora statnes stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

**23**

Atskrūvējet amortizatora statnes apakšējos stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojiet vītnurbja atslēgu.

**24**

Paceliet grozāmasi. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.


**25**

Izņemiet stiprinājuma skrūves.



26

Atvienojiet grozāmasi no amortizatora statņa.

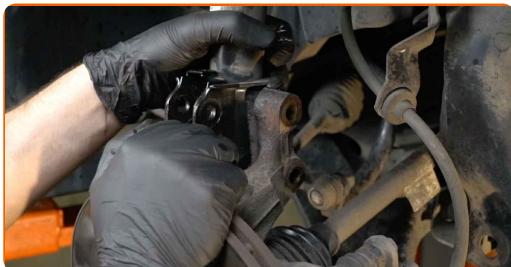

27


Atskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu.

AUTODOC iesaka:

- RENAULT Clio III Grandtour - lai izvairītos no ievainojumiem, turiet amortizatora statni, skrūvējot valā tā stiprinājumu skrūves.


28

Noņemiet amortizaotra statni.

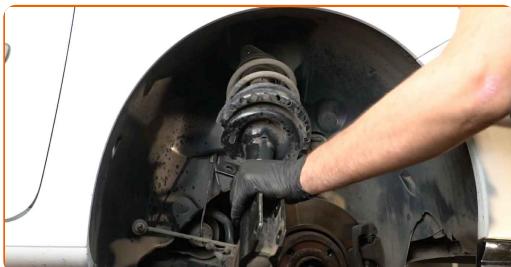

29

Uzstādīet amortizatora statni atsperes saspiešanas ierīcē.

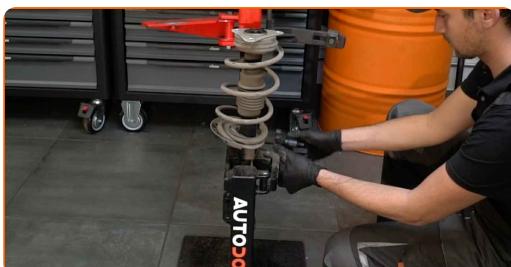

Maiņa: amortizatora statne – RENAULT Clio III Grandtour. Ieteikums:

- Ievērojiet, ka laikā, kad izmantojat atsperu kopresoru, atsperu vijumus nepieciešams uzmanīgi saspiest, saspiežot atsperi no abiem galiem.
- Pārliecinieties par atsperu pareizu novietojumu turētājā.
- Pārliecinieties, ka atsperes vijumi cieši iegulst bloķēšanas rokturos.

30

Saspiediet atsperi.



31

Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



32

Atskrūvējiet amortizatora statnes virzuļa uzgriezni. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



33

Noņemiet augšējo statnes balstu.



34

Noņemiet amortizatora putekļu aizsargvāciņu un atturi.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatora statne – RENAULT Clio III Grandtour. Rūpīgi pārbaudiet amortizatora balstu, putekļu aizsargu un gājiena ierobežotāju. Aizvietojiet, ja ir nepieciešams.

35

Atbrīvojiet vīto atsperi.




36

Noņemiet atsperi.



37

Noņemiet veco amortizatoru no hidrauliskā atspēru saspiedēja.

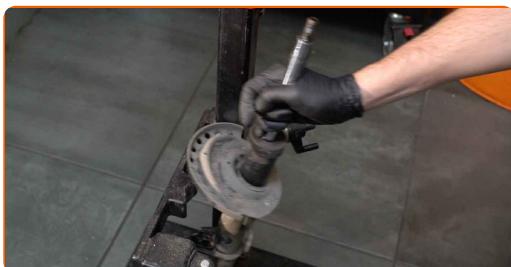


Maiņa: amortizatora statne – RENAULT Clio III Grandtour. AUTODOC padomi:

- Pirms jaunā amortizatora uzstādīšanas noteikti pārsūknējiet to 3-5 reizes manuāli.

38

Uzstādiet jauno amortizatoru uz hidrauliskā atspēru saspiedēja.

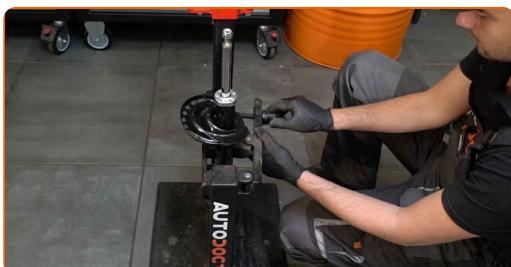


39

Uzstādiet putekļsargu un gājienu ierobežotāju uz jaunā amortizatora.



40

Uzstādīt atsperi uz amortizatora.

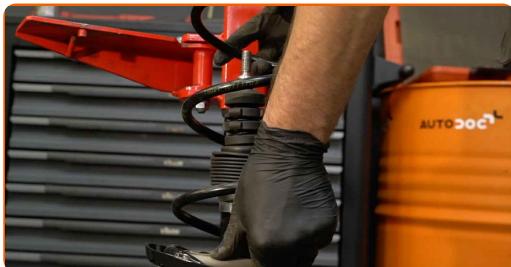

41

Saspiediet atsperi.



42

Uzstādīt augšējo statņa balstu un statņa balsta gultni.



43

Pievelciet amortizatora statņa kļaņa uzgriezni. Izmantojet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojet HEX Nr. H6. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 62 Nm.



Maiņa: amortizatora statne – RENAULT Clio III Grandtour. AUTODOC speciālisti iesaka:


- Pārliecinieties, ka atspere ir pareizi ievietota. Izvairieties no sašķiebes.

44

Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojet vara smērvielu.

45


Atlaidiet atsperi.

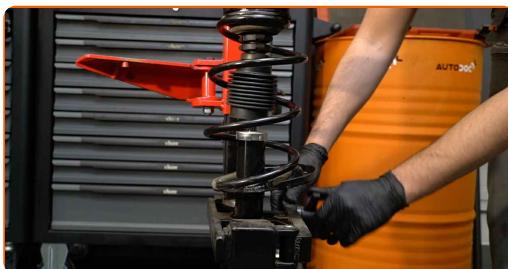**46**


Noņemiet samontēto amortizatora statni.

**47**

Apstrādājiet amortizatora statņa montāžas sēžas. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.

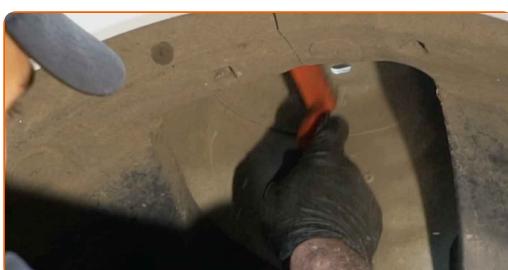**48**

Uzstādīt amortizatora statni uz riteņa arkas.

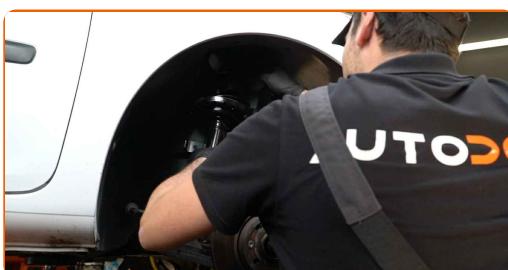

49

Pieskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Nepievelciet to.

Maiņa: amortizatora statne – RENAULT Clio III Grandtour. AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumiskām situācijām, pieturiet amortizatora statni, izskrūvējot stiprinājuma skrūves.

50

Apstrādājiet amortizatora statnes montāžas vietu uz grozāmass. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



51

Nostipriniet amortizatora statni uz grozāmass.



52

Uzstādīt stiprinājuma skavas.



53

Aizskrūvējet amortizatora statnes stiprinājumu pie grozāmass. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojet muciņatslēgu Nr 18. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



54

Izņemiet zem grozāmass esošo balstu.

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatora statne – RENAULT Clio III Grandtour. Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.

55

Nostipriniet bremžu šķūtenes stiprinājuma kronsēni.



56

Pievelciet bremžu šķūtenes stiprinājuma kronsēni pie amortizatora statņa. Izmantojet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



57

Pievienojiet ABS sensora vadojumu.

**58**

Uzstādīt šķērsstabilizatora stiepni.

**59**

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie amortizatora statnes. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 44 Nm.

**60**

Pievelciet amortizatora statnes apakšējos stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 105 Nm.



61

Apstrādājiet amortizatora statnes stiprinājumus. Izmantojet vara smērvielu.



62

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojet vara smērvielu.



63

Notīriet bremžu diskā virsmu. Izmantojet bremžu sistēmas tīrītāju.



Maiņa: amortizatora statne – RENAULT Clio III Grandtour. Profesionāļi iesaka:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

64

Uzlieciet riepu.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet RENAULT Clio III Grandtour riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

65

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17



66

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 105 Nm.

67

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



68

Pievelciet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 21 Nm.




69

Apstrādājiet amortizatora statnes atbalsta stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.



70

Uzstādīt aizsargvāciņu uz amortizatora statņa balsta.

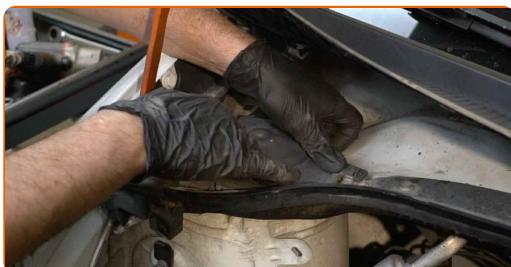

71

Ieskrūvējiet atpakaļ amortizatora statnes vāka stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



72

Uzstādīt un nostipriniet vējstikla ventilācijas režģi.



73

Uzstādīt vējstikla rāmja klipšus.

74

Uzstādīet vējstikla ventilācijas režģa blīvējumu.

**75**

Noņemiet aizsargvāku.

76

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".