

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: salona gaisa  
filtru **RENAULT Logan /  
Stepway II Sedan (L8\_) -  
nomainīšanas ceļvedis**

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:  
RENAULT Logan / Stepway II Sedan (L8\_) 1.6

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V

MAIŅA: SALONA FILTRA – RENAULT LOGAN /  
STEPWAY II SEDAN (L8\_). INSTRUMENTI, KURI BŪS  
VAJADZĪGI:



• Krustina skrūvgriezis

• Plastmasas svira demontāžai

[Pirkt instrumentus](#)


Maiņa: salona filtra – RENAULT Logan / Stepway II Sedan (L8\_). AUTODOC iesaka:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.
- Nomainiet salona gaisa filtru vismaz reizi sešos mēnešos, agrā pavasarī un rudens gadalaikā.
- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Ja gaisa plūsma salonā ir strauji samazinājusies, nomainiet filtru pirms plānotās apkopes.
- Brīdinājums! Pirms jebkura darba uzsākšanas izslēdziet RENAULT Logan / Stepway II Sedan (L8\_) motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1

Atveriet automašīnas durvis.

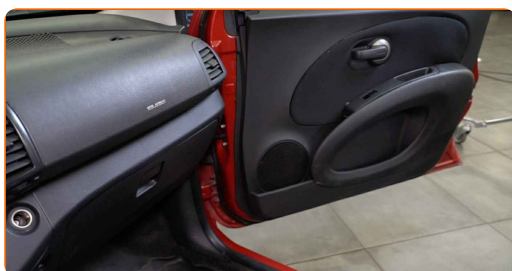

2

Atveriet cimdu nodalījumu.

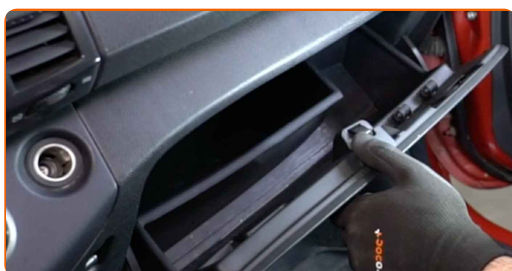

3

Atskrūvējiet cimdu nodalījuma stiprinājuma skrūves. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.



4

Noņemiet cimdu kastes vāka fiksatorus.



5

Atvienojiet cimdu kastes vāku.



6

Izņemiet cimdu kastes iekšējo daļu. Izmantojiet plastmasas apdares demontāžas instrumentu.



7

Noņemiet salona filtru.



Maiņa: salona filtra – RENAULT Logan / Stepway II Sedan (L8\_). Ieteikums:

- Nemēģiniet iztīrīt un atkārtoti izmantot filtru – tas pasliktinās salona gaisa filtrēšanas kvalitāti.

8

Uzstādiet jauno salona filtru.



9

Uzstādiet cimdu kastes iekšējo daļu.



10

Pieskrūvējiet cimdu nodalījuma stiprinājuma skrūves. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.




11

Uzstādiet cimdu kastes vāku.



**12** Uzstādiet cimdu kastes vāka fiksatorus.

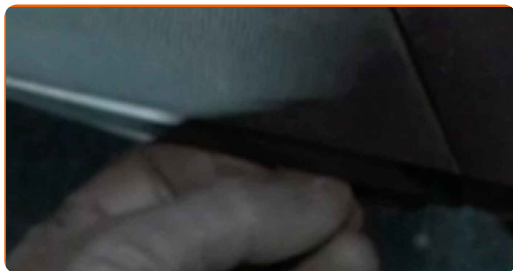

**13** Aizveriet cimdu nodalījumu.



**14** Aizveriet automašīnas durvis.



**15** Ieslēdziet aizdedzi.

**16** Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu.

Maiņa: salona filtra – RENAULT Logan / Stepway II Sedan (L8\_). AUTODOC ekspertu padomi:

- Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

17

Izslēdziet aizdedzi.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**



# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**SALONA FILTRA: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".