



Kā nomainīt: gaisa filtru  
**RENAULT Master II Bus** -  
nomainīšanas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### i Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

RENAULT MASTER II Autobuss (JD) 2.5 D, RENAULT MASTER II Autobuss (JD) 2.8 dTI, RENAULT MASTER II Autobuss (JD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Autobuss (JD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II Autobuss (JD) 1.9 dCi 80

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
RENAULT MASTER II Furgons (FD) 2.2 dCi 90

MAIŅA: GAISA FILTRA – RENAULT MASTER II BUS.  
INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:



• Mikrošķiedras salvete

• Spārna pārklājs

**Pirkt instrumentus**

### Mainā: gaisa filtra – RENAULT Master II Bus. AUTODOC iesaka:

- Ievērojiet apkopes intervālus, ieteikumus un detaļas lietošanas prasības kā norādījis ražotājs.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar RENAULT Master II Bus automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAIŅAS DARBĪBAS ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet spārna pārklāju, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Atvienojiet gaisa filtra vāka skavas.




4 Noņemiet gaisa filtra vāku.



- 5 Pārsedziet gaisa ieplūdes cauruli ar mikrošķiedras salveti, lai novērstu putekļu un netīrumu iekļūšanu sistēmā.




- 6 Izņemiet filtrējošo elementu no filtra korpusa.

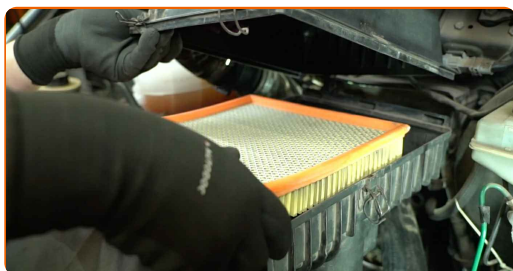

- 7 Notīriet gaisa filtra vāku un korpusu.



- 8 Ievietojiet jauno filtrējošo elementu filtra korpusā.

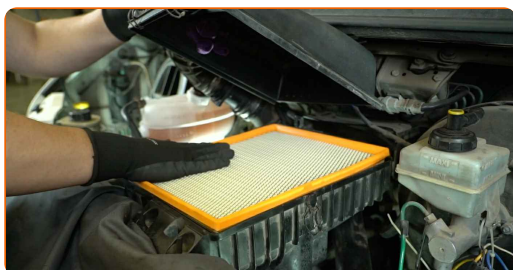


## Mainā: gaisa filtra – RENAULT Master II Bus. Profesionāļi iesaka:

- Uzstādīšanas laikā nepieļaujiet putekļu un netīrumu iekļūšanu gaisa filtra korpusā.
- Noteikti izmantojiet tikai kvalitatīvus filtrus.


9

Noņemiet mikrošķiedras salveti no gaisa ieplūdes caurules.

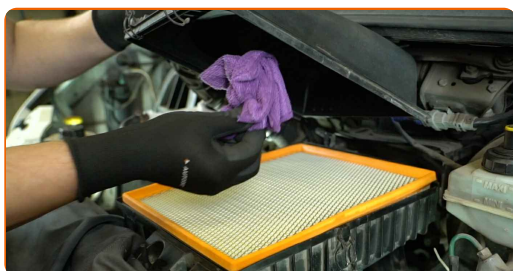


10

Uzstādiet gaisa filtra vāciņu.

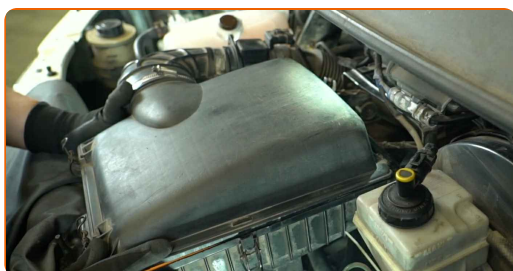

11

Nofiksējiet gaisa filtra vāka skavas savā vietā.

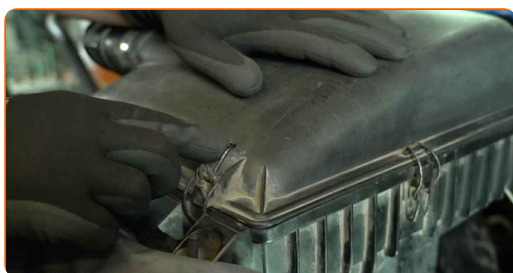

12

Noņemiet spārna pārklāju.

13

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIEŅEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**GAISA FILTRS: PLAŠA IZVELE**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2025 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".