



Kā nomainīt: priekšas
stabilizatora atsaites
RENAULT Megane I
Hatchback (BA) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 e, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.6 e, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 2.0 i, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 D Eco, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.6 i, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dT, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 Eco, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 2.0 16V, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 TDI, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dTi, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.6 16V, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.4 16V, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 dCi, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.8 16V, RENAULT Megane I Hatchback (BA) 1.9 D, (+ 1)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
RENAULT Kangoo I (KC) 1.2 16V

MAIŅA: STABILIZATORA ATSAITES – RENAULT
MEGANE I HATCHBACK (BA). INSTRUMENTI, KURI
VARĒTU NODERĒT:

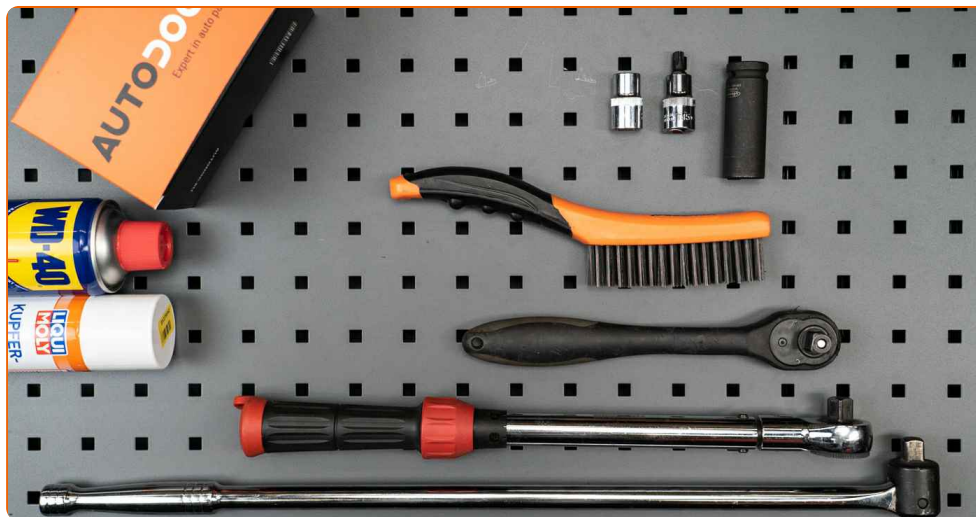

- Stieņu suka
- WD-40 aerosols
- Vara smērvielā
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Torx uzgalis T45
- Pneimo mucīņa Nr 19
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Hidrauliskais pacēlājs
- Ritena fiksētājs

Pirkt instrumentus


AUTODOC iesaka:

- Nomainiet RENAULT Megane I Hatchback (BA) stabilizatora atsaites pa pāriem.
- Darbību secība ir identiska abām stabilizatora atsaitēm uz vienas ass.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.


MAIŅA: STABILIZATORA ATSAITES – RENAULT MEGANE I HATCHBACK (BA). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

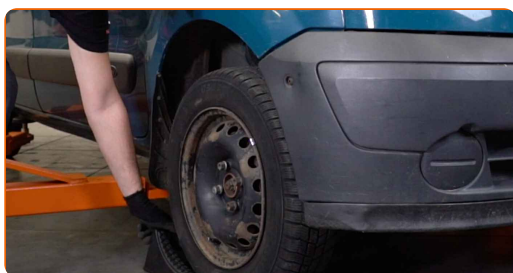
2


Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19

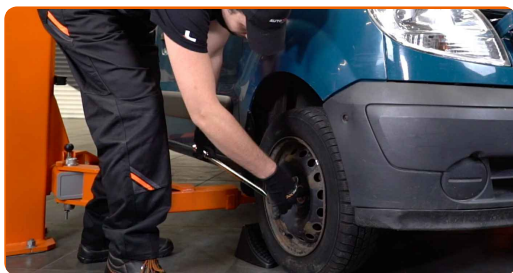
3

Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.

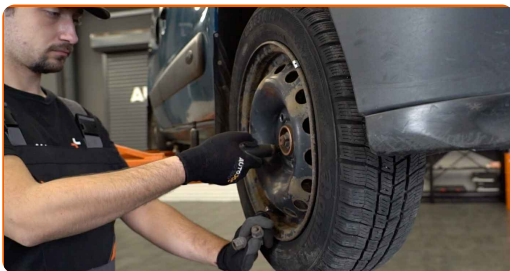


Maiņa: stabilizatora atsaites – RENAULT Megane I Hatchback (BA). AUTODOC ekspertu padomi:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.


5

Noņemiet riteni.

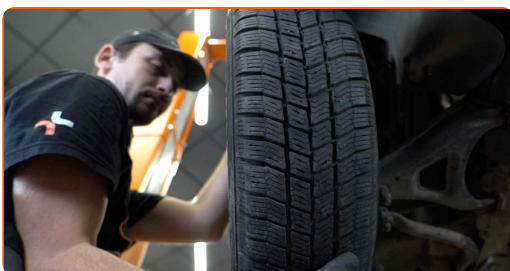

6

Notīriet stabilizatora atsaites stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

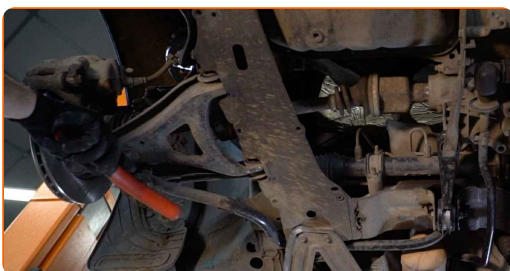

7 Atskrūvējiet stabilizatora stieņa stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 13. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.



8 Noņemiet stabilizatora stieni.



Mainā: stabilizatora atsaites – RENAULT Megane I Hatchback (BA). AUTODOC padomi:

- Pārbaudiet stabilizatora bukses. Nomainiet tās, ja nepieciešams.


9 Notīriet visus stabilizatora atsaites savienojumus. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet visus stabilizatora atsaites savienojumus. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




10 Uzstādiet jaunu stiepi, pievelciet stiprinājumus.



11 Atbalstiet stabilizatora stieni. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

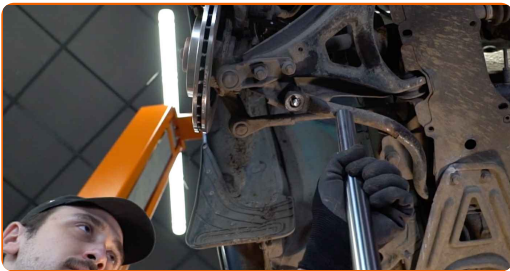

12 Pievelciet stabilizatora statņa stiprinājumu. Izmantojiet Torx T 45. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Grieznes moments 35 Nm.

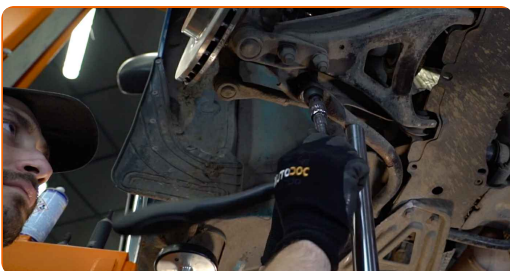

13 Izņemiet balstu zem stabilizatora stieņa.




Maiņa: stabilizatora atsaites – RENAULT Megane I Hatchback (BA). Ieteikums:

- Notīriet riteņa diska montāžas vietu.

14

Uzlieciet riepu.

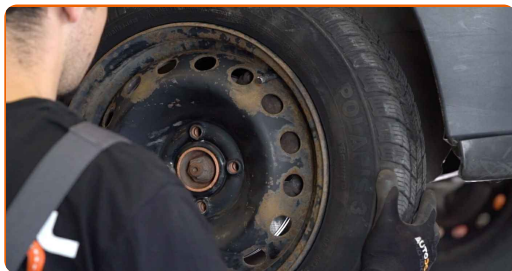


AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet RENAULT Megane I Hatchback (BA) riteņi, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.


15

Aizskrivējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19

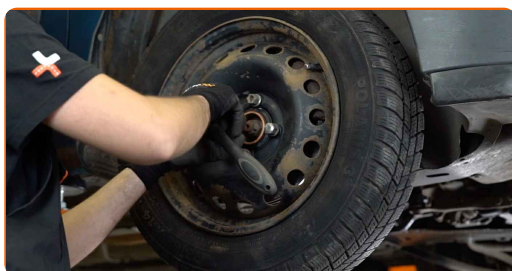

16

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.

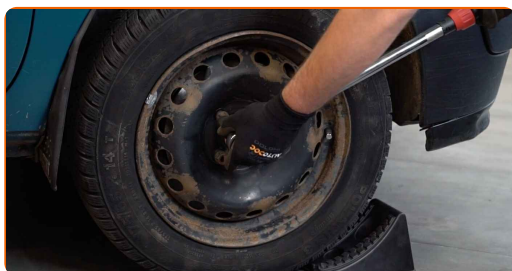

17

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

**LABI DARĪTS!** 👍**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

STABILIZATORA ATSAITES: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".