



Kā nomainīt: gaisa filtru
RENAULT Megane I Van
/ Universālis (KA_) -
nomainīšanas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

RENAULT Megane I Van / Universālis (KA_) 1.4 (KA0D), RENAULT Megane I Van / Universālis (KA_) 1.6 (KA0B, KA04), RENAULT Megane I Van / Universālis (KA_) 1.8 (KA1M), RENAULT Megane I Van / Universālis (KA_) 1.6 BiFuel (KA04), RENAULT Megane I Van / Universālis (KA_) 1.6 BiFuel (KA0B)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
RENAULT Megane Scenic (JA) 1.6 16V

MAIŅA: GAISA FILTRA – RENAULT MEGANE I VAN /
UNIVERSĀLIS (KA_). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU
NODERĒT:

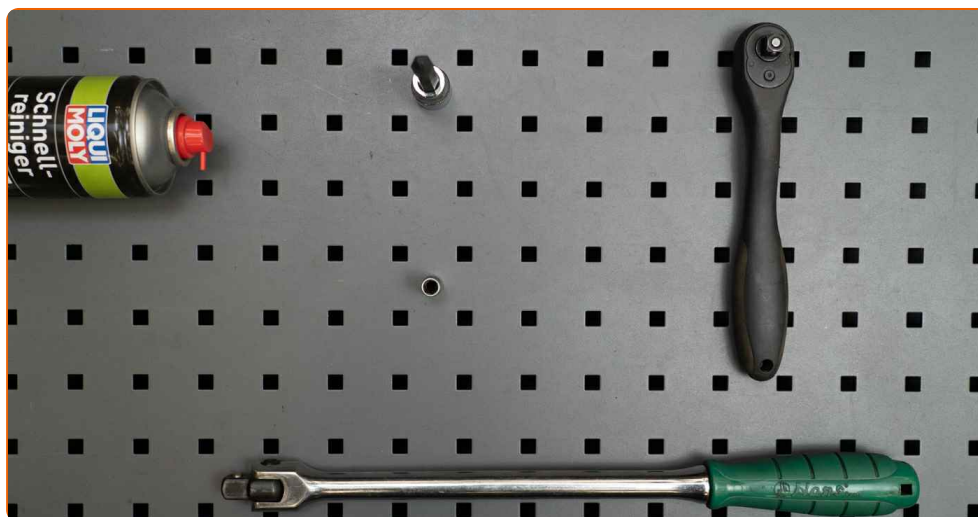

- Universāls tīrīšanas aerosols
- Muciņas uzgalis nr. 7
- Uzgrīžna atslēga ar Torx T20 uzqali
- Sprūdatslēga
- Vītņurbja atslēga
- Spārna pārklāis


Pirkt instrumentus

Mainā: gaisa filtra – RENAULT Megane I Van / Universālis (KA_). AUTODOC iesaka:

- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar RENAULT Megane I Van / Universālis (KA_) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

- 1 Atveriet motora pārsegu.
- 2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 3 Atslābiniet stiprinājuma skavu, kas savieno gaisvadu ar gaisa filtra korpusu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

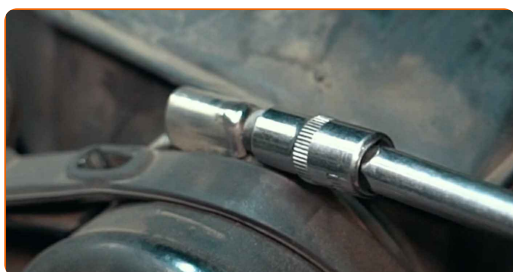

- 4 Atvienojiet gaisa vada skavu. Noņemiet gaisa ieplūdes šļūteni.



5 Atvienojiet gaisvada korpusu no gaisa filtra korpusa.



6 Atvienojiet vakuuma šļūtenes savienotāju.




7 Notīriet gaisa filtra korpusa stiprinājumus. Izmantojiet universālu aerosolu.



8 Atskrūvējiet filtra korpusa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet Torx T 20. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.



9 Noņemiet gaisa filtra korpusu.

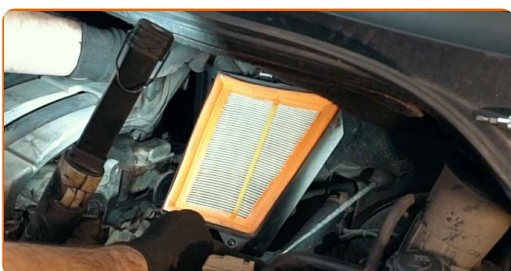

10

Izņemiet no filtra korpusa filtrējošo elementu.



11

Notīriet gaisa filtra korpusu.



12

Ievietojiet jauno filtrējošo elementu filtra korpusā. Pārliecinieties, lai filtra mala cieši piegultu korpusam.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: gaisa filtra – RENAULT Megane I Van / Universālis (KA_). Pārliecinieties, ka filtra elements ir pareizi novietots. Nepieļaujiet sašķiebus.
- Izmantojiet tikai kvalitatīvus filtrus.

13

No jauna uzstādiet gaisa filtra korpusu.



AUTODOC iesaka:

- Uzstādīšanas laikā nepieļaujiet putekļu un netīrumu nokļūšanu gaisa filtra korpusā.

14

Pieskrūvējiet filtra korpusa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet Torx T 20. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.




15

Pievienojiet vakuuma šļūtenes savienotāju.



16

Uzstādiet gaisvada korpusu.

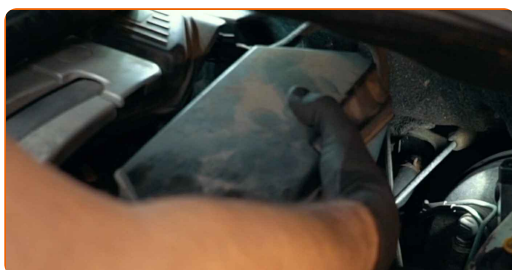

17

Uzstādiet gaisa ieplūdes šļūteni un nostipriniet to.




18

Pievelciet gaisa vada skavu.



19

Pieskrūvējiet stiprinājuma skavu, kas savieno gaisvadu ar gaisa filtra korpusu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.

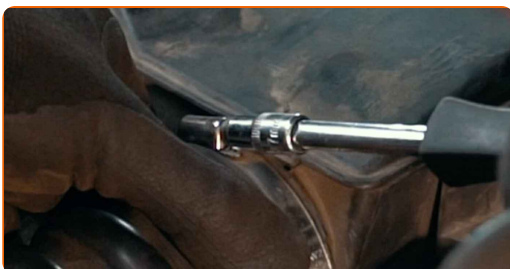

20

Noņemiet aizsargvāku.

21

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 👍

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC⁺

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

GAISA FILTRS: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".