




Kā nomainīt: gaisa filtru
RENAULT Megane II
Coupé-Cabriolet (EM) -
nomainīšanas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA

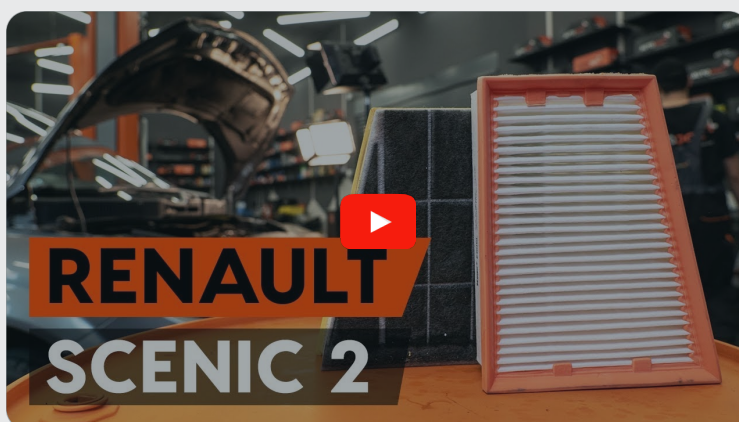

Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 1.9 dCi, RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 2.0 dCi, RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 1.5 dCi

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi

MAIŅA: GAISA FILTRA – RENAULT MEGANE II COUPÉ-
CÁBRIOLET (EM). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU
SARAKSTS:

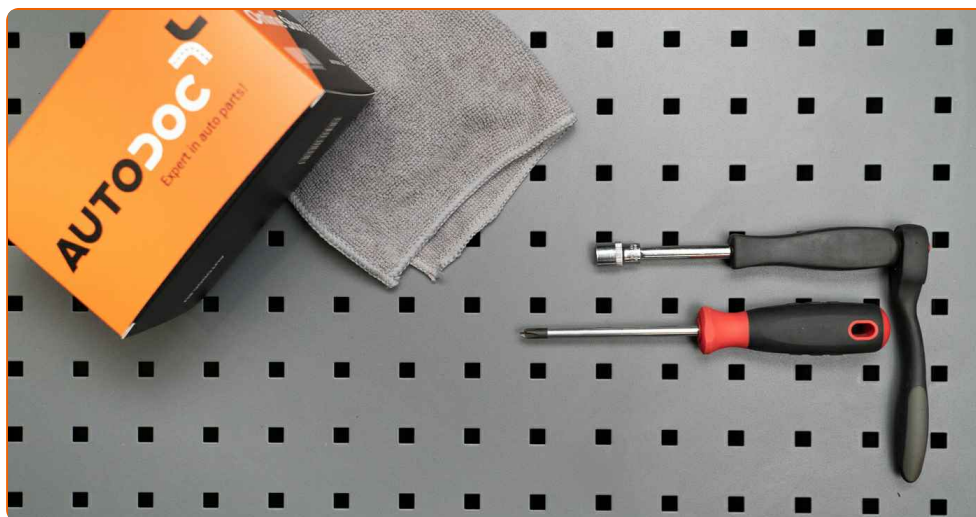

- Muciņas uzgalis nr. 10
- Sprūdatslēga
- Krustina skrūvgriezis
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs


Pirkt instrumentus

Maiņa: gaisa filtra – RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM). AUTODOC iesaka:


- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

- 1 Atveriet motora pārsegu.
- 2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 3 Atskrūvējiet loga tīrītāja pārsega režģa stiprinājumus, kas atrodas kreisajā pusē. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

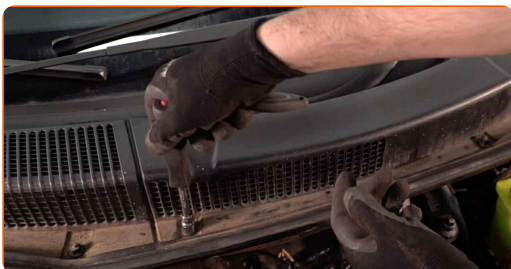

- 4 Noņemiet gumijas blīvslēgu.

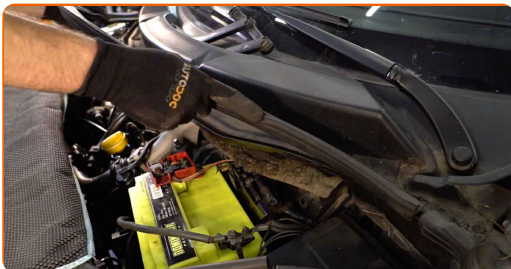

5

Noņemiet loga tīrītāja pārsega režģa stiprinājumus, kas atrodas kreisajā pusē.




6

Izskrūvējiet aizsargpaneļa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucinatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




7

Noņemiet aizsargpaneli.

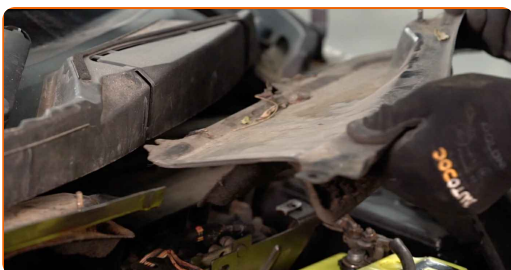

8

Atskrūvējiet filtra korpusa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

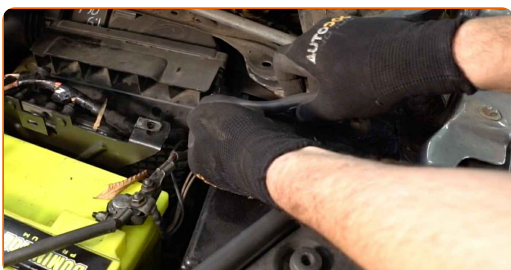

9

Nedaudz paceliet augšējo aizsargrežģi. Noņemiet gaisa filtra korpusu.




10

Izņemiet no filtra korpusa filtrējošo elementu.



11

Notīriet gaisa filtra vāku un korpusu.

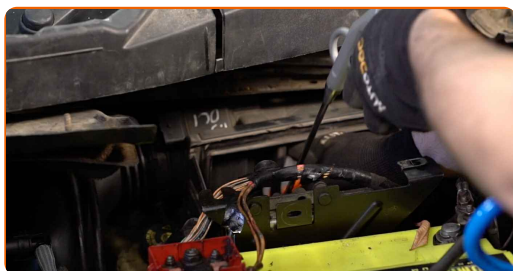


Mainā: gaisa filtra – RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM). Ieteikums:

- Pirms tīrat gaisa filtra vāku un korpusu, pārklājiet gaisa vada detaļas, gaisa masas sensoru (ja ir), droseļvārstu ar tīru drānu.

12

Ievietojiet jauno filtrējošo elementu filtra korpusā. Pārliecinieties, lai filtra mala cieši piegultu korpusam.

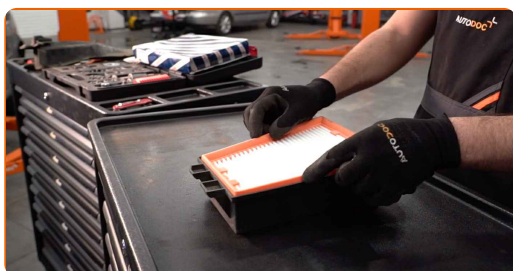


Maiņa: gaisa filtra – RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM). AUTODOC padomi:

- Ievērojiet filtrējošā elementa pareizo pozīciju. Nenovietojiet to šķībi.
- Ir svarīgi izmantot tikai augstas kvalitātes RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) filtrus.
- Uzstādīšanas laikā nepieļaujiet putekļu un netīrumu nokļūšanu gaisa filtra korpusā.


13

Nedaudz paceliet augšējo aizsargrežģi.

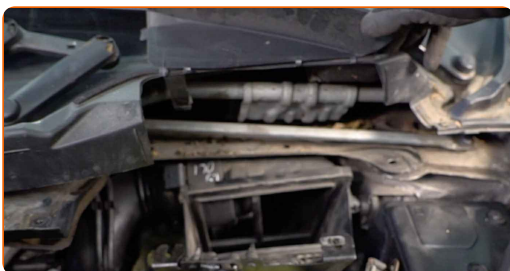


14

No jauna uzstādiet gaisa filtra korpusu.

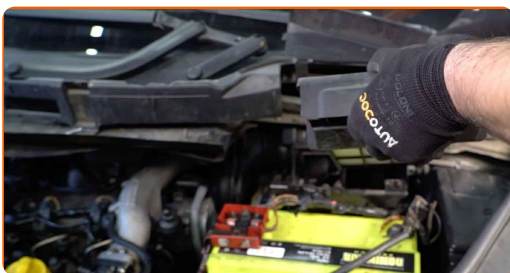


15

Pieskrūvējiet filtra korpusa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

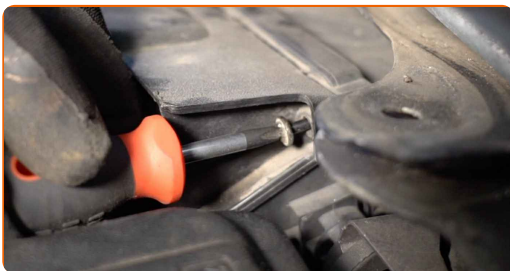


16 Uzstādiet aizsargpaneli.

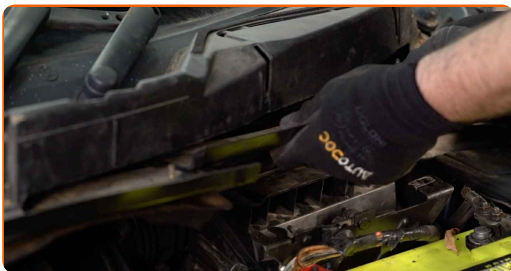

17 Ieskrūvējiet aizsargpaneļa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




18 Uzstādiet loga tīrītāja pārsega režģi kreisajā pusē.

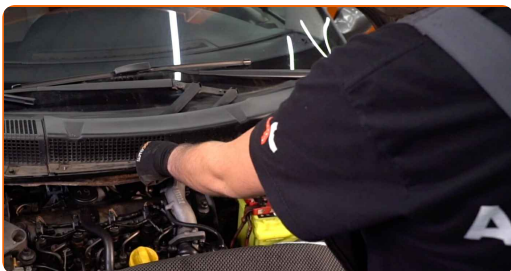

19 Ieskrūvējiet loga tīrītāja pārsega režģa stiprinājumu, kas atrodas kreisajā pusē. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



20 Uzstādiet gumijas blīvslēgu.

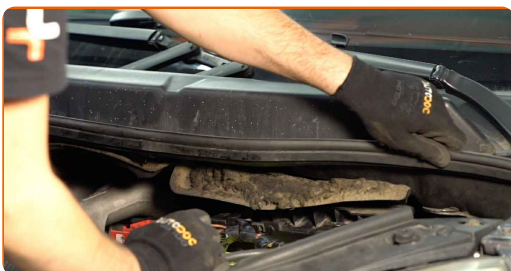

21

Noņemiet aizsargvāku.

22

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

GAISA FILTRS: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".