



Kā nomainīt: priekšas
amortizatoru atbalsta
gultņi **RENAULT Megane**
II Coupé-Cabriolet (EM) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomainīas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 1.6, RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 2.0, RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 1.9 dCi, RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 2.0 16V Turbo, RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 2.0 dCi, RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 1.5 dCi, RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) 1.6 16V

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomainīas procedūru:
RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.4

**MAIŅA: AMORTIZATORU ATBALSTA GULTNIS –
RENAULT MEGANE II COUPÉ-CABRIOLET (EM).**
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Vara smērviesta
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Muciņas uzgalis nr. 19
- HEX uzgalis Nr. H6.
- Kombinētā atslēga Nr 17
- Kombinētā atslēga Nr 18
- Kombinētā atslēga Nr 19
- Pneimo mucīna Nr 19
- Sprūdatslēqa
- Dinamometriskā atslēga
- Vītnurbja atslēga
- Āmurs
- plakanais cirtnis
- Fiksatoru noņēmējs
- Lauznis
- Hidrauliskais pacēlājs
- Ierīce atsperu saspiešanai
- Spārna pārklājs
- Riteņa fiksētājs

Pirk instrumentus

Maiņa: amortizatoru atbalsta gultnis – RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM). AUTODOC iesaka:

- Nomainiet priekšējās piekares amortizatoru atbalstus vienlaicīgi.
- Priekšējās piekares labās un kreisās amortizatora statnes balstu maiņas procedūra ir identiska.
- Obligāti nomainiet visas pašstiprinošās skrūves un uzgriežņus uzstādīšanas laikā.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AMORTIZATORU ATBALSTA GULTNIS – RENAULT MEGANE II COUPÉ-CABRIOLET (EM). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1

Atveriet motora pārsegu.

2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3

Noņemiet amortizatora statnes atbalsta vāka fiksatorus. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.



4

Nedaudz piepaceliet amortizatora statnes atbalsta vāku. Apstrādājiet amortizatora statnes atbalsta stiprinājumus. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

**5**

Atskrūvējiet amortizatora statnes atbalstu augšējos stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**6**

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

**7**


Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.19

**8**

Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

9

Atskrūvējiet riteņu skrūves.

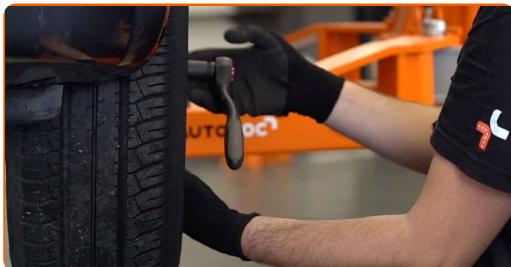

Maiņa: amortizatoru atbalsta gulnis – RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM). Ieteikums:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.

10

Noņemiet riteni.



11

Atvienojiet vadojumu un bremžu šķūteni no kronšteina uz amortizatora statņa. Izmantojiet montāžas sviru.



12

Notīriet stabilizatora atsaites stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

**13**

Atskrūvējiet uzgriezni un noņemiet stabilizatora stiepni no amortizatora statņa. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17.

**14**

Notīriet amortizatora statnes stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

**15**

Atskrūvējiet amortizatora statņa apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 19. Izmantojiet vītnurbja atslēgu.



16

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.



Maiņa: amortizatoru atbalsta gulnis – RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pārliecinieties, ka stūres grozāmass irnofiksēta.


17

Atvienojiet grozāmasi no amortizatora statņa. Izmantojiet āmuru. Izmantojiet plakano metālapstrādes cirtni.



18

Atskrūvējiet amortizatora statņa augšējo stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

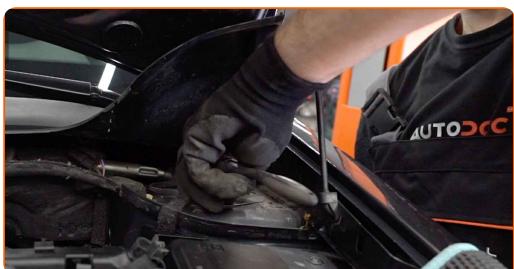

Maiņa: amortizatoru atbalsta gulnis – RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM). Profesionāļi iesaka:

- Lai izvairītos no savainojumiem, atskrūvējot stiprinājuma skrūves, pieturiet amortizatora statni.

19

Noņemiet amortizaotra statni.

**20**

Uzstādīet amortizatora statni atsperes saspiešanas ierīcē.



Maiņa: amortizatoru atbalsta gulnis – RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM). AUTODOC ekspertu padomi:

- Ievērojet, ka laikā, kad izmantojat atsperu kopresoru, atsperu vijumus nepieciešams uzmanīgi saspiest, saspiežot atsperi no abiem galiem.
- Pārliecinieties par atsperu pareizu novietojumu turētājā.
- Pārliecinieties, ka atspares vijumi cieši iegulst bloķēšanas rokturos.

21

Saspiediet atsperi.



22

Atskrūvējiet amortizatora statnes virzuļa uzgriezni. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



23

Noņemiet augšējo statnes balstu.



24

Uzstādīet jaunu augšējo amortizatora statņa balstu.



25

Pievelciet amortiztora statņa kļaņa uzgriezni. Izmantojet HEX Nr. H6. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 62 Nm.



Maiņa: amortizatoru atbalsta gultnis – RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM). AUTODOC padomi:

- Pārliecinieties, ka atspere ir pareizi ievietota. Izvairieties no sašķiebes.
- Svarīgi! Noteikti izmantojet jaunus stiprinājumus.


26

Atlaidiet atsperi.



27

Noņemiet samontēto amortizatora statni.

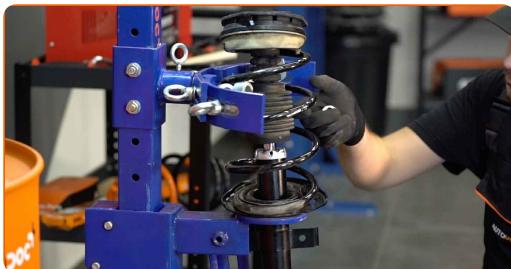

28

Uzstādīet amortizatora statni uz riteņa arkas.



29

Nostipriniet amortizatora statnes augšējos stiprinājumus (3 gb.). Nepievelciet to.




AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turot RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM) amortizatora statni, ieskrūvējiet stiprinājuma skrūves.

30

Apstrādājiet amortizatora statnes montāžas vietu uz grozāmass. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.

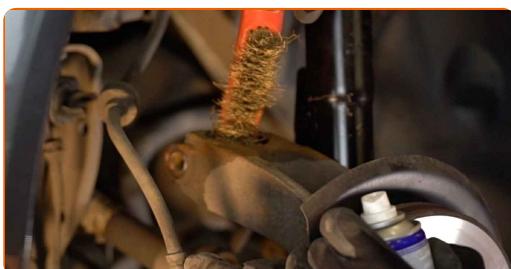

31

Nostipriniet amortizatora statni uz grozāmass.



32

Paceliet grozāmasi. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.



33

Uzstādīet un pievelciet jauno grozāmass skrūvi. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 19. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 105 Nm.



34

Izņemiet zem grozāmass esošo balstu.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatoru atbalsta gultnis – RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM). Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.

35

Pievienojet ABS devēja kabeļa stiprinājumu pie amortizatora statņa. Nostipriniet bremžu sistēmas šķūteni uz statnes.

**36**

Nostipriniet stabilizatora atsaiti uz piekares statņa. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 44 Nm.

**37**

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet kontaktvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.

**38**

Uzlieciet riepu.




Maiņa: amortizatoru atbalsta gulnis – RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet (EM). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

39

Aizskruvējet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.19

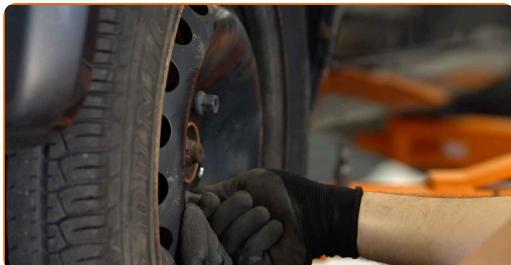**40**

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.

**41**

Pievelciet amortiztora statņa augšējo stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 21 Nm.

**42**

Uzstādīet amortizatora statnes atbalsta vāku.



43

Uzstādīet amortizatora statnes atbalsta vāka fiksatorus.

**44**

Noņemiet aizsargvāku.

45

Aizveriet dzinēja pārsegu.

46

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



LABI DARĪTS! 

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AMORTIZATORU ATBALSTA GULTNIS: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".