



Kā nomainīt: gaisa filtru  
**RENAULT Megane II**  
**Hatchback (BM, CM) -**  
nomainīšanas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.4 16V, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.6, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.6 Flex-Fuel

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.4

MAIŅA: GAISA FILTRA – RENAULT MEGANE II  
HATCHBACK (BM, CM). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU  
NODERĒT:



- Muciņas uzgalis nr. 10
- Mikrošķiedras salvete
- Torx uzgalis T25
- Spārna pārklājs

**Pirkt instrumentus**

Mainā: gaisa filtra – RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM). AUTODOC iesaka:

- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1


Atveriet motora pārsegu.

2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.


3

Atskrūvējiet gaisa filtra rezonatora stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10.

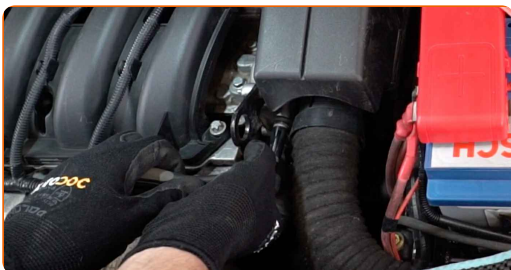

4

Atvienojiet gaisa padeves cauruli no gaisa filtra rezonatora.

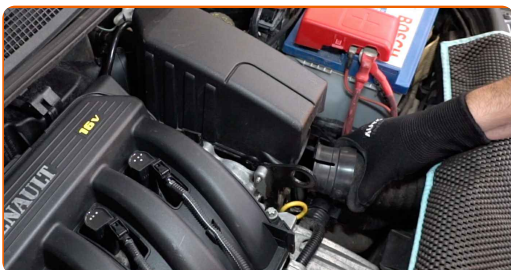

5 Noņemiet gaisa filtra rezonatoru.



6 Atvienojiet kartera gāzu ventilācijas cauruli no ieplūdes kolektora.



7 Atskrūvējiet filtra korpusa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet Torx T25.



8 Noņemiet gaisa filtra korpusu.



9 Izņemiet no filtra korpusa filtrējošo elementu.



10

Notīriet gaisa filtra vāku un korpusu.



Maiņa: gaisa filtra – RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM). AUTODOC padomi:

- Pirms tīrat gaisa filtra vāku un korpusu, pārklājiet gaisa vada detaļas, gaisa masas sensoru (ja ir), droseļvārstu ar tīru drānu.

11

levietojiet jauno filtrējošo elementu filtra korpusā. Pārliecinieties, lai filtra mala cieši piegultu korpusam.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: gaisa filtra – RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM). Pārliecinieties, ka filtra elements ir pareizi novietots. Nepieļaujiet sašķiebošanos.
- Izmantojiet tikai kvalitatīvus filtrus.
- Uzstādīšanas laikā nepieļaujiet putekļu un netīrumu nokļūšanu gaisa filtra korpusā.



12 No jauna uzstādiet gaisa filtra korpusu.



13 Pieskrūvējiet filtra korpusa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet Torx T25.



14 Pievienojiet kartera gāzu ventilācijas cauruli pie iepļūdes kolektora.



15 Uzstādiet gaisa filtra rezonatoru.



16 Aizskrūvējiet gaisa filtra rezonatora stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10.



17

Pievienojiet gaisa padeves cauruli pie gaisa filtra rezonatora.



18

Noņemiet aizsargvāku.

19

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**



## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**GAISA FILTRS: PLAŠA IZVELE**

### **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".