

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: rievsiksnašas

RENAULT MEGANE III

Grandtour (KZ0/1) -

nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 TCe

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi

**MAIŅA: RIEVSIKSNAS – RENAULT MEGANE III
GRANDTOUR (KZ0/1). NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:**

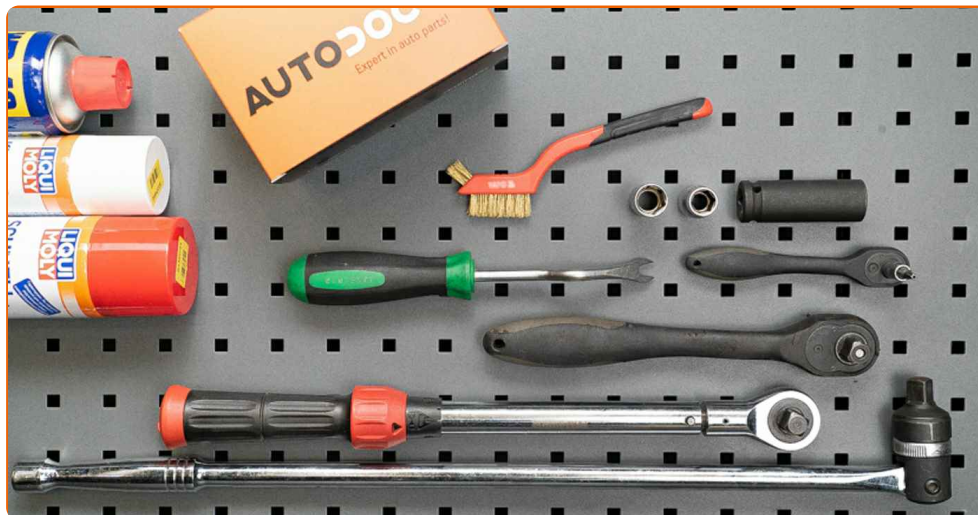

- Stieplu suka
- Vara smēviela
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Muciņas uzgalis nr. 16
- Torx uzgalis T25
- Pnemo mucīņa Nr 19
- Sprūdatslēga
- Vītņurbja atslēga
- Apskavu kņaibles
- Spārņa pārklājs
- Riteņa fiksētājs

Pirkt instrumentus

Maina: rievsiksnas – RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1). AUTODOC iesaka:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: RIEVSIKSNAS – RENAULT MEGANE III GRANDTOUR (KZ0/1). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

1 Atveriet motora pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.




4 Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19



5 Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

6

Atskrūvējiet riteņu skrūves.

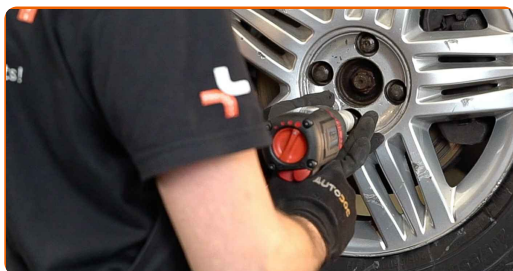


AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turiet RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) riteņi, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.


7

Noņemiet riteņi.

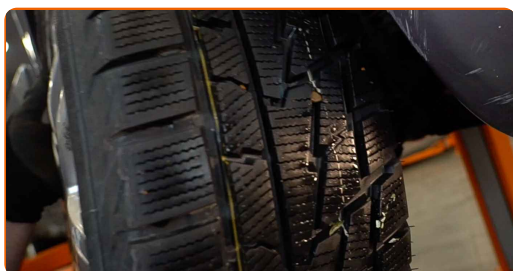


8

Atskrūvējiet un atvienojiet riteņa arkas vāka stiprinājumus. Izmantojiet apskavu knaibles. Izmantojiet Torx T25. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

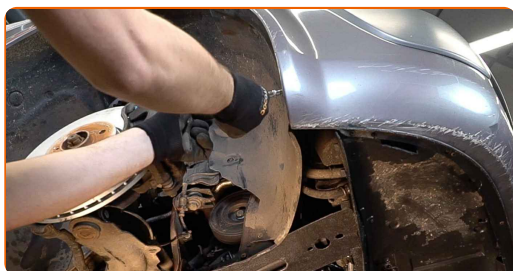


9

Noņemiet riteņa arkas vāku.

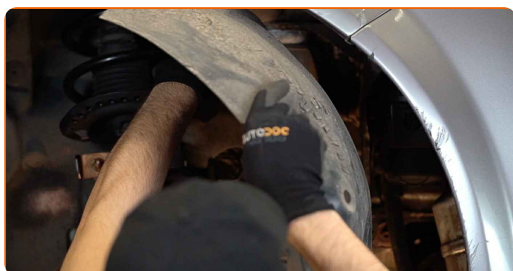


10

Atskrūvējiet bufera pastiprinātāja stiprinājumus pie apakšrāmja. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 13.

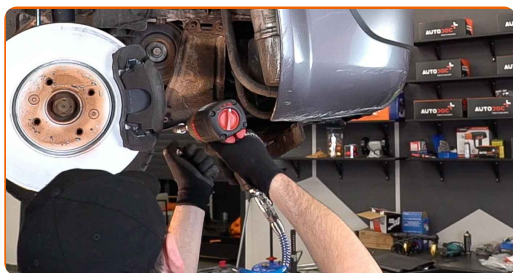


11

Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājruļīti. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 16. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.

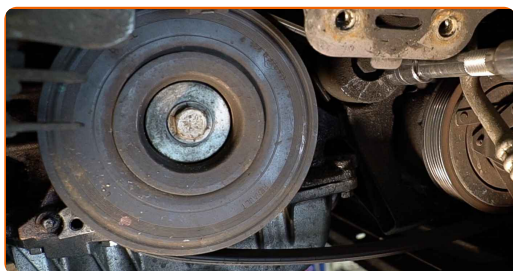

12

Noņemiet rievsiksnu.

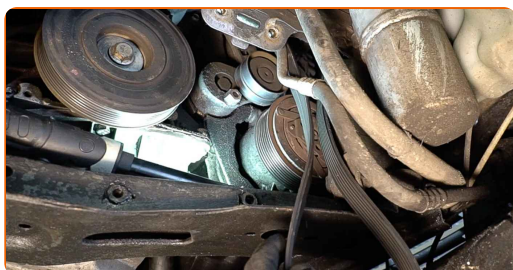

13

Atgrieziet spriegotājruļīti tā sākotnējā pozīcijā.

Maiņa: rievsiksnas – RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pārbaudiet spriegotājruļīša un parazītruļīša stāvokli. Nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.

14

Uzstādiet rievsiksnu.




Maiņa: rievsiksnas – RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1). AUTODOC padomi:

- Pārliecinieties, ka rievsiksna cieši pieguļ pie visiem skriemeļiem.

15

Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājrollīti. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.

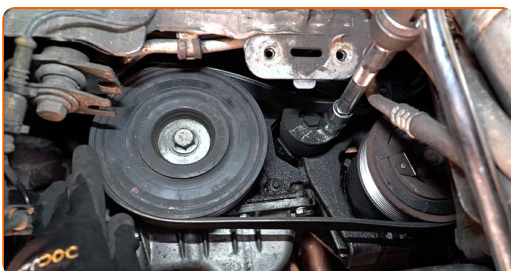


16

Uzlieciet rievsiksnu uz spriegotājrollīša.


17

Atgrieziet spriegotājrollīti tā sākotnējā pozīcijā.

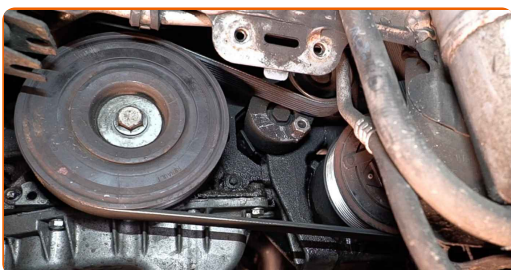


18

Aizskrūvējiet bufera pastiprinātāja stiprinājumu pie apakšrāmja. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13.

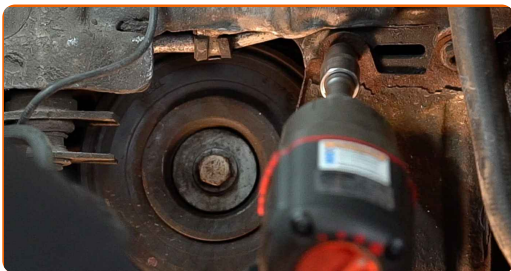


19

Uzstādiēt riteņu arkas aizsargu tā montāžas vietā.

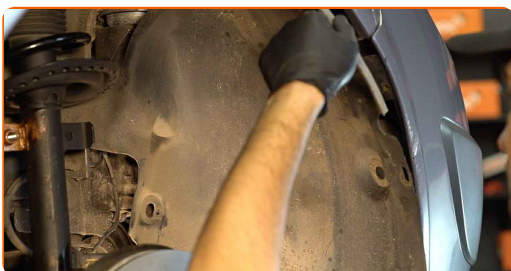


20

Uzstādiēt un aizskrūvējiet riteņa arkas vāka stiprinājumus. Izmantojiet Torx T25. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

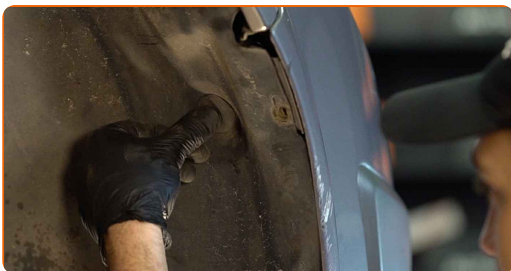


21

Notīriēt riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiēt kontaktvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.

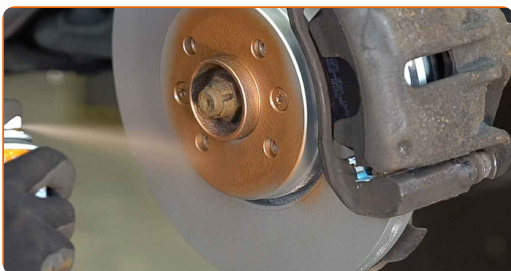

22 Uzlieciet riepu.

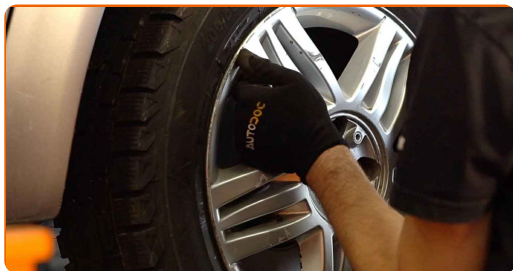

AUTODOC iesaka:

- **Brīdinājums!** Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) riteņi, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

23 Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19



24 Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.



25 Noņemiet aizsargvāku.

26 Aizveriet dzinēja pārsegu.

27

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

RIEVSIKSNAS: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".